

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Ан-26
САМОЛЕТ
AIRPLANE

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

ILLUSTRATED PARTS CATALOG

КНИГА

BOOK

3



ЛИСТ УЧЕТА ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
RECORD OF REVISIONS

№ п/п Rev. No.	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата внесения изменения Revision date	№ страниц Page		Подпись лица, про- изводившего замену By
			заменяемых removed	заменяющих inserted	

№ П/П Rev. No.	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата внесения изменения Revision date	№ страниц Page		Подпись лица, про- изводившего замену By
			заменяемых removed	заменяющих inserted	

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
LIST OF EFFECTIVE PAGES

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изме- нения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
Титульный лист Title Page	-	-		
Оборот титульного листа Title Page Back	-	-		
Лист учета внесенных изменений Record of Revisions	I 2	I.I2.8I I.I2.8I		
Перечень действующих страниц List of Effective Pages	I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13/14	I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I		
Введение	I 2 3 4	I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I		
Introduction	5 6 7 8	I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I		
Иммуцититул главы 8 False Title of Chapter 8				
8.I	2/I 3 4 5 6 7 8	I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.I	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	19	I.I2.8I		
	20	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		
	26/25	I.I2.8I		
	27	I.I2.8I		
	28	I.I2.8I		
	30/29	I.I2.8I		
	31	I.I2.8I		
	32	I.I2.8I		
	33	I.I2.8I		
	34	I.I2.8I		
	35	I.I2.8I		
	36	I.I2.8I		
	37	I.I2.8I		
	38	I.I2.8I		
	39	I.I2.8I		
	40	I.I2.8I		
	42/41	I.I2.8I		
	43	I.I2.8I		
	44	I.I2.8I		
	45	I.I2.8I		
	46	I.I2.8I		
	48/47	I.I2.8I		
	49	I.I2.8I		
	50	I.I2.8I		
	52/51	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.1	53	I.I2.8I		
	54	I.I2.8I		
	56/55	I.I2.8I		
	57	I.I2.8I		
	58	I.I2.8I		
8.2	I	I.I2.8I		
	2	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	20/19	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		
	25	I.I2.8I		
	26	I.I2.8I		
	27	I.I2.8I		
	28	I.I2.8I		
	29	I.I2.8I		
	30	I.I2.8I		
	31	I.I2.8I		
	32	I.I2.8I		
	33	I.I2.8I		
	34	I.I2.8I		
	35	I.I2.8I		
	36	I.I2.8I		
	38/37	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.2	39	I.I2.8I		
	40	I.I2.8I		
	42/4I	I.I2.8I		
	43	I.I2.8I		
	44	I.I2.8I		
	46/45	I.I2.8I		
	47	I.I2.8I		
	48	I.I2.8I		
	49	I.I2.8I		
	50	I.I2.8I		
	52/5I	I.I2.8I		
	53	I.I2.8I		
	54	I.I2.8I		
	55	I.I2.8I		
	56	I.I2.8I		
	57	I.I2.8I		
	58	I.I2.8I		
8.3	2/I	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13/14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	19	I.I2.8I		
	20	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	24/23	I.I2.8I		
	25	I.I2.8I		
	26	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения измене- ния Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.4	2/1	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	10/9	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	19	I.I2.8I		
	20	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		
	25	I.I2.8I		
	26	I.I2.8I		
	27	I.I2.8I		
	28	I.I2.8I		
	29/30	I.I2.8I		
8.5	2/1	I.I2.8I		
	3/4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	14/13	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.8	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		
	26/25	I.I2.8I		
	27/28	I.I2.8I		
8.9	2/I	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	12/11	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	19	I.I2.8I		
	20	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	24/23	I.I2.8I		
	25	I.I2.8I		
	26	I.I2.8I		
	28/27	I.I2.8I		
	29	I.I2.8I		
	30	I.I2.8I		
	31	I.I2.8I		
	32	I.I2.8I		
	34/33	I.I2.8I		
	35	I.I2.8I		
	36	I.I2.8I		
8.10	1	I.I2.8I		
	2	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.I0	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	8/7	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
8.II	I	I.I2.8I		
	2	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	2/I	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
8.I2	4	I.I2.8I		
	5/6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	16/15	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	20/19	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.I2	26/25	I.I2.8I		
	27	I.I2.8I		
	28	I.I2.8I		
	29/30	I.I2.8I		
8.I3	2/I	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	19	I.I2.8I		
	20	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	23/24	I.I2.8I		
8.I4	2/I	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
8.I5	2/I	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.15	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
8.16	2/1	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	10/9	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	16/15	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	20/19	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		
	25/26	I.I2.8I		
8.17	2/1	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9/10	I.I2.8I		
8.18	2/1	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.18	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	9	I.I2.8I		
	10	I.I2.8I		
	11	I.I2.8I		
	12	I.I2.8I		
	13	I.I2.8I		
	14	I.I2.8I		
	15	I.I2.8I		
	16	I.I2.8I		
	17	I.I2.8I		
	18	I.I2.8I		
	19	I.I2.8I		
	20	I.I2.8I		
	21	I.I2.8I		
	22	I.I2.8I		
	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		
	25	I.I2.8I		
	26	I.I2.8I		
	27	I.I2.8I		
	28	I.I2.8I		
	29	I.I2.8I		
	30	I.I2.8I		
	31	I.I2.8I		
	32	I.I2.8I		
	33	I.I2.8I		
	34	I.I2.8I		
	35	I.I2.8I		
	36	I.I2.8I		
	37	I.I2.8I		
	38	I.I2.8I		
	39	I.I2.8I		
	40	I.I2.8I		
	41	I.I2.8I		
	42	I.I2.8I		
	44/43	I.I2.8I		
	45	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.I8	46	I.I2.8I		
	47	I.I2.8I		
	48	I.I2.8I		
	49	I.I2.8I		
	50	I.I2.8I		
	52/5I	I.I2.8I		
	53	I.I2.8I		
	54	I.I2.8I		
	55	I.I2.8I		
	56	I.I2.8I		
	57	I.I2.8I		
	58	I.I2.8I		
	59	I.I2.8I		
	60	I.I2.8I		
	6I	I.I2.8I		
	62	I.I2.8I		
	64/63	I.I2.8I		
	65	I.I2.8I		
	66	I.I2.8I		
8.I9	2/I	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
	6/5	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		
	IO/9	I.I2.8I		
	II	I.I2.8I		
	I2	I.I2.8I		
	I3	I.I2.8I		
	I4	I.I2.8I		
	I6/I5	I.I2.8I		
	I7	I.I2.8I		
	I8	I.I2.8I		
	I9	I.I2.8I		
	20	I.I2.8I		
	22/2I	I.I2.8I		
	23	I.I2.8I		
	24	I.I2.8I		
	26/25	I.I2.8I		
	27	I.I2.8I		

Глава, раздел Chapter/Section	Стр. Page	Дата издания Date of issue	Основание для внесения изменения Authorizing document	Дата вне- сения изменения Revision date
8.19	28	I.I2.8I		
	29	I.I2.8I		
	30	I.I2.8I		
	31	I.I2.8I		
	32	I.I2.8I		
	33	I.I2.8I		
	34	I.I2.8I		
	35	I.I2.8I		
	36	I.I2.8I		
	37	I.I2.8I		
	38	I.I2.8I		
	40/39	I.I2.8I		
	41	I.I2.8I		
	42	I.I2.8I		
	44/43	I.I2.8I		
	45	I.I2.8I		
	46	I.I2.8I		
	48/47	I.I2.8I		
	49	I.I2.8I		
	50	I.I2.8I		
	52/51	I.I2.8I		
	53/54	I.I2.8I		
Содержание	I	I.I2.8I		
	2	I.I2.8I		
	3	I.I2.8I		
	4	I.I2.8I		
Table of Contents	5	I.I2.8I		
	6	I.I2.8I		
	7	I.I2.8I		
	8	I.I2.8I		

ВВЕДЕНИЕ

Каталог представляет собой иллюстрированный перечень деталей, узлов и агрегатов и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при эксплуатации и ремонте самолета.

Приведенные в каталоге готовые изделия, узлы и детали самолета условно разделены на группы.

Для удобства пользования каталог издается в семи книгах:

К н и г а I

Глава 1. Общая часть

Глава 2. Фюзеляж

Глава 3. Крыло

Глава 4. Оперение

К н и г а II

Глава 5. Шасси

Глава 6. Управление самолетом

Глава 7. Гидравлическая система

К н и г а III

Глава 8. Силовая установка

К н и г а IV

Глава 9. Высотная система

Глава 10. Противообледенительная система

Глава 11. Кислородное оборудование

К н и г а V

Глава 12. Транспортное и десантное оборудование

Глава 13. Специальное оборудование

Глава 14. Санитарное оборудование

Глава 15. Бытовое оборудование

К н и г а VI

Глава 16. Электрооборудование

Глава 17. Радиооборудование

Глава 18. Приборное оборудование

К н и г а VII

Глава 19. Средства наземного обслуживания и специальный инструмент

Главы разбиты на параграфы. Каждый параграф в данной главе начинается с нового листа и имеет свою автономную нумерацию страниц и рисунков.

Номера главы, параграфа и страницы указываются в нижнем внешнем углу страницы. В нижнем внутреннем углу страницы указана дата выпуска листа, а при замене листа - дата введения нового листа.

При ссылке на главу и параграф применяется нумерация, в которой первая цифра - (однозначная или двухзначная) означает номер главы, а последующая - номер параграфа.

В спецификациях имеются следующие графы:

1. "№ рисунка и позиции" - порядковый номер рисунка и номер позиции на данном рисунке.

2. "Обозначение" - номер детали по чертежу, нормали или стандарту.

Цифры "1", "2" или другие четные и нечетные цифры в конце чертежного номера отдельной детали обозначают правую или левую сторону самолета, где они ставятся, и, соответственно, правую или левую деталь.

Например: 26-2200-0-1 - хвостовая часть СЧК (правая);

26-2200-0-2 - хвостовая часть СЧК (левая).

Следовательно, если в графе дан номер 26-2200-0-1;-2, то это номера двух деталей, из которых деталь 26-2200-0-2 - левая.

3. "Наименование" - наименование агрегата, узла или детали, показанных на прилагаемом рисунке.

Последовательность узлов в сборке показана распределением по колонкам. За каждым перечисленным узлом следуют входящие в него детали, расположенные лестницей, что показывает их отношение к узлу.

Чтобы определить, в какой узел входит данная деталь или подсборка, отметьте колонку, в которой начинается первое наименование детали (узла). Узел, наименование которого начинается на одну колонку левее, и будет искомым. Если наименование детали или узла начинается со второй колонки, то этот узел, в который входит деталь, изображен на описываемом рисунке.

Например:

I	2	3	4	5	6	7	Наименование
							Название рисунка (Установка основного шасси)
.							Узел (Амортизационная стойка основного шасси)
..							Подсборка (Шток амортизационной стойки основного шасси)
...							Детали подсборки

4. "Количество на сборку" - количество агрегатов, узлов или деталей на одну сборочную единицу.

5. "Применимость" - ограничения каждой детали или изменения деталей по сериям.

В графе "Применимость" проставлены условные обозначения "А", "Б", "В" и т.д. Расшифровка условных обозначений дается после каждой спецификации. Отсутствие буквенного индекса в данной графе свидетельствует о том, что деталь может быть установлена на самолетах любой серии без ограничений.

Чертежи самолета разбиты на следующие группы.

Группа	№ группы	Наименование
Аэронавигационное оборудование	77	Аэронавигационное оборудование
Кислородное оборудование	78	Кислородное оборудование
Бытовое оборудование	79	Облицовка кабин
Спецоборудование	85	Рама подъема спецгрузов
	86	Установка прицела
Средства наземного обслуживания	90	Средства наземного обслуживания
	91	Средства наземного обслуживания
	92	Средства наземного обслуживания
Транспортно-десантное оборудование	94	Швартовочно-погрузочное оборудование
	96	Транспортно-десантное оборудование
Санитарное оборудование	97	Санитарное оборудование
Транспортер	III 49, III 57	Транспортер

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

1. Как найти обозначение (номер) и наименование детали (узла, агрегата), если известна конфигурация детали, ее назначение и место установки на самолете:

- найти в каталоге рисунок, где изображена данная деталь;
- на иллюстрации данной группы найти агрегат, в состав которого входит деталь;
- по общему виду агрегата найти необходимый узел или входящую в него деталь; определив номер позиции нужной детали, найти в спецификации обозначение (номер) детали и наименование.

2. Как определить месторасположение детали, зная ее назначение (номер):

- по обозначению (номеру) детали и перечню чертежных групп определить номер книги, подгруппы, к которой принадлежит деталь;
- по оглавлению найти страницу, на которой находится спецификация данной подгруппы;
- в графе "Обозначение" найти соответствующий номер детали (узла) и против него прочесть все необходимые данные этой детали (узла), а также номер рисунка, по которому определяется место установки на самолете.

Для заказа детали, узла или агрегата необходимо сообщить Поставщику обозначение детали, узла или агрегата, заводской номер самолета и номер агрегата.

I N T R O D U C T I O N

The Illustrated Parts Catalog is a list of parts, assemblies and units intended for requisitioning spare parts required for operation and repair of the aircraft.

The aircraft purchased items, assemblies and parts, listed in the Catalog, are divided into groups.

For convenience of usage the Catalog is issued in seven books:

B o o k I

- Chapter 1. General
- Chapter 2. Fuselage
- Chapter 3. Wing
- Chapter 4. Tail Unit

B o o k II

- Chapter 5. Landing Gear
- Chapter 6. Aircraft Control System
- Chapter 7. Hydraulic System

B o o k III

- Chapter 8. Power Plant

B o o k IV

- Chapter 9. Air Conditioning and Pressurization System
- Chapter 10. De-Icing System
- Chapter 11. Oxygen Equipment

B o o k V

- Chapter 12. Transportation and Airdropping Equipment
- Chapter 13. Special Equipment
- Chapter 14. Ambulance Equipment
- Chapter 15. Furnishings

B o o k VI

- Chapter 16. Electrical Equipment
- Chapter 17. Radio Equipment
- Chapter 18. Instruments

B o o k VII

- Chapter 19. Ground Servicing Equipment and Special Tools

The chapters are subdivided into paragraphs. Each paragraph of a given chapter starts with a new sheet and has its individual numbering of pages and figures.

The chapter, paragraph and page numbers are indicated in the lower outer corner of the page. The lower inner corner of the page bears the date of issue; in case the sheet is revised, the date of insertion is indicated there.

When referring to a chapter and paragraph, employed is the numbering in which the first numeral (one- or two-digit) indicates the chapter number, whereas the consecutive one - the paragraph number.

The Detailed Parts List has the following columns:

1. "Fig. and Item No." - the ordinal number of the illustration and the item number in the given illustration.
2. "Part No." - part number according to the drawing, standard or State standard. Numerals "1", "2" or other odd or even numerals at the end of the drawing number of individual parts are to denote the place of installation (port or stbd) in the place, and, respectively, a R.H. or L.H. part.

Example: 26-2200-0-1 - trailing edge, inner wing (RH);

26-2200-0-2 - trailing edge, inner wing (LH).

Thus, if the column contains Nos 26-2200-0-1;-2, they denote the numbers of two parts, of which part 26-2200-0-2 is L.H. one.

3. "Nomenclature" - the name of unit, assembly or part shown in the illustration.

The relationship of items in assemblies is shown by indenture. Each assembly is followed by components of the said assembly.

To identify the assembly incorporating a given part or sub-assembly, note the column from which the name of the part (sub-assembly) starts. The assembly whose name starts one column to the left is one we need. Should the part or sub-assembly name start from the second column, the assembly incorporating the part or sub-assembly, is shown in the illustration.

Example:

1	2	3	4	5	6	7	Nomenclature
---	---	---	---	---	---	---	--------------

Name of illustration (Main L.G. Installation)

. Assembly (Shock strut, main L.G.)

.. Sub-assembly (Ram, shock strut, main L.G.)

... Sub-assembly parts

4. "Units per assy" - number of units, components or parts per one assembly.

5. "Effectivity" - applicability of each part or its modification with regard to airplane serial numbers.

The column "Effectivity" contains codes "A", "B", "C", etc. decoded at the end of each Detailed Parts List. The absence of such a code against an item indicates that the part may be installed in the airplane of any serial number.

The airplane drawings are divided into the following groups:

LIST OF DRAWING GROUPS

Group	Group No.	Nomenclature
General	01	General
	02	Fuselage nose section (Φ-1)
Fuselage	03	Fuselage centre section (Φ-2)
	04	Fuselage tail section (Φ-3)
Wing	10	Wing - wing centre section
	20	Wing - inner wing and outer wing
	21	Detachable leading edge sections - inner wing and outer wing
	22	Trailing edge - inner wing and outer wing
	26	Joint - inner wing and outer wing
Tail unit	30	Tail unit
	31	Horizontal stabilizer
	32	Elevator
	33	Rudder
	34	Vertical stabilizer
	35	Dorsal fin
Aileron and flap hinge fittings	37	Aileron hinge fittings
	38	Flap installation
Landing gear	41	Main L.G.
	42	Nose L.G.
Aircraft control system	51	Aircraft control system in fuselage nose section (Φ-1)
	52	Aircraft control system in fuselage centre section (Φ-2)
	53	Aircraft control system in fuselage tail section (Φ-3)
Hydraulic system	56	Hydraulic system
Flap and aileron control system	57	Flap and aileron control system in wing
Power plant	60	Installation of limit temperature control units
	61	Fuel system
	62	Oil system
	64	Engine installation
	65	Engine control system
	66	Fire-protection and inert gas systems
	67	Heating system
	68	Exhaust system. Air supply and bleed
	69	Engine cowling and nacelle

Group	Group No.	Nomenclature
Radio equipment	71	Radio equipment
Electrical equipment	72	Electrical equipment
Furnishings	75	Furnishings
Air conditioning and pressurization equipment	76	Air conditioning and pressurization equipment
Navigational equipment	77	Navigational equipment
Oxygen equipment	78	Oxygen equipment
Furnishings	79	Cabin interior
Special equipment	85	Special cargo lifting mount
	86	Sight installation
Ground servicing equipment	90	Ground servicing equipment
	91	Ground servicing equipment
	92	Ground servicing equipment
Transportation and air- dropping equipment	94	Tie-down and loading equipment
	96	Transportation and airdropping equipment
Ambulance equipment	97	Ambulance equipment
Conveyor	II149, II157	Conveyor

HOW TO USE THE ILLUSTRATED PARTS CATALOG

To identify the part (assembly, unit) number and the nomenclature if the external appearance, function and place of installation of the part (assembly, unit) are known, do the following:

(a) find the illustration in the Illustrated Parts Catalog, in which the necessary part is shown;

(b) find the unit incorporating the part in the illustration of the given group;

(c) by use of the unit's general view identify the required assembly or the part incorporated in the assembly; read the Item No. and refer to the Detailed Parts List to read the part number and nomenclature against the Item No.

2. To determine the location of a part by its part number do the following:

(a) by use of Part No. and the List of Drawing Groups determine the book No., and the sub-group incorporating the part;

(b) refer to the Table of Contents to find the Detailed Parts List of the given subgroup;

(c) refer to the column "Part No.", locate the Fig. No. of the illustration and read all necessary information concerning the part (assembly), and that helps to determine the place of installation in the airplane.

When requisitioning the part, assembly or unit, inform the Supplier on the part No. of part, assembly or unit on the airplane serial No. and the unit number.

Глава 8

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Chapter 8

POWER PLANT

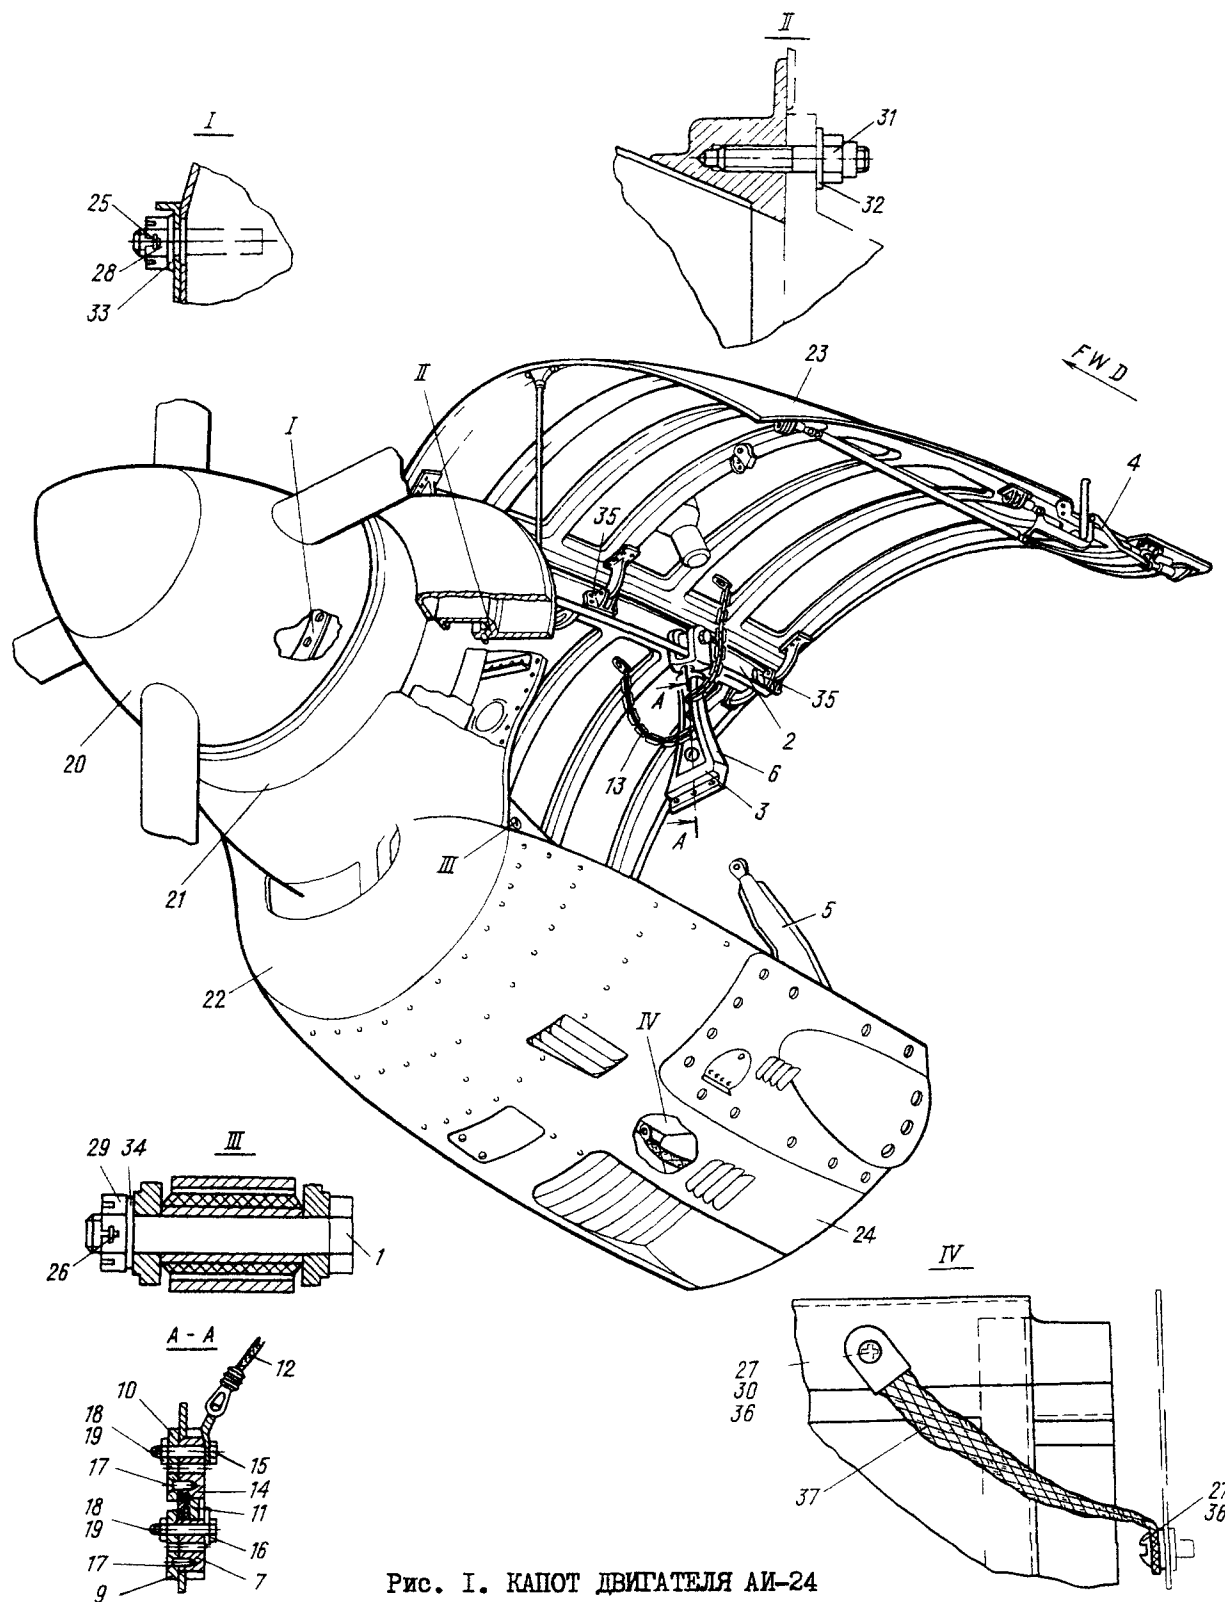


Рис. 1. КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24
Fig. 1. AI-24 ENGINE COWLING

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I -	24-69IO-0	I. <u>КАПОТ</u> <u>COWLING</u> КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 AI-24 ENGINE COWLING	2	
I	24-69IO-I	. Болт Bolt	3	
2	24-69IO-I00	. Верхняя балка капота (см.8.I, рис.6) Cowling upper beam (See 8.1, Fig.6)	I	
3	24-69IO-I50	. Крепление верхней балки капота к фланцу двигателя (см.8.I, рис.7) Attachment of cowling upper beam to engine flange (See 8.1, Fig.7)	I	
4	24-69IO-200	. Установка замка капота (см.8.I, рис.5) Cowling lock assy (See 8.1, Fig.5)	2	
5	24-69IO-300	. Крепление нижней крышки капота к фланцу двигателя (см.8.I, рис.9) Attachment of cowling lower cover to engine flange (See 8.1, Fig.9)	I	
6	24-69IO-350	. Механизм регулирования открытия боковых крышек капота Control mechanism for lifting cowling side covers	I	
7	24-69IO-35I	.. Втулка Bushing	I	
8	24-69IO-352	.. Втулка Bushing	I	
9	24-69IO-353	.. Шайба Washer	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - IO	24-69IO-354	.. Шайба Washer	I	
II	24-69IO-356	.. Фиксатор Locator	I	
I2	24-69IO-358-I	.. Трос, правый Cable, right	I	
I3	24-69IO-358-2	.. Трос, левый Cable, left	I	
I4	5H65I Кд ГОСТ 6402-6I	.. Шайба пружинная Spring washer	I	
I5	30I7A-5-26 Кд	.. Болт Bolt	I	
I6	30I7A-5-28 Кд	.. Болт Bolt	I	
I7	3I77A-4-IO Кд	.. Винт Screw	2	
I8	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
I9	3402A-0,8-IO Кд	.. Шайба Washer	2	
20	24-69II-0	. Обтекатель втулки винта (см.8.I, рис.2) Spinner (See 8.1, Fig.2)	I	
2I	24-69I2-0	. Обтекатель редуктора (см.8.I, рис.3) Reduction gear fairing (See 8.1, Fig.3)	I	
22	24-69I3-0	. Воздухозаборник двигателя (см.8.I, рис.10) Engine air intake (See 8.1, Fig.10)	I	
23	24-69I4-0-I	. Боковая крышка капота, правая (см.8.I, рис.4) Cowling side cover, right (See 8.1, Fig.4)	I	
	24-69I4-0-2	. Боковая крышка капота, левая Cowling side cover, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 24	24-69I5-0	. Нижняя крышка капота (см.8.I, рис.8) Cowling lower cover (See 8.1, Fig.8)	I	
25	2x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	6	
26	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	3	
27	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	2	
28	334IA-8 Кд	. Гайка Nut	6	
29	334IA-I2 Кд	. Гайка Nut	3	
30	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I	
3I	3373A-8 Кд	. Гайка Nut	I2	
32	340IA-I-8-I6	. Шайба Washer	I2	
33	340IA-I,5-8-I6	. Шайба Washer	6	
34	340IA-I,5-I2-20	. Шайба Washer	3	
35	5440A-8-60	. Шпилька стопорная с пружиной Lock pin with spring	6	
36	6057c56-5,3	. Шайба металлизации Bonding washer	2	
37	99AH-8-I40	. Перемычка металлизации Bonding strip	I	

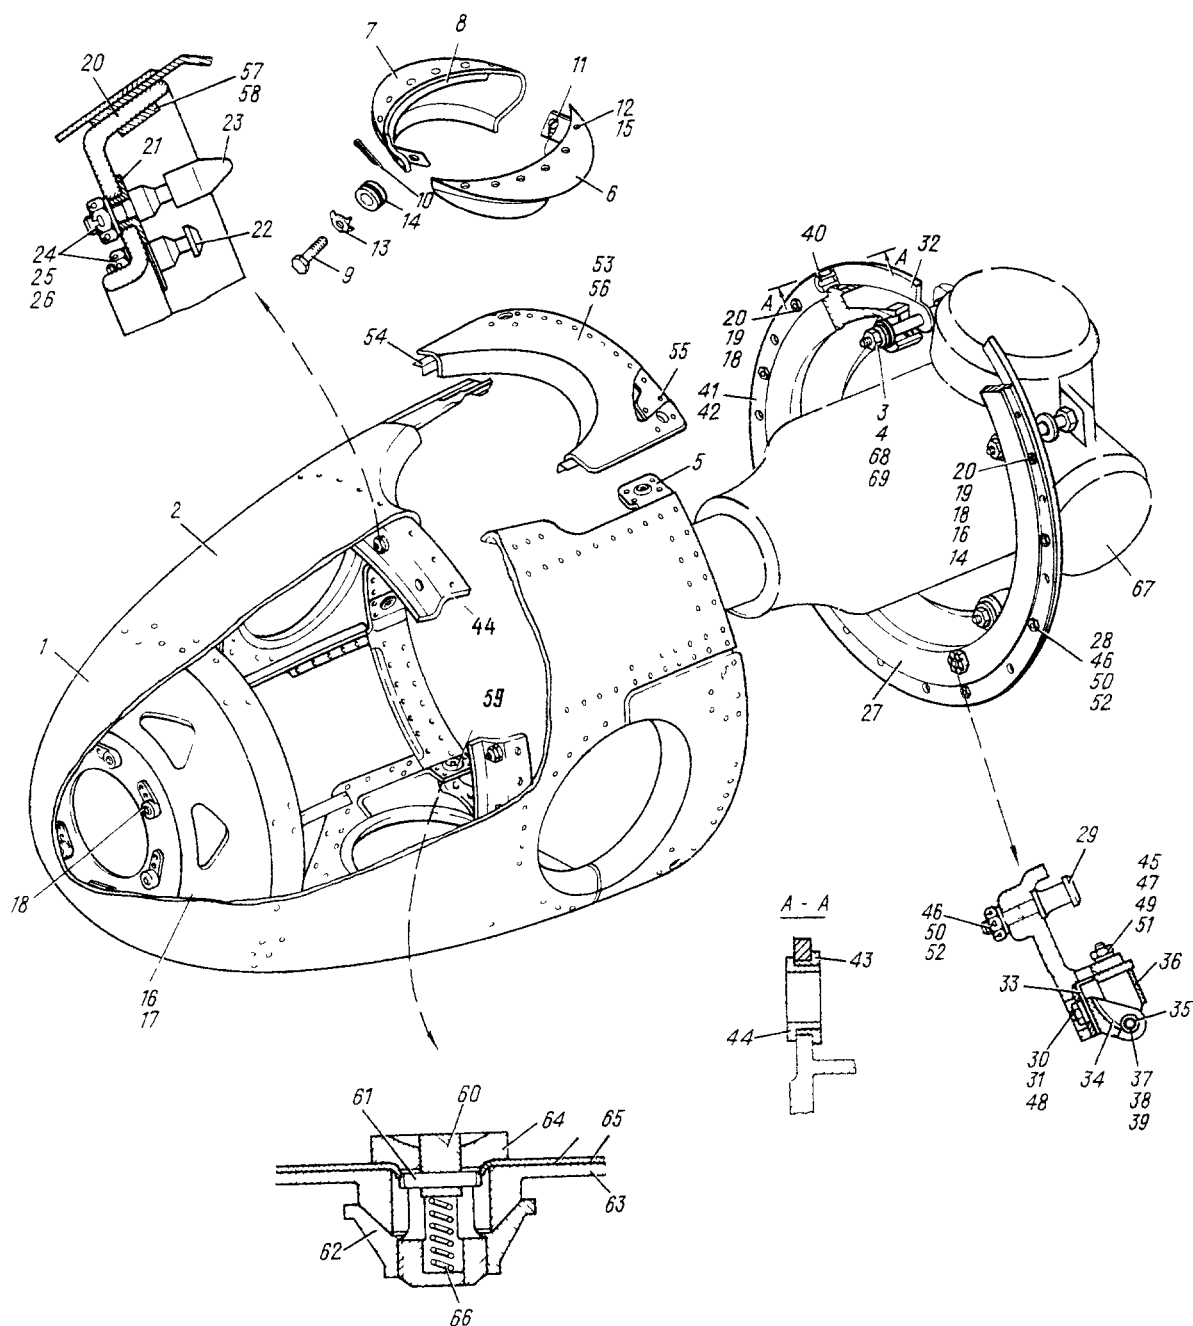


Рис. 2. ОБТЕКАТЕЛЬ ВТУЛКИ ВИНТА
Fig. 2. SPINNER

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-69II-0	ОБТЕКАТЕЛЬ ВТУЛКИ ВИНТА (см.рис.I, поз.20) SPINNER (See Fig.1, Item No.20)	2	
I	24-69II-0-3	. Носок Nose section	I	
2		. Обечайка Ferrule	I	
3	24-69II-9	. Шайба Washer	4	
4	24-69II-I3	. Втулка Bushing	8	
5	24-69II-39	. Профиль Section	4	
6	24-69II-40	. Обтекатель комля лопасти Blade root fairing	4	
7	Без номера No number	.. Обтекатель Fairing	I	
8	24-69II-42	.. Профиль Section	2	
9	3003A-5-I2 Кд	.. Болт Bolt	2	
IO	2x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
II	3384A-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
I2	340IA-I-I,5-8	.. Шайба Washer	IO	
I3	3463A-5 Кд	.. Шайба Washer	2	
I4	4904A-I4-3	.. Пистон Bead	I	
I5	3548A-2,6-8	.. Заклепка Rivet	IO	
I6	24-69II-60	. Диафрагма в сборе Diaphragm, assy	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - I7	24-69II-60-5	.. Диафрагма Diaphragm	I	
I8	24-6923-3	.. Гайка Nut	6	
I9	24-69II-90	. Кольцо в сборе Ring, assy	I	
20	24-69II-2	.. Стенка Wall	I	
2I	24-69II-7I	.. Втулка Bushing	I2	
22	24-69II-223	.. Штифт Lock pin	IO	
23	24-69II-225	.. Штифт Lock pin	2	
24	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I2	
25	334IA-6 Кд	.. Гайка Nut	I2	
26	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	I2	
27	24-69II-I00	. Диск Disk	I	
28	24-69II-4	.. Болт Bolt	II	
29	24-69II-6	.. Упор Positioning stop	I	
30	24-69II-II	.. Штырь Dowel	2	
3I	24-69II-I2	.. Пластина Plate	I	
32	24-69II-I0I	.. Кольцо-замок Lock ring	I	A
	24-69II-I09	.. Кольцо-замок Lock ring		Б
33	24-69II-II0	.. Замок Lock	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 - 34	24-69II-5I	... Фиксатор Locator	I	
35	24-69II-53	... Пружина Spring	I	
36	24-69II-III	... Корпус Housing	I	
37	I,5x8-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Lock pin	I	
38	3402A-0,5-4-8 Кд	... Шайба Washer	I	
39	I340c5I-4-32-28	... Валик Shaft	I	
40	24-69II-206	.. Кольцо-прокладка Gasket ring	I	
4I	24-69II-2IO	.. Диск в сборе Disk, assy	I	
42	24-69II-2IO-3	... Диск Disk	I	
43	24-69II-203	... Втулка Bushing	I2	
44	24-69II-204	... Втулка Bushing	I2	
45	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	2	
46	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I2	
47	305IA-5-I4-3 Кд	.. Болт Bolt	2	
48	33IOA-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
49	334IA-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
50	334IA-6 Кд	.. Гайка Nut	I2	
5I	3402A-0,5-5-IO Кд	.. Шайба Washer	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 - 52	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	I2	
53	24-69II-I80	. Козырек в сборе Fairing, assy	4	
54	24-69II-82	.. Упор Positioning stop	2	
55	24-69II-83	.. Накладка Cover plate	I	
56	24-69II-I89	.. Козырек Fairing	I	
57	24-69II-I90-3	. Грузик балансировочный Balancing weight	I	
58	24-69II-I90-5	. Грузик балансировочный Balancing weight	3	
59	24-69II-220	. Замок Lock	8	
60	24-69II-35	.. Толкатель Push rod	I	
61	24-69II-38	.. Стопор Stopper	I	
62	24-69II-207	.. Гнездо замка Lock seat	I	
63	24-69II-208	.. Конус Cone	I	
64	24-69II-2I3	.. Винт Screw	I	
65	24-69II-2I7	.. Шайба стопорная Locking washer	2	
66	I9I6A-0,5-4-I2	.. Пружина Spring	I	
67	AB-72T серии 02A AB-72T, series 02A	. Воздушный винт Air screw	I	
68	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
69	3327A-I4 Кд	. Гайка Nut	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
		ИЗМЕНЕНИЯ ПО СЕРИЯМ: А - по 1310 Б - с 1401 EFFECTIVITY LEGEND A - up to 1310 B - 1401 and up		

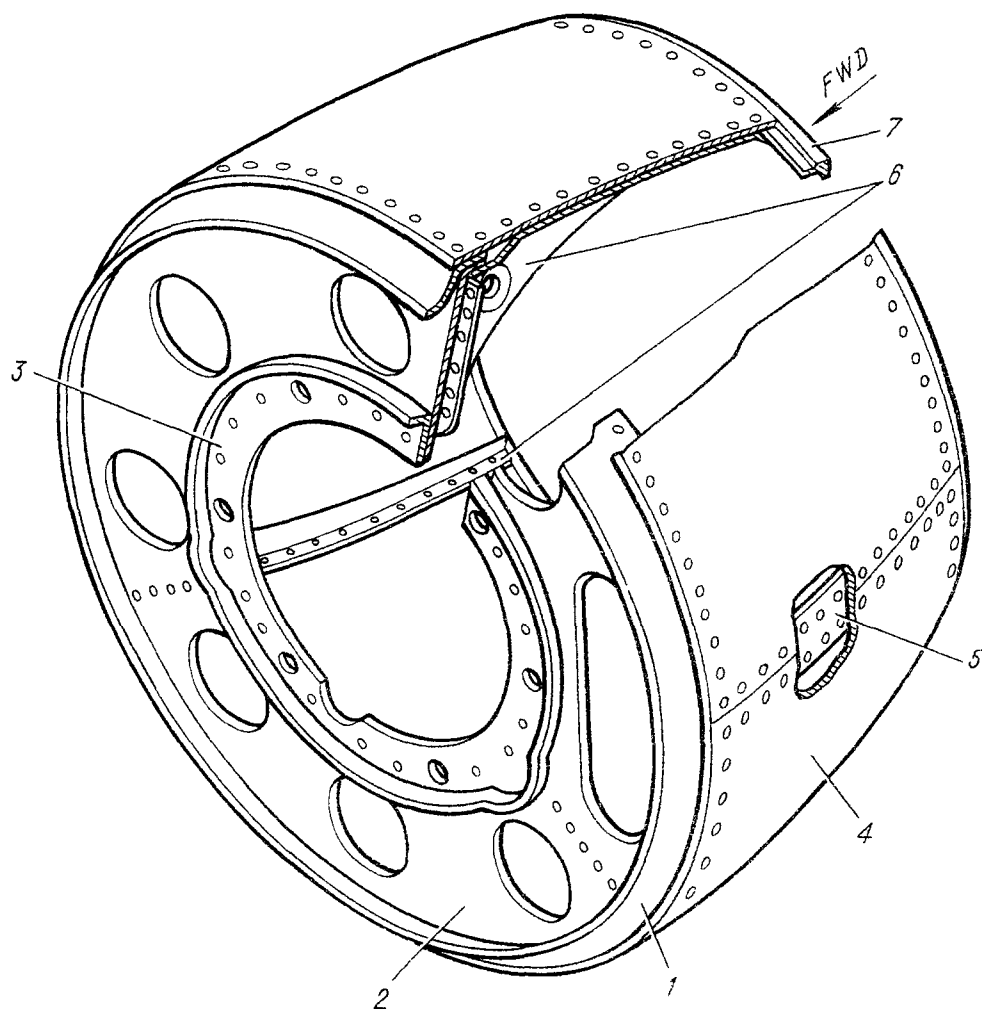


Рис. 3. ОБТЕКАТЕЛЬ РЕДУКТОРА
Fig. 3. REDUCTION GEAR FAIRING

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	24-69I2-0	ОБТЕКАТЕЛЬ РЕДУКТОРА (см. рис. I, поз. 2I) REDUCTION GEAR FAIRING (See Fig. 1, Item No. 21)	2	
I	24-69I2-0-3	. Лента Strip	I	
2	24-69I2-0-7	. Диафрагма Diaphragm	I	
3	24-69I2-0-I7	. Окантовка Edging	I	
4	24-69I2-0-I9	. Обшивка Skin	2	
5	24-69I2-0-2I	. Накладка Cover plate	2	
6	24-69I2-0-23	. Диафрагма Diaphragm	3	
7	24-69I2-3	. Кольцо Ring	I	

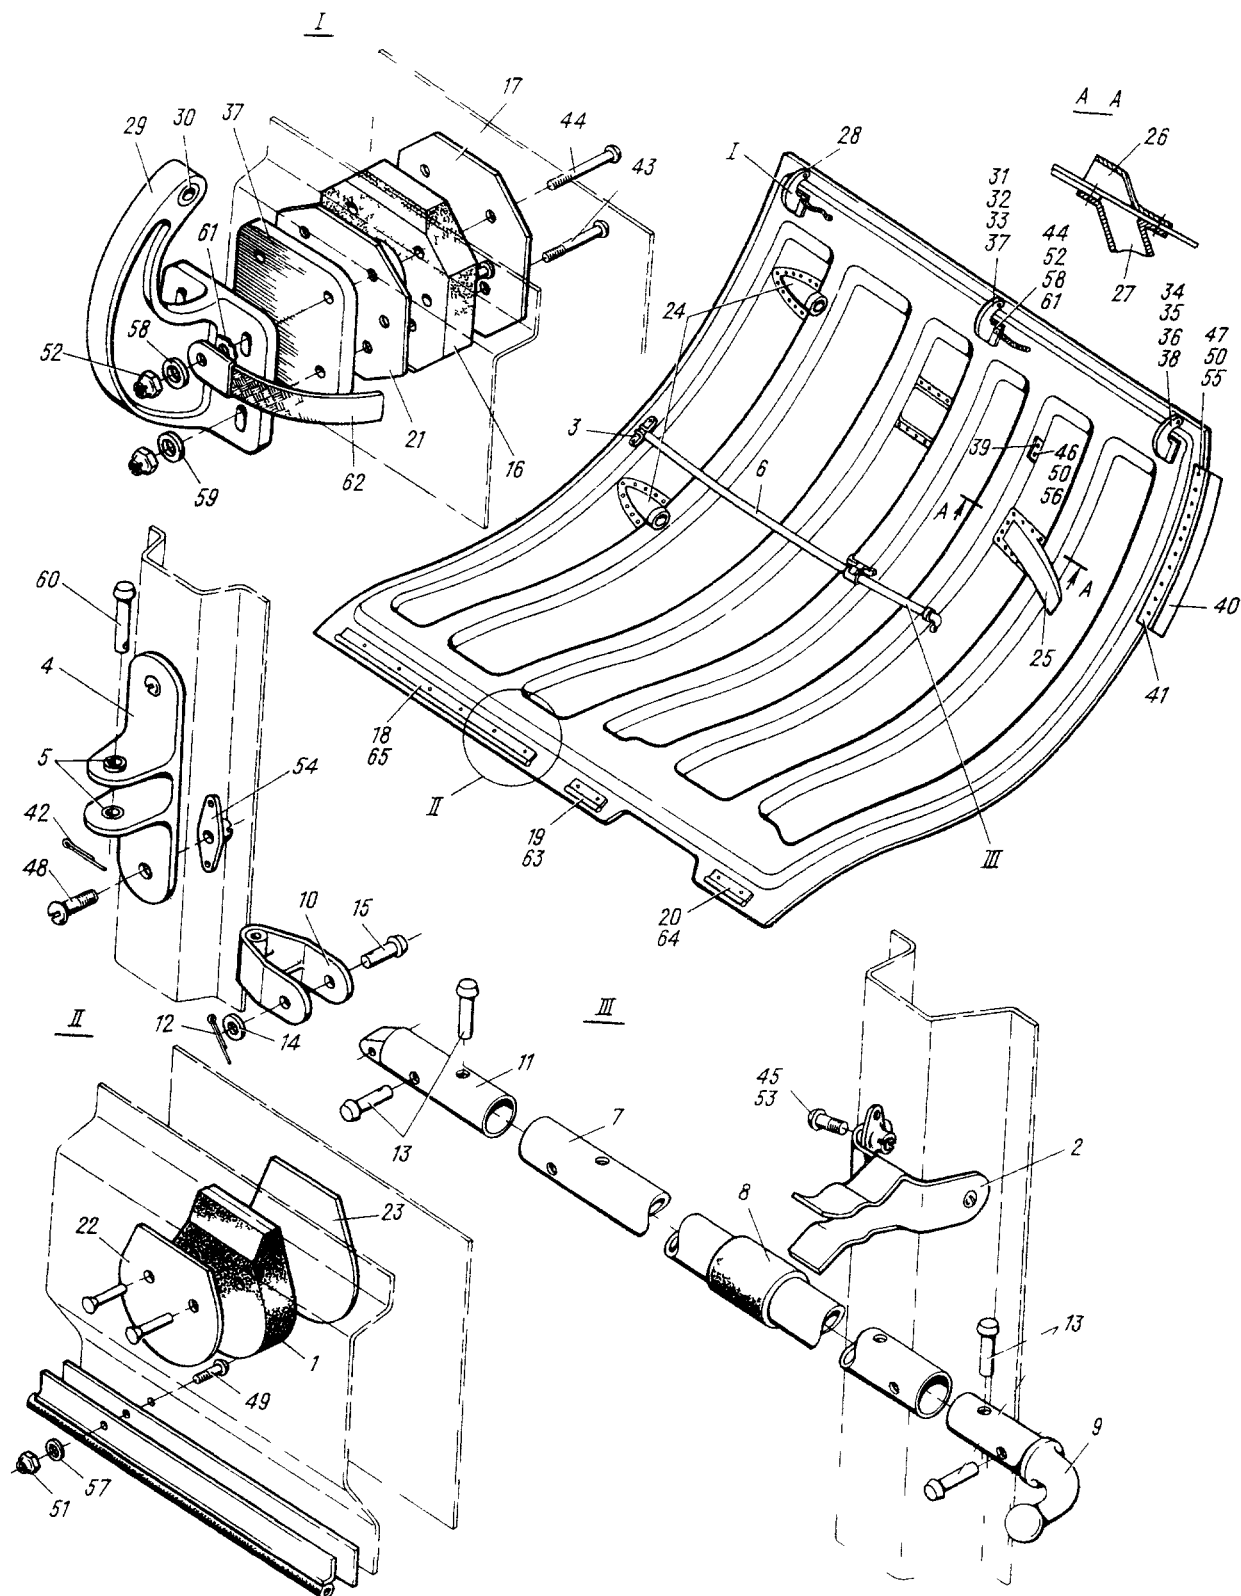


Рис. 4. БОКОВАЯ КРЫШКА КАПОТА
Fig. 4. COWLING SIDE COVER

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
4 -	24-69I4-0-I	БОКОВАЯ КРЫШКА КАПОТА, ПРАВАЯ (см. рис. I, поз. 23) COWLING SIDE COVER, RIGHT (See Fig. 1, Item No. 23)	2	
	24-69I4-0-2	БОКОВАЯ КРЫШКА КАПОТА, ЛЕВАЯ COWLING SIDE COVER, LEFT	2	
I	24-69I4-I	. Прокладка Gasket	4	
2	24A-69I4-5	. Лямка U - clamp	I	
3	24A-69I4-6	. Кронштейн Bracket	I	A
	24-69I4-36	. Кронштейн Bracket	I	Б
4	24A-69I4-6-3	.. Кронштейн Bracket	I	A
	24-69I4-36-3	.. Кронштейн Bracket	I	Б
5	24I3A57-6-8-3 Кд	.. Втулка Bushing	2	
6	24-69I4-I0	. Подпорка Support	I	
7	24-69I4-I0-3	.. Труба Pipe	I	
8	24-69I4-I0-5	.. Изолятор Insulator	I	
9	24-69I4-II	.. Опора шаровая Spherical bearing	I	
IO	24-69I4-I2	.. Ухо Eye	I	
II	24-69I4-I3	.. Наконечник End piece	I	
I2	I,5xI0-002 ГОСТ 397-67	.. Шплинт Cotter pin	I	
I3	3II0A-5-I9	.. Заклепка Rivet	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
4 - I4	340IA-0,8-5-IO	.. Шайба Washer	I	
I5	I340C5I-5-26-22 Кд	.. Валик Shaft	I	
I6	24-69I4-I4	. Прокладка Gasket	3	
I7	24-69I4-I5	. Лист Sheet	3	
I8	24-69I4-I7-I	. Профиль Section	I	
I9	24-69I4-I7-2	. Профиль Section	I	
20	24-69I4-I7-3	. Профиль Section	I	
2I	24-69I4-I9	. Лист Sheet	3	
22	24-69I4-22	. Лист Sheet	4	
23	24-69I4-23	. Лист Sheet	4	
24	24-69I4-25	. Заборник Air intake	2	
25	24-69I4-26	. Установка воздухозаборника обдува демпфера Damper ventilation air intake	I	
26	24-69I4-26-3	.. Воздухозаборник, правый Air intake, right	I	
	24-69I4-26-4	.. Воздухозаборник, левый Air intake, left	I	
27	24-69I4-26-5;-7;-9	.. Патрубок, правый Branch pipe, right	I	
	24-69I4-26-6;-8;-IO	.. Патрубок, левый Branch pipe, left	I	
28	24-69I4-27-I	. Кронштейн, правый Bracket, right	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - 28	24-69I4-27-2	. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
29	24-69I4-27-3	.. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69I4-27-4	.. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
30	24I3A57-8-II-I2 Кд	.. Втулка Bushing	I	
3I	24-69I4-28	. Кронштейн Bracket	I	
32	24-69I4-28-3	.. Кронштейн Bracket	I	
33	24I3A-57-8-II-I2 Кд	.. Втулка Bushing	I	
34	24-69I4-29-I	. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69I4-29-2	. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
35	24-69I4-29-3	.. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69I4-29-4	.. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
36	24I3A57-8-II-I2 Кд	.. Втулка Bushing	I	
37	24-69I4-30-I	. Прокладка зубчатая Serrated gasket	2	
38	24-69I4-30-2	. Прокладка зубчатая Serrated gasket	I	
39	24-69I4-3I	. Кронштейн Bracket	I	
40	24-69I4-0-I7	. Профиль Section	I	
4I	24-69I4-0-5I	. Профиль, правый Section, right	I	
	24-69I4-0-52	. Профиль, левый Section, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
4 - 42	2х12-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
43	263АН-6-32 Кд	. Болт Bolt	10	
44	263АН-6-34 Кд	. Болт Bolt	2	
45	3166А-5-10 Кд	. Винт Screw	3	
46	3172А-3-10 Кд	. Винт Screw	2	
47	3172А-3-11 Кд	. Винт Screw	8	
48	3172А-6-14 Кд	. Винт Screw	2	
49	3183А-4-11 Кд	. Винт Screw	15	
50	3373А-3 Кд	. Гайка Nut	10	
51	3373А-4 Кд	. Гайка Nut	15	
52	3374А-6 Кд	. Гайка Nut	12	
53	3381А-5 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	3	
54	3381А-6 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	2	
55	3401А-0,5-3-6	. Шайба Washer	8	
56	3401А-0,5-3-10	. Шайба Washer	2	
57	3401А-0,5-4-8	. Шайба Washer	15	
58	3402А-0,8-6-12 Кд	. Шайба Washer	2	
59	3402А-1-6-12 Кд	. Шайба Washer	10	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - 60	I340C5I-6-30-26,5 Кд	. Валик Shaft	I	
6I	6057C56-6,3	. Шайба металлизации Bonding washer	2	
62	АН99-12-140	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	
63	ПрР28III-82	. Профиль герметизации Sealing section	I	
64	ПрР28III-114	. Профиль герметизации Sealing section	I	
65	ПрР28III-554	. Профиль герметизации Sealing section	I	
ИЗМЕНЕНИЯ ПО СЕРИЯМ: А - по I510 Б - с I60I EFFECTIVITY LEGEND: А - up to 1510 Б - 1601 and up				

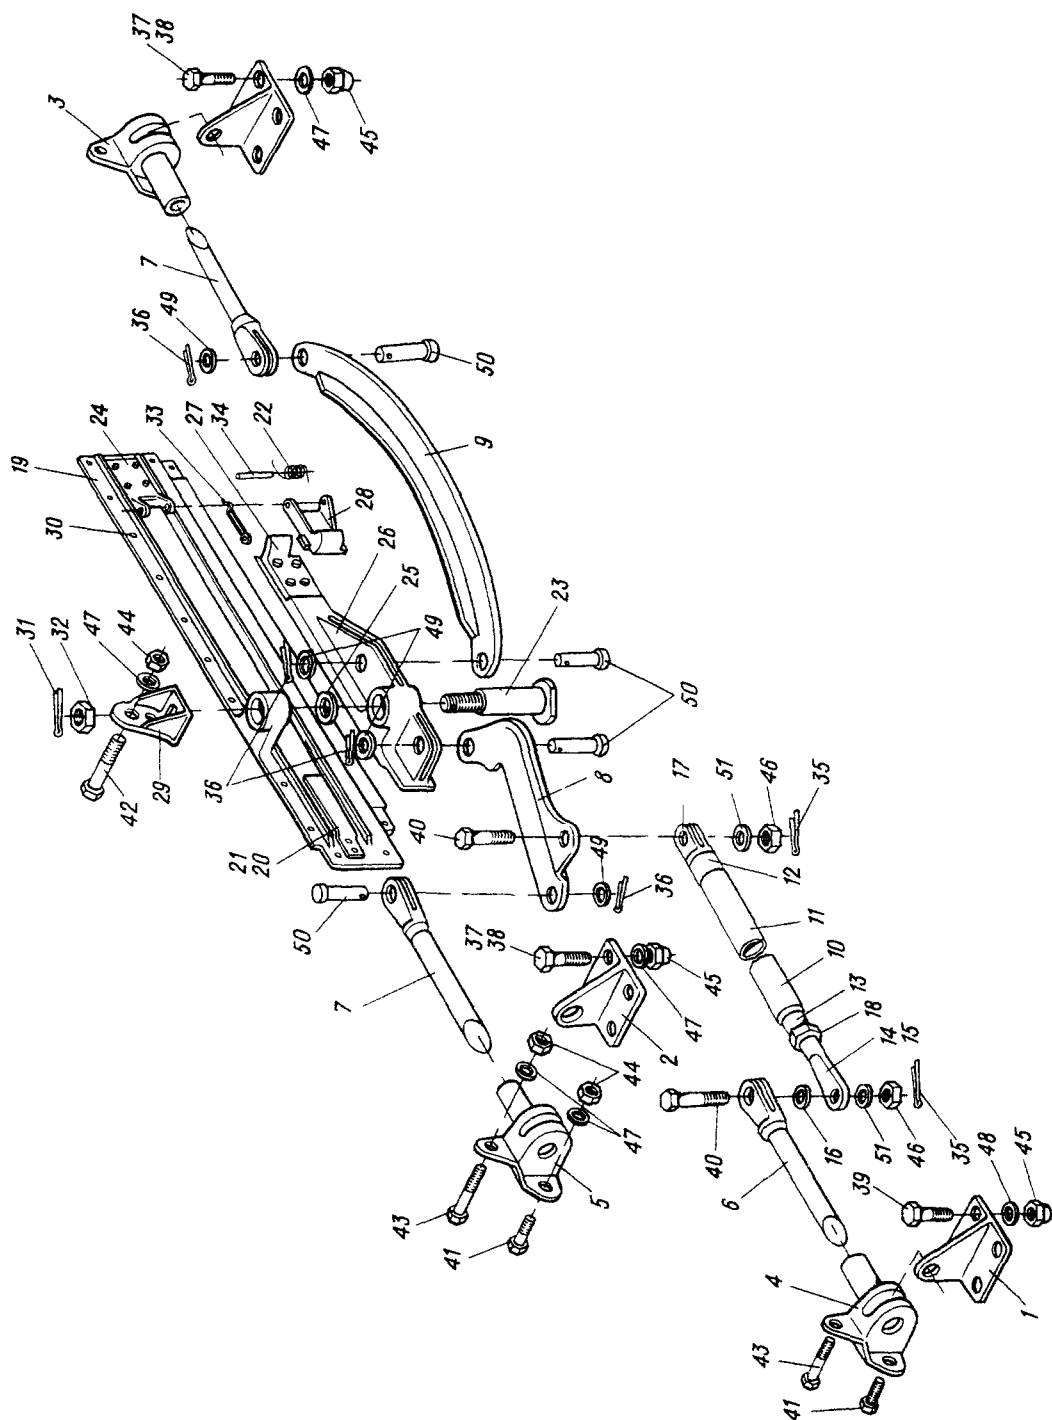


Рис. 5. УСТАНОВКА ЗАМКА КАПОТА
Fig. 5. COWLING LOCK

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	24-69IO-200-I	УСТАНОВКА ЗАМКА КАПОТА, ПРАВАЯ (см. рис. I, поз. 4) COWLING LOCK, RIGHT (See Fig. 1, Item No. 4)	2	
	24-69IO-200-2	УСТАНОВКА ЗАМКА КАПОТА, ЛЕВАЯ COWLING LOCK, LEFT	2	
I	24-69IO-20I-I	. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69IO-20I-2	. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
2	24-69IO-202	. Кронштейн Bracket	2	
3	24-69IO-203-I	. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69IO-203-2	. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
4	24-69IO-203-3	. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69IO-203-4	. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
5	24-69IO-203-5	. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69IO-203-6	. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
6	24-69IO-2I6-I	. Штырь, правый Dowel, right	I	
	24-69IO-2I6-2	. Штырь, левый Dowel, left	I	
7	24-69IO-2I7-I	. Штырь, правый Dowel, right	2	
	24-69IO-2I7-2	. Штырь, левый Dowel, left	2	
8	24-69IO-2I8-I	. Звено, правое Link, right	I	
	24-69IO-2I8-2	. Звено, левое Link, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 - 9	24-69I0-219	. Тяга Rod	I	
I0	24-69I0-220	. Тяга Rod	I	
II	24-69I0-220-3	.. Труба Pipe	I	
I2	24-69I0-220-7	.. Трубка Pipe	I	
I3	24-69I0-225	.. Гильза Sleeve	I	
I4	24-69I0-226	.. Ухо Eye	I	
I5	24-5I06-23	... Ушко Eye	I	
I6	ШМ-6	... Подшипник Bearing	I	
I7	24-69I0-36I	.. Вилка Fork	I	
I8	33I0A-5	.. Гайка Nut	I	
I9	24-69I0-240-I	. Затвор, правый Lock, right	I	
	24-69I0-240-2	. Затвор, левый Lock, left	I	
20	24-69I0-208-3	.. Пружина Spring	I	
2I	24-69I0-208-5	.. Пружина Spring	I	
22	24-69I0-2II	.. Пружина Spring	I	
23	24-69I0-242	.. Ось Axle	I	
24	24-69I0-243	.. Петля Hinge	I	
25	24-69I0-245	.. Шайба Washer	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 - 26	24-69I0-248-I	.. Ручка, правая Grip, right	I	
	24-69I0-248-2	.. Ручка, левая Grip, left	I	
27	24-69I0-249-I	.. Упор, правый Stop, right	I	
	24-69I0-249-2	.. Упор, левый Stop, left	I	
28	24-69I0-25I-I	.. Зашелка, правая Latch, right	I	
	24-69I0-25I-2	.. Зашелка, левая Latch, left	I	
29	24-69I0-253	.. Планка Plate	I	
30	24-69I0-255	.. Корпус затвора Lock body	I	
3I	2x25-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
32	334IA-8 Кд	.. Гайка Nut	I	
33	44с49-I-I9	.. Булавка Safety pin	I	
34	220Ic52-4-24 Кд	.. Валик Shaft	I	
35	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
36	2x25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
37	30I7A-5-I2 Кд	. Болт Bolt	4	
38	30I7A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	4	
39	3003A-5-20 Кд	. Болт Bolt	4	
40	3027A-6-20-3 Кд	. Болт Bolt	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 - 4I	3I72A-5-10 Кд	. Винт Screw	6	
42	3I72A-5-24 Кд	. Винт Screw	I	
43	3I72A-5-26 Кд	. Винт Screw	3	
44	3310A-5 Кд	. Гайка Nut	10	
45	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	12	
46	3341A-6 Кд	. Гайка Nut	2	
47	3401A-0,8-5-10	. Шайба Washer	18	
48	3401A-I-5-10	. Шайба Washer	4	
49	3401A-I-6-12	. Шайба Washer	4	
50	I340c5I-I8-I4,5 Кд	. Валик Shaft	4	
5I	3401A-0,5-6-12	. Шайба Washer	2	

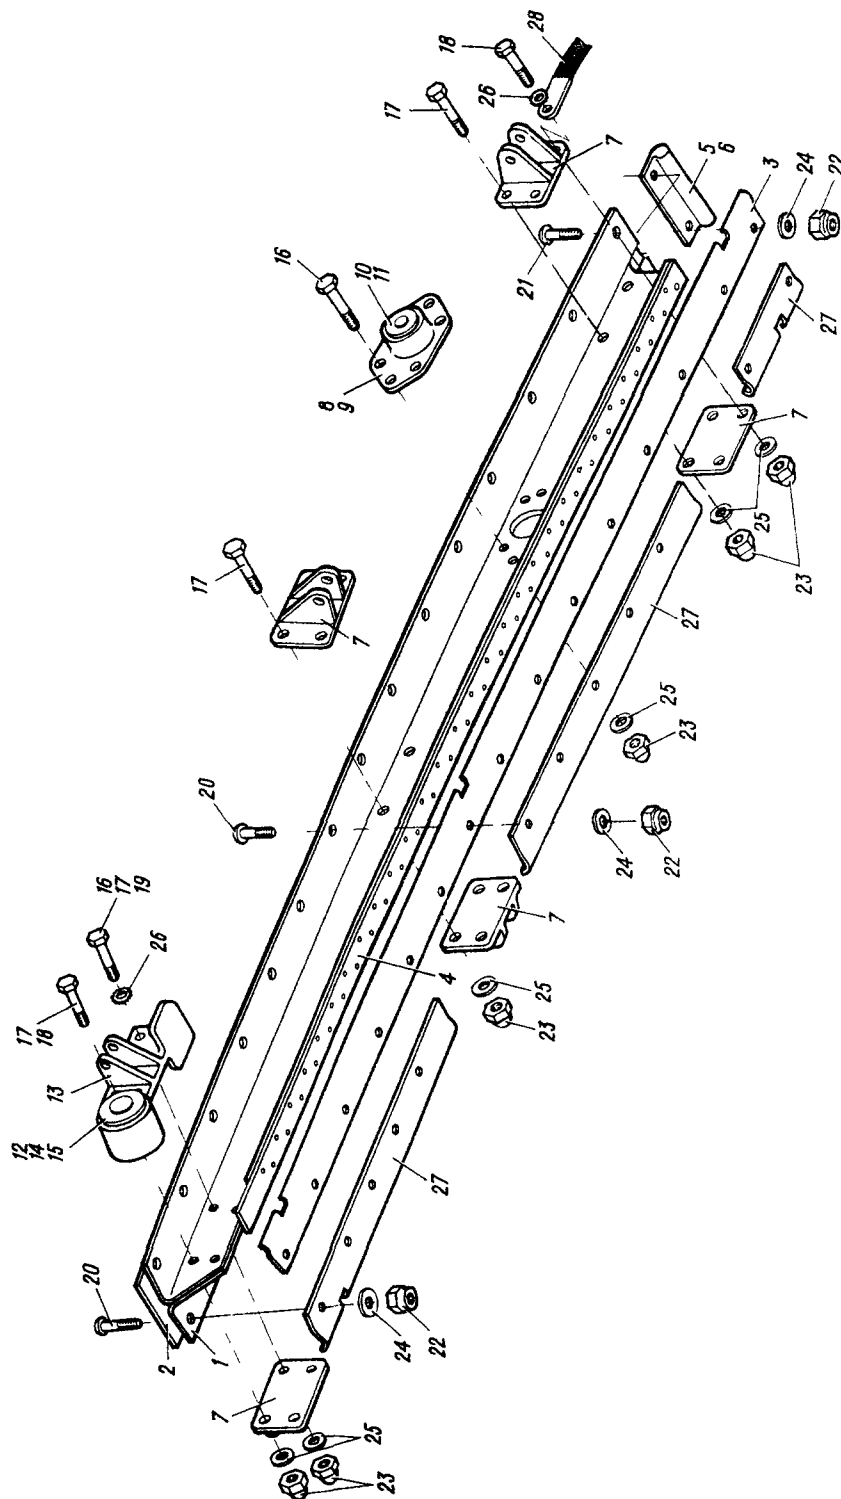


Рис. 6. ВЕРХНЯЯ БАЛКА КАПОТА
Fig. 6. COWLING UPPER BEAM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 -	24-69IO-I00	ВЕРХНЯЯ БАЛКА КАПОТА (см. рис. I, поз. 2) COWLING UPPER BEAM (See Fig. 1, Item No. 2)	2	
I	24-69IO-I00-3	. Профиль правый Section, right	I	
	24-69IO-I00-4	. Профиль левый Section, left	I	
2	24-69IO-I00-5	. Обшивка Skin	I	
3	24-69IO-I00-II	. Профиль правый Section, right	I	
	24-69IO-I00-I2	. Профиль левый Section, left	I	
4	24-69IO-I00-I3	. Лента Strip	I	
5	24-69IO-I00-I5	. Профиль Section	I	
6	24-69IO-I00-I7	. Профиль Section	I	
7	24A-69IO-I0I	. Кронштейн Bracket	5	
8	24-69IO-II0	. Кронштейн в сборе Bracket, assy	I	
9	24A-69IO-III	.. Кронштейн Bracket	I	
IO	24A-69IO-I20	.. Демпфер Damper	I	
II	24A-69IO-I32	.. Фиксатор Locator	2	
I2	24-69IO-I40	. Кронштейн в сборе Bracket, assy	I	
I3	24-69IO-I4I	.. Кронштейн Bracket	I	
I4	24A-69IO-I20	.. Демпфер Damper	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 - I5	24A-69I0-I32	.. Фиксатор Locator	2	
I6	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	7	
I7	3003A-5-20 Кд	. Болт Bolt	8	
I8	3003A-5-20 Кд	. Болт Bolt	2	
I9	3003A-5-24 Кд	. Болт Bolt	2	
20	3I83A-4-I2 Кд	. Винт Screw	32	
2I	3I83A-4-I4 Кд	. Винт Screw	4	
22	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	36	
23	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I9	
24	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	36	
25	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	I9	
26	6057c56-5,3	. Шайба металлизации Bonding washer	6	
27	ПрР28Ш-I260	. Профиль герметизации Sealing section	2	
28	99AH-8-I20	. Перемычка металлизации Bonding strip	I	

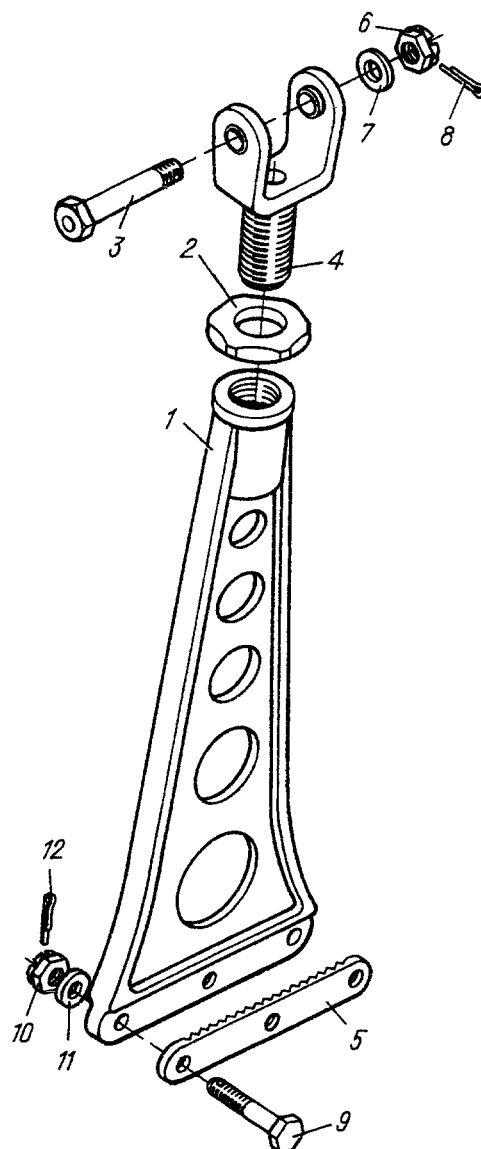


Рис. 7. КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ КАПОТА К ФЛАНЦУ ДВИГАТЕЛЯ
Fig. 7. ATTACHMENT OF COWLING UPPER BEAM TO ENGINE FLANGE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 -	24-69IO-I50	КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ КАПОТА К ФЛАНЦУ ДВИГАТЕЛЯ (см. рис. I, поз. 3) ATTACHMENT OF COWLING UPPER BEAM TO ENGINE FLANGE (See Fig. 1, Item No. 3)	2	
I	24-69IO-I57	. Кронштейн Bracket	I	
2	24A-69IO-I54	. Гайка Nut	I	
3	24-69IO-I55	. Болт Bolt	I	
4	24A-69IO-I80	. Вилка Fork	I	
5	24-69IO-I58	. Прокладка Gasket	I	
6	334IA-I2 Кд	. Гайка Nut	I	
7	340IA-I,5-I2-20	. Шайба Washer	I	
8	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
9	3027A-8-22-3,5 Кд	. Болт Bolt	3	
IO	334IA-8 Кд	. Гайка Nut	3	
II	3402A-0,5-8-I6 Кд	. Шайба Washer	3	
I2	2x25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	3	

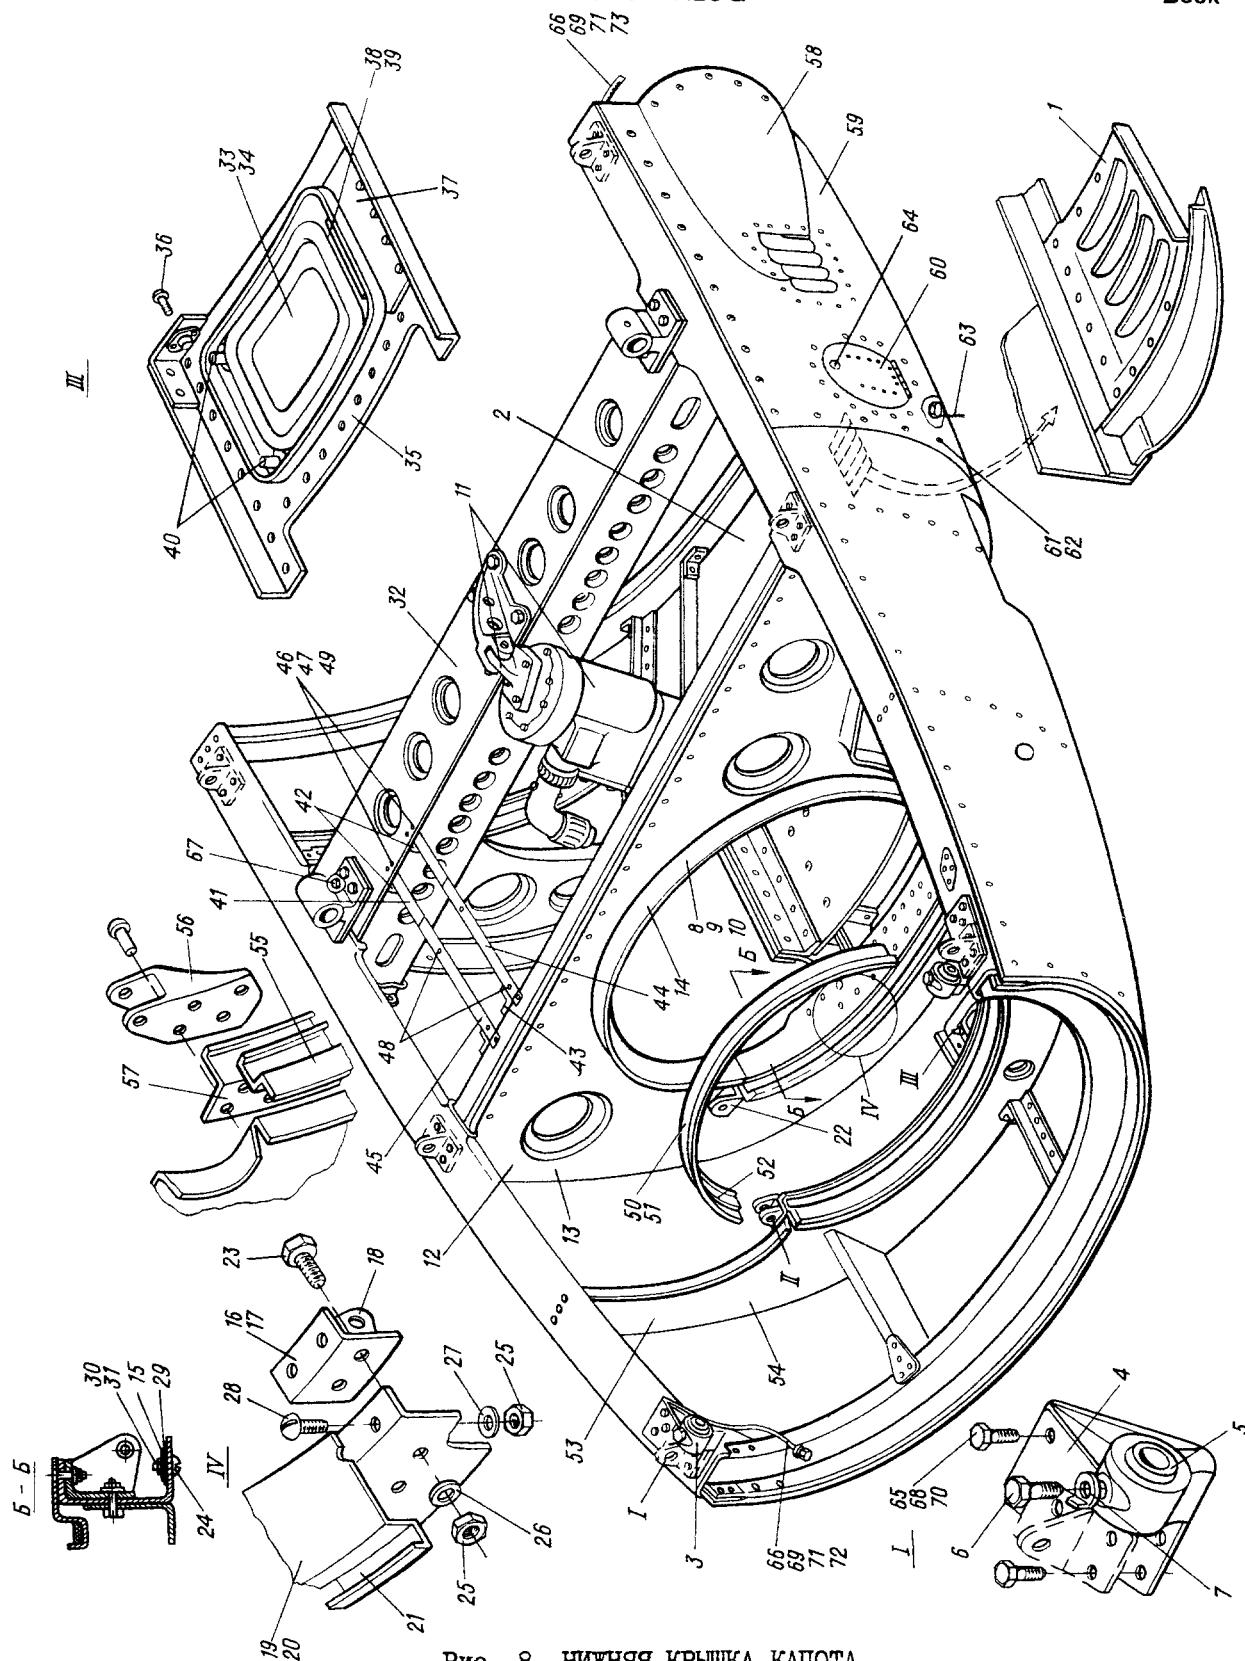


Рис. 8. НИЖНЯЯ КРЫШКА КАПОТА

Fig. 8. COWLING LOWER COVER

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
8 -	26-69I5-0	НИЖНЯЯ КРЫШКА КАПОТА (см. рис. I, поз. 24) COWLING LOWER COVER (See Fig. 1, Item No. 24)	2	
I	26-69I5-0-I9	. Жалбы Louvers	I	
2	24-69I5-20	. Выходной туннель воздушно- масляного радиатора Air-oil cooling outlet duct	I	
3	24-69I5-30-I	. Кронштейн в сборе правый Bracket, right, assy	I	
	24-69I5-30-2	. Кронштейн в сборе левый Bracket, left, assy	I	
4	24-69I5-33-I	.. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69I5-33-2	.. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
5	24A-69I0-I20	.. Демпфер Damper	I	
6	24-69I0-3I2	.. Болт Bolt	I	
7	3463A-5	.. Шайба Washer	I	
8	24A-69I5-36	. Профиль Section	I	
9	24A-69I5-36-3	.. Профиль Section	I	
IO	24-69I5-37-I	.. Профиль Section	I	
II	24-69I5-40	. Управление створкой Flap control	I	
I2	24-69I5-80	. Диафрагма Diaphragm	I	
I3	24-69I5-84	.. Диафрагма Diaphragm	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
8 - I4	24-69I5-80-7	.. Лента Strip	I	
I5	24-69I5-80-7	.. Профиль Section	I	
I6	24A-69I5-44-I	.. Кронштейн в сборе правый Bracket, right, assy	I	
	24A-69I5-44-2	.. Кронштейн в сборе левый Bracket, left, assy	I	
I7	24A-69I5-44-3	... Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24A-69I5-44-4	... Кронштейн, левый Bracket, left	I	
I8	Ш-6 ГОСТ 3635-54	... Подшипник Bearing	I	
I9	24A-69I5-82	.. Профиль в сборе Section, assy	I	
20	24A-69I5-82-3	... Профиль Section	I	
2I	24-69I5-I5I	... Профиль Section	I	
22	24-69I5-I56-I	.. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69I5-I56-2	.. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
23	3003A-5-I6 Кд	.. Болт Bolt	4	
24	3I72A-4-II Кд	.. Винт Screw	7	
25	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	8	
26	340IA-0,8-5-I0	.. Шайба Washer	4	
27	340IA-2-5-I0	.. Шайба Washer	4	
28	263AH-5-I6 Кд	.. Винт Screw	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
8 - 29	ПрР28Ш-360	.. Профиль герметизации Sealing section	I	
30	338IA-4 Кд	.. Гайка Nut	5	
3I	3382A-4 Кд	.. Гайка Nut	2	
32	24-69I5-I00	. Балка Beam	I	
33	24-69I5-I30	. Лючок в сборе Hatch, assy	I	
34	24-69I5-I33	.. Лючок Hatch	I	
35	24-69I5-I30-35	.. Окантовка Edging	I	
36	3I66A-4-I4 Кд	.. Винт Screw	I	
37	I256c52-I5 Кд	.. Петля Hinge	I	
38	I257c56-I5-I05	.. Петля Hinge	I	
39	I258c56-3-I07	.. Шомпол Rod	I	
40	78IAH-II-I2	.. Замок винтовой Screw lock	2	
4I	24-69I5-I40	. Мост Bridge	I	
42	24-69I5-I4I	.. Кница Knee piece	2	
43	24-69I5-I42	.. Кница Knee piece	2	
44	24-69I5-I44-3	.. Профиль Section	I	
45	24-69I5-I44-5	.. Профиль Section	I	
46	305IA-5-I4 Кд	.. Болт Bolt	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
8 - 47	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	4	
48	3382A-6 Кд	.. Гайка Nut	4	
49	340IA-I-5-IO	.. Шайба Washer	4	
50	24-69I5-I53	. Профиль в сборе Section, assy	I	
5I	24-69I5-I53-5	.. Профиль Section	I	
52	24-69I5-I52-I	.. Профиль Section	I	
53	24-69I5-I58	. Диафрагма в сборе Diaphragm, assy	I	
54	24-69I5-I58-3	.. Диафрагма Diaphragm	I	
55	24-69I5-I52-2	.. Профиль Section	I	
56	24-69I5-I55-I	.. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69I5-I55-2	.. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
57	24-69I5-I57	.. Ложемент Support	I	
58	26-69I5-2IO	. Люк в сборе Hatch, assy	I	
59	Без номера No number	.. Люк Hatch	I	
60	24-69I5-I46	.. Лючок Hatch lid	I	
6I	3I72A-5-I2 Кд	.. Винт Screw	24	
62	338IA-5 Кд	.. Гайка Nut	24	
63	I493c50-I50	.. Канатик Cable	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
8 - 64	780АН-2-II	.. ЗАМОК ВИНТОВОЙ Screw lock	I	
65	30I7A-5-I4 Кд	. БОЛТ Bolt	6	
66	3I5IA-5-I4 Кд	. ВИНТ Screw	2	
67	3I77A-4-I2 Кд	. ВИНТ Screw	2	
68	3373A-5 Кд	. ГАЙКА Nut	6	
69	338IA-5 Кд	. ГАЙКА Nut	3	
70	340IA-0,8-5-I0	. ШАЙБА Washer	6	
7I	6057c56-5,3	. ШАЙБА Washer	2	
72	АН99-8-I40	. ПЕРЕМЫЧКА МЕТАЛЛИЗАЦИИ Bonding strip	I	
73	АН99-I0-I60	. ПЕРЕМЫЧКА МЕТАЛЛИЗАЦИИ Bonding strip.	I	

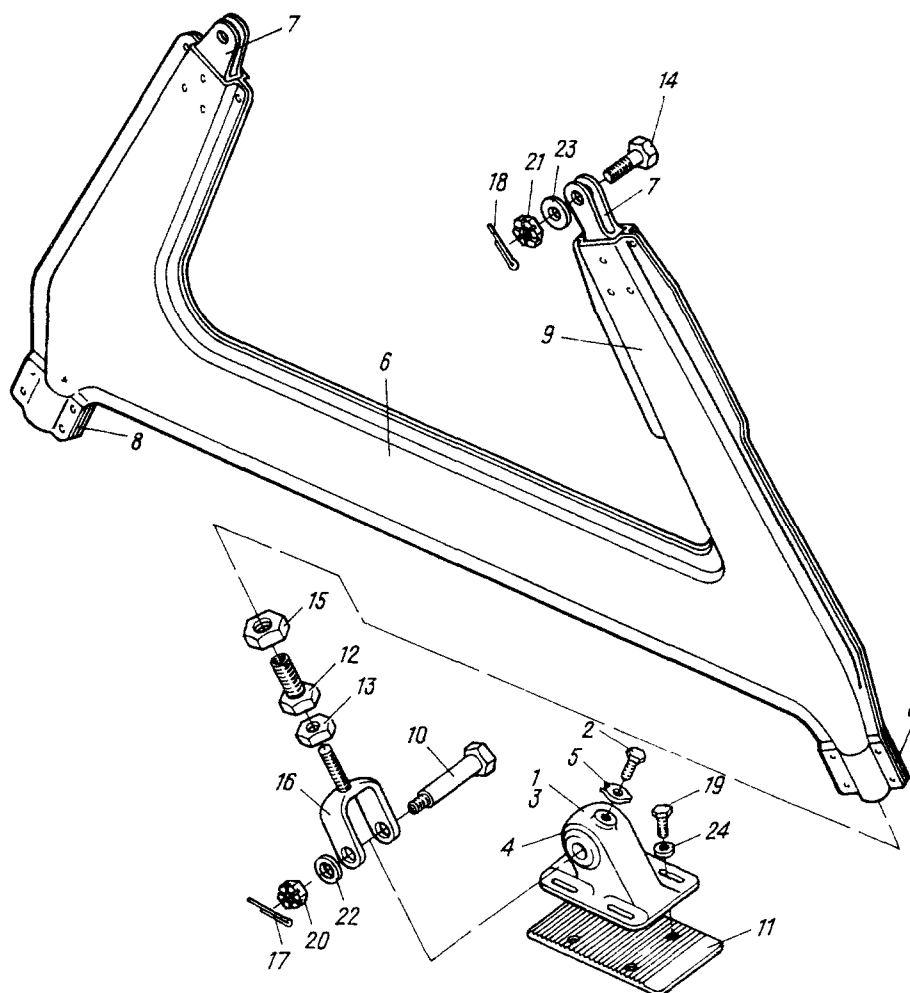


Рис. 9. КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ КРЫШКИ КАПОТА К ФЛАНЦУ ДВИГАТЕЛЯ
Fig. 9. ATTACHMENT OF COWLING LOWER COVER TO ENGINE FLANGE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
9 -	24-69IO-300	КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ КРЫШКИ КАПОТА К ФЛАНЦУ ДВИГАТЕЛЯ (см. рис. I, поз. 9) ATTACHMENT OF COWLING LOWER COVER TO ENGINE FLANGE (See Fig. 1, Item No. 9)	2	
I	24-69IO-3IO-I	. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69IO-3IO-2	. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
2	24-69IO-3I2	.. Болт Bolt	I	
3	24-69IO-3I3-I	.. Кронштейн, правый Bracket, right	I	
	24-69IO-3I3-2	.. Кронштейн, левый Bracket, left	I	
4	24-69IO-320	.. Демпфер Damper	I	
5	3463A-5 Кд	.. Шайба контрольная Safety washer	I	
6	24-69IO-340	. Кронштейн Bracket	I	
7	24-69IO-I6I	.. Вилка Fork	2	
8	24-69IO-34I	.. Кронштейн Bracket	2	
9	24-69IO-342-2	.. Бобышка Boss	I	
IO	24-69IO-304	. Болт Bolt	2	
II	24-69IO-306	. Накладка Cover plate	2	
I2	24-69IO-308	. Винт Screw	2	
I3	24-69IO-309	. Гайка Nut	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
9 - I4	24-69I0-3I5	. Болт Bolt	2	
I5	24-69I0-3I6	. Гайка Nut	2	
I6	24-69I0-359	. Вилка Fork	2	
I7	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I8	2,5x35-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I9	30I7A-5-20 Кд	. Болт Bolt	8	
20	334IA-I0 Кд	. Гайка Nut	2	
2I	334IA-I4 Кд	. Гайка Nut	2	
22	340IA-I,5-I0-20	. Шайба Washer	2	
23	340IA-I,5-I4-25	. Шайба Washer	2	
24	3402A-I,5-5-I0 Кд	. Шайба Washer	8	

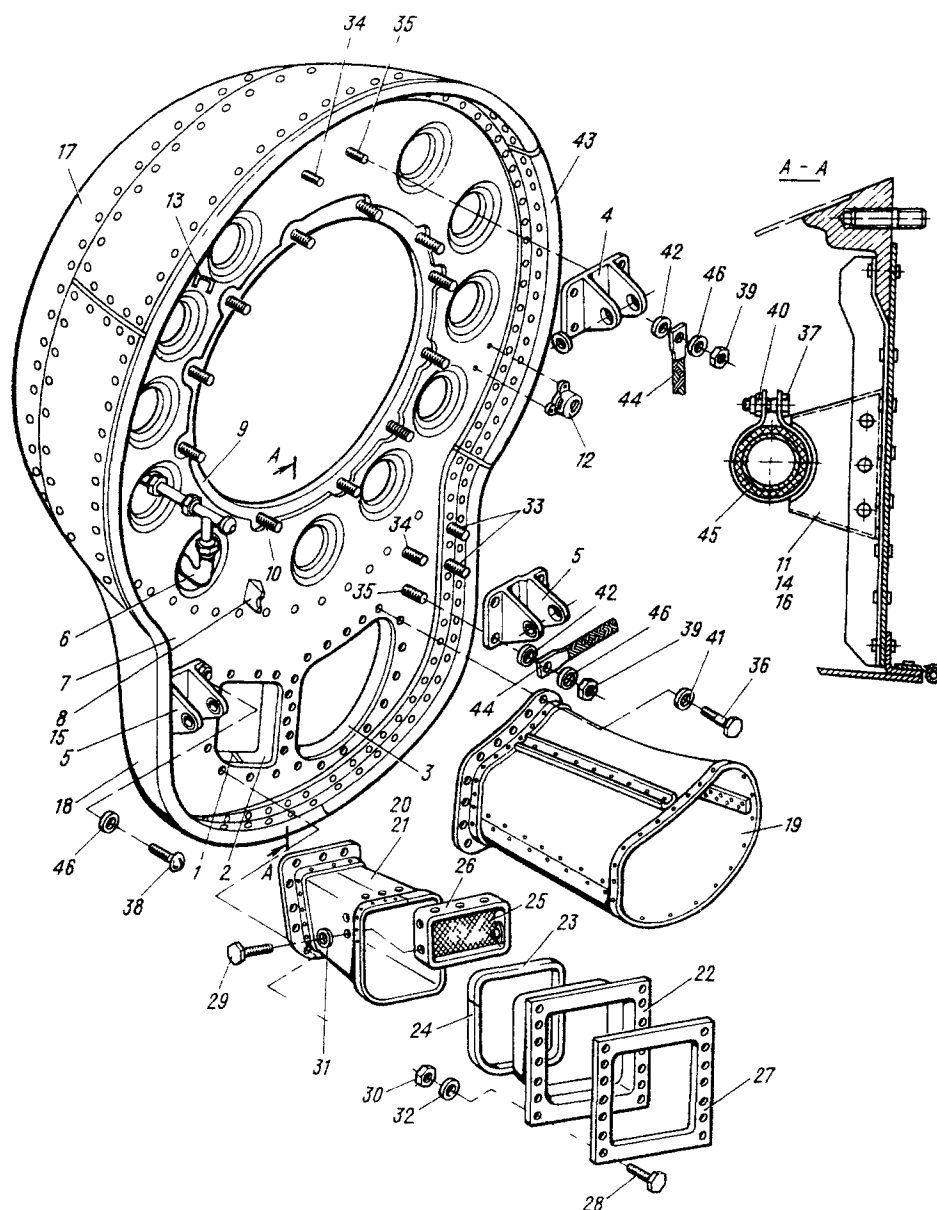


Рис. 10. ВОЗДУХОЗАБОРНИК ДВИГАТЕЛЯ
Fig. 10. ENGINE AIR INTAKE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
10 -	24-69I3-0	ВОЗДУХОЗАБОРНИК ДВИГАТЕЛЯ (см. рис. I, поз. 22) ENGINE AIR INTAKE (See Fig. 1, Item No. 22)	2	
I	24-69I3-0-5	. Профиль Section	I	
2	24-69I3-0-9	. Профиль Section	I	
3	24-69I3-0-55	. Профиль Section	I	
4	24-69I3-2	. Кронштейн Bracket	I	
5	24-69I3-3	. Кронштейн Bracket	2	
6	24-69I3-7	. Патрубок Branch pipe	I	
7	24-69I3-10	. Шпангоут воздухозаборника Air intake frame	I	
8	24-69I3-8	.. Кронштейн Bracket	I	A
9	24-69I3-15	.. Фланец Flange	I	
10	24-69I3-17	... Шпилька Pin	I2	
II	24-69I3-18	.. Кронштейн Bracket	2	A
I2	24-69I3-20-1	.. Упор, правый Stop, right	I	
	24-69I3-20-2	.. Упор, левый Stop, left	I	
I3	24-69I3-136	.. Кронштейн Bracket	I	
	24-69I3-650	.. Установка кронштейнов креп- ления противообледенительной системы двигателей Engine antiicing system attachment brackets	I	B

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
10 - 14	24-69I3-65I	... Кронштейн Bracket	2	Б
15	24-69I3-652	... Кронштейн Bracket	1	Б
16	24-69I3-653	... Кронштейн Bracket	3	Б
17	24-69I3-50	. Носок воздухозаборника (см. 8.1, рис.11) Air intake leading edge (See 8.1, Fig.11)	1	
18	24-69I3-110	Нижняя часть воздухозаборника (см. 8.1, рис.12) Air intake lower section (See 8.1, Fig.12)	1	
19	24-69I3-135	. Туннель воздушно-масляного радиатора Air-oil cooler duct	1	
20	24-69I3-140	. Туннель воздушно-воздушного радиатора Air-to-air exchanger duct	1	
21	24-69I3-140-37	.. Полупатрубок Semibranch pipe	1	
	24-69I3-140-39	.. Полупатрубок Semibranch pipe	1	
22	24-69I3-140-17	.. Фланец Flange	1	
	24-69I3-140-19	.. Фланец Flange	1	
23	24-69I3-140-47	.. Лента Strip	1	
24	24-69I3-140-49	.. Лента Strip	1	
25	24-69I3-140-51	.. Сетка Net	1	
26	24-69I3-140-53	.. Коробочка Box	1	
27	24-7603-453	.. Прокладка Gasket	1	

№ рисунка и позиции Figure and item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
10 - 28	3003A-5-18 Кд	.. Болт Bolt	14	
29	3151A-4-10 Кд	.. Винт Screw	7	
30	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	14	
31	3401A-0,5-4-7	.. Шайба Washer	7	
32	3402A-0,8-5-10	.. Шайба Washer	14	
33	3003A-5-14 Кд	. Болт Bolt	4	
34	3003A-5-16 Кд	. Болт Bolt	6	
35	3003A-5-20 Кд	. Болт Bolt	2	
36	3151A-4-11 Кд	. Винт Screw	30	
37	3151A-5-18 Кд	. Винт Screw	4	
38	3166A-5-9 Кд	. Винт Screw	1	
39	3302A-5 Кд	. Гайка Nut	12	
40	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
41	3401A-0,5-4-7	. Шайба Washer	30	
42	3402A-0,8-5-10 Кд	. Шайба Washer	12	
43	ПрР28Ш-4400	. Профиль герметизации Sealing section	1	
44	АН99-8-140	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	
45	289A-26	. Хомут Clamp	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
IO - 46	6057с56-5,3	. Шайба Washer ИЗМЕНЕНИЯ ПО СЕРИЯМ: А - по I310 Б - с I401 EFFECTIVITY LEGEND: А - up to 1310 Б - 1401 and up	3	

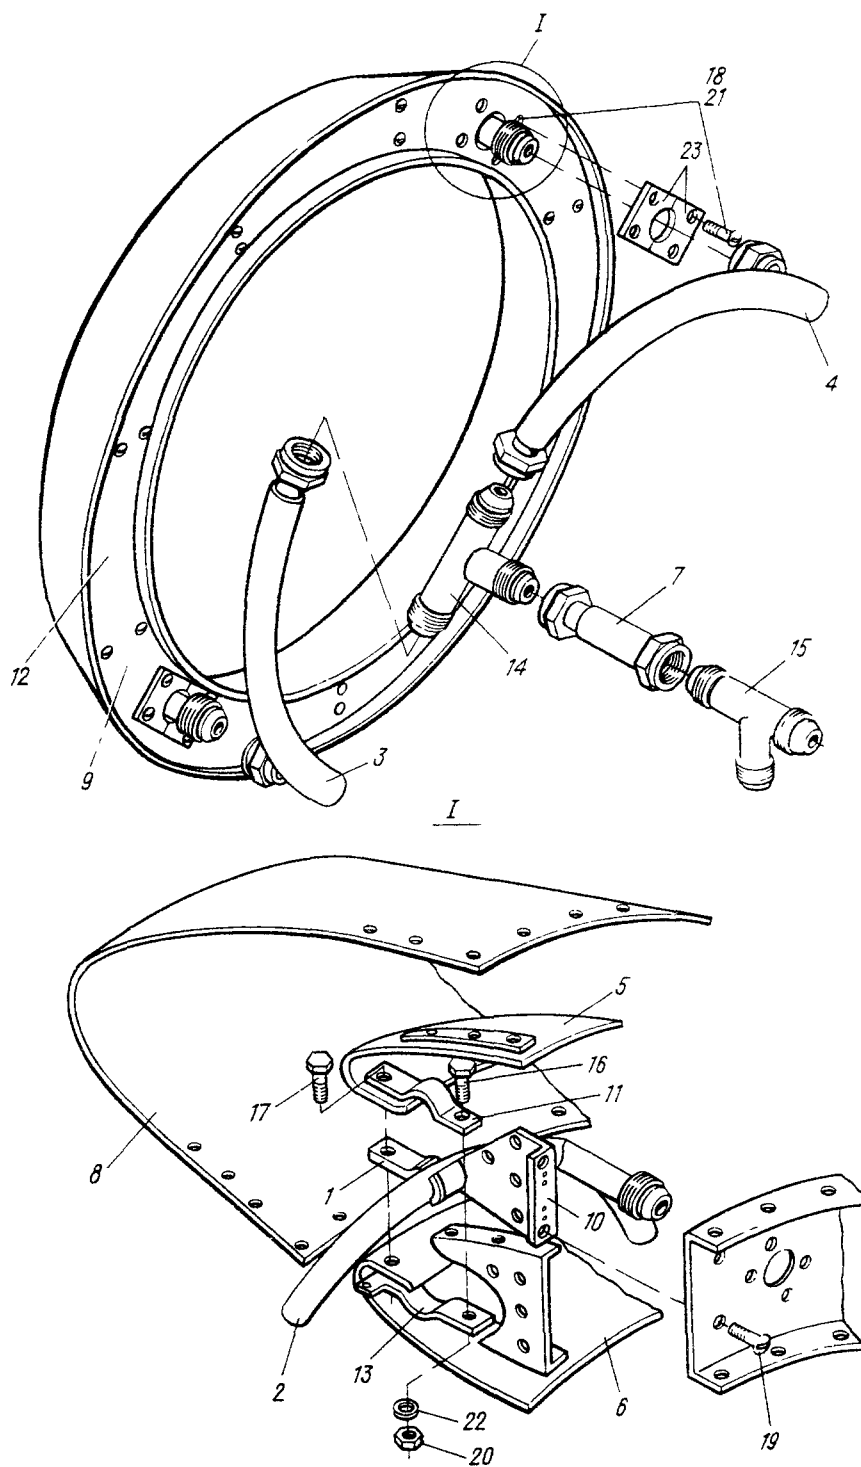


Рис. II. НОСОК ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
Fig. 11. AIR INTAKE LEADING EDGE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
II -	24-69I3-50	НОСОК ВОЗДУХОЗАБОРНИКА (см. рис.10, поз.17) AIR INTAKE LEADING EDGE (See Fig.10, Item No.17)	2	
I	24-69I3-5I	. Ложемент Support	9	
2	24-69I3-52	. Коллектор-кольцо Manifold-ring	I	
3	24-69I3-54-I	. Коллектор Manifold	I	
4	24-69I3-54-2	. Коллектор Manifold	I	
5	24-69I3-55	. Дефлектор наружный Outer air baffle	I	
6	24-69I3-56	. Дефлектор внутренний Inner air baffle	I	
7	24-69I3-57	. Труба Pipe	I	
8	24-69I3-59	. Носок внешний Outer leading edge	I	
9	24-69I3-62-3	. Кронштейн Bracket	2	
IO	24-69I3-62-4	. Кронштейн Bracket	7	
II	24-69I3-64	. Хомут Clamp	9	
I2	24-69I3-65	. Диафрагма Diaphragm	I	
I3	24-69I3-74	. Хомут Clamp	9	
I4	IO26A55-22	. Тройник T-piece	I	
I5	IO8IA55-I6-20	. Тройник T-piece	I	
I6	3003A-5-I6 Кд	. Болт Bolt	9	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
II - I7	3I5IA-5-I8 Кд	. Винт Screw	9	
I8	3I66A-4-I0 Кд	. Винт Screw	8	
I9	3I72A-5-I0 Кд	. Винт Screw	I8	
20	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I8	
2I	338IA-4 Кд	. Гайка Nut	8	
22	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	8	
23	24-69I3-50-43	. Накладка Cover plate	4	

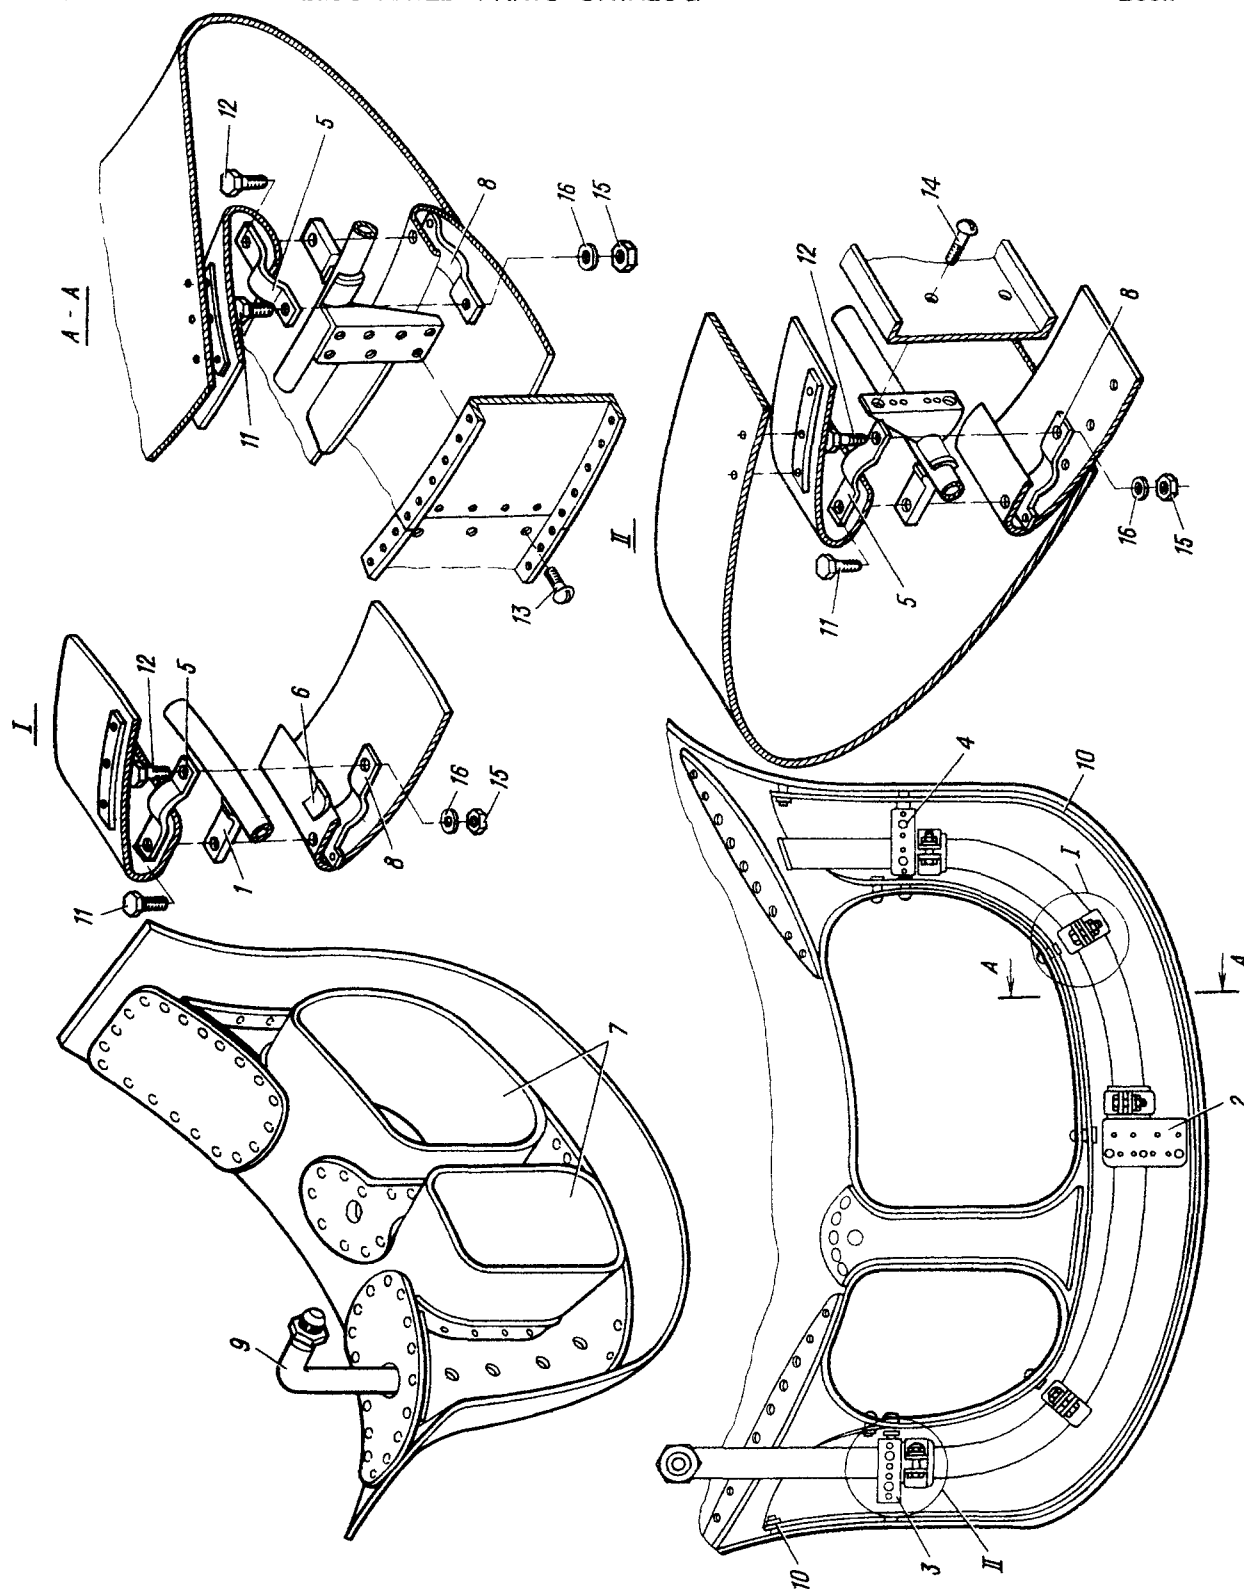


Рис. 12. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
Fig. 12. AIR INTAKE LOWER SECTION

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I2 -	24-69I3-II0	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА (см. рис.10, поз.18) AIR INTAKE LOWER SECTION (See Fig.10, Item No.18)	2	
I	24-69I3-III	. Ложемент Support	5	
2	24-69I3-II6	. Кронштейн Bracket	I	
3	24-69I3-II7-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
4	24-69I3-II7-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
5	24-69I3-II8	. Хомут Clamp	5	
6	24-69I3-II9	. Прокладка Gasket	2	
7	24-69I3-I25	. Обшивка нижней части воздухо- заборника Air intake lower section skin	I	
8	24-69I3-I37	. Хомут Clamp	5	
9	24-69I3-I50	. Коллектор Manifold	I	
I0	24-69I3-58	. Втулка Bushing	I0	
II	3I5IA-4-I6 Кд	. Винт Screw	5	
I2	3I5IA-4-I8 Кд	. Винт Screw	5	
I3	3I66A-4-I0 Кд	. Винт Screw	3	
I4	3I66A-5-I0 Кд	. Винт Screw	4	
I5	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	I0	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I2 - I6	340IA-0,8-4-8	Шайба Washer	10	

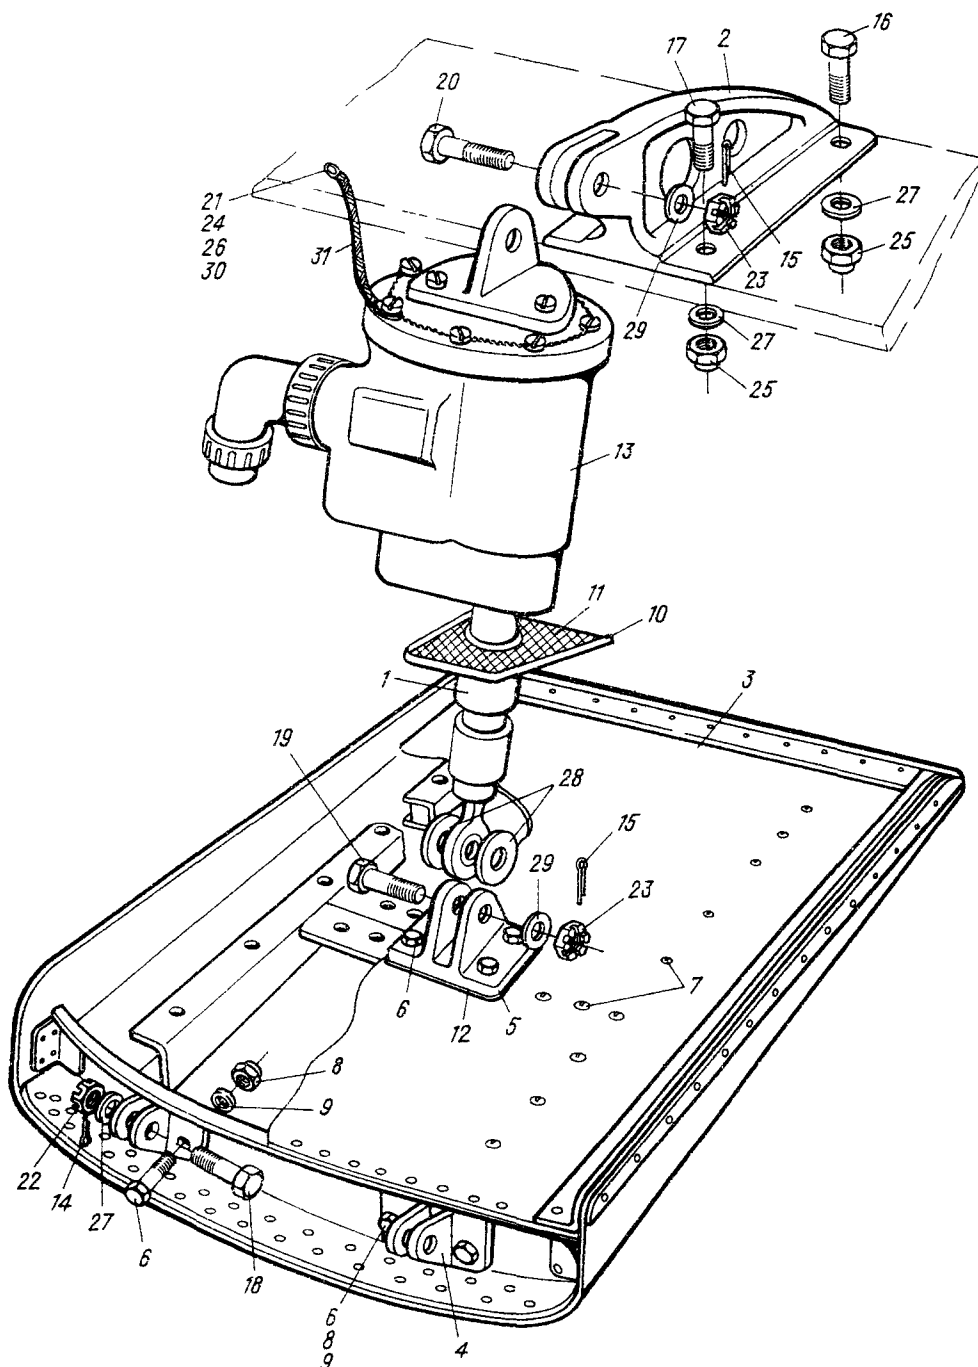


Рис. 13. УПРАВЛЕНИЕ СТОРКОЙ ТУННЕЛЯ МАСЛОРАДИАТОРА
Fig. 13. OIL COOLER DUCT FLAP CONTROL

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I3 -	24-69I5-40	УПРАВЛЕНИЕ СТВОРКОЙ ТУННЕЛЯ МАСЛОРАДИАТОРА OIL COOLER DUCT FLAP CONTROL	2	
I	24-69I5-40-3	. Герметизация Sealing	I	
2	24-69I5-45	. Кронштейн Bracket	I	
3	24-69I5-50	. Створка Flap	I	
4	24-69I5-5I	.. Кронштейн Bracket	2	
5	24-69I5-53	.. Кронштейн Bracket	I	
6	3003A-5-I6 Кд	.. Болт Bolt	I2	
7	3I72A-4-9 Кд	.. Винт Screw	I4	
8	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	8	
9	340IA-0,8-5-I0	.. Шайба Washer	8	
I0	24-69I5-I47	. Профиль Section	I	
II	24-69I5-I48	. Накладка Cover plate	I	
I2	24-69I5-I49	. Прокладка Gasket	I	
I3	МВР-2В II серии	. Электромеханизм Electric Actuator	I	
I4	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I5	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I6	3003A-6-I6 Кд	. Болт Bolt	2	
I7	3003A-6-I8 Кд	. Болт Bolt	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I3 - I8	3027A-6-22-3 Кд	. Болт Bolt	2	
I9	3027A-10-34-4 Кд	. Болт Bolt	I	
20	3027A-10-36-4 Кд	. Болт Bolt	I	
2I	3I66A-4-I2 Кд	. Винт Screw	I	
22	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	2	
23	334IA-10 Кд	. Гайка Nut	2	
24	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	I	
25	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
26	340IA-0,5-4-I2	. Шайба Washer	I	
27	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	6	
28	340IA-I-6-32	. Шайба Washer	2	
29	340IA-I,5-10-20	. Шайба Washer	2	
30	6057C56-4,2	. Шайба металлизации Bonding washer	I	
3I	АН99-4-I90	. Перемычка Bonding strip	I	

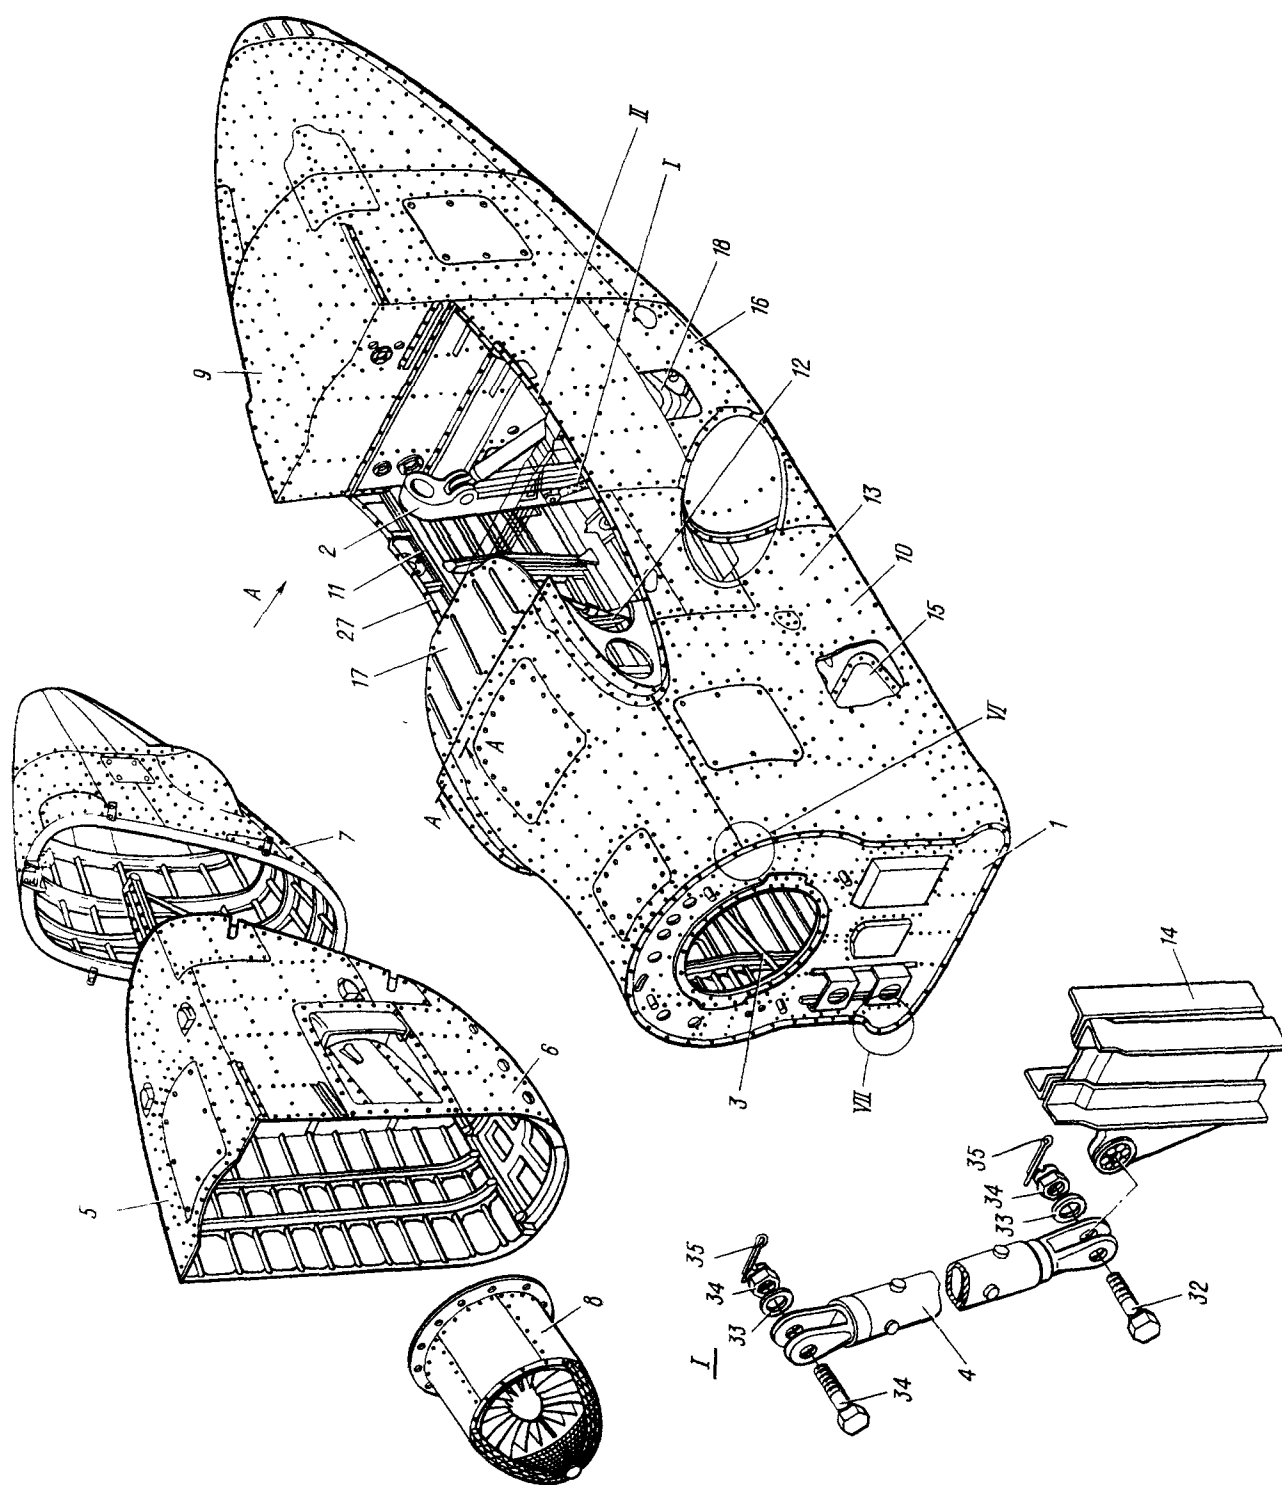


Рис. 1. ГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ (На 2 листах. Лист I)
Fig. 1. ENGINE NACELLE (Sheet 1 of 2)

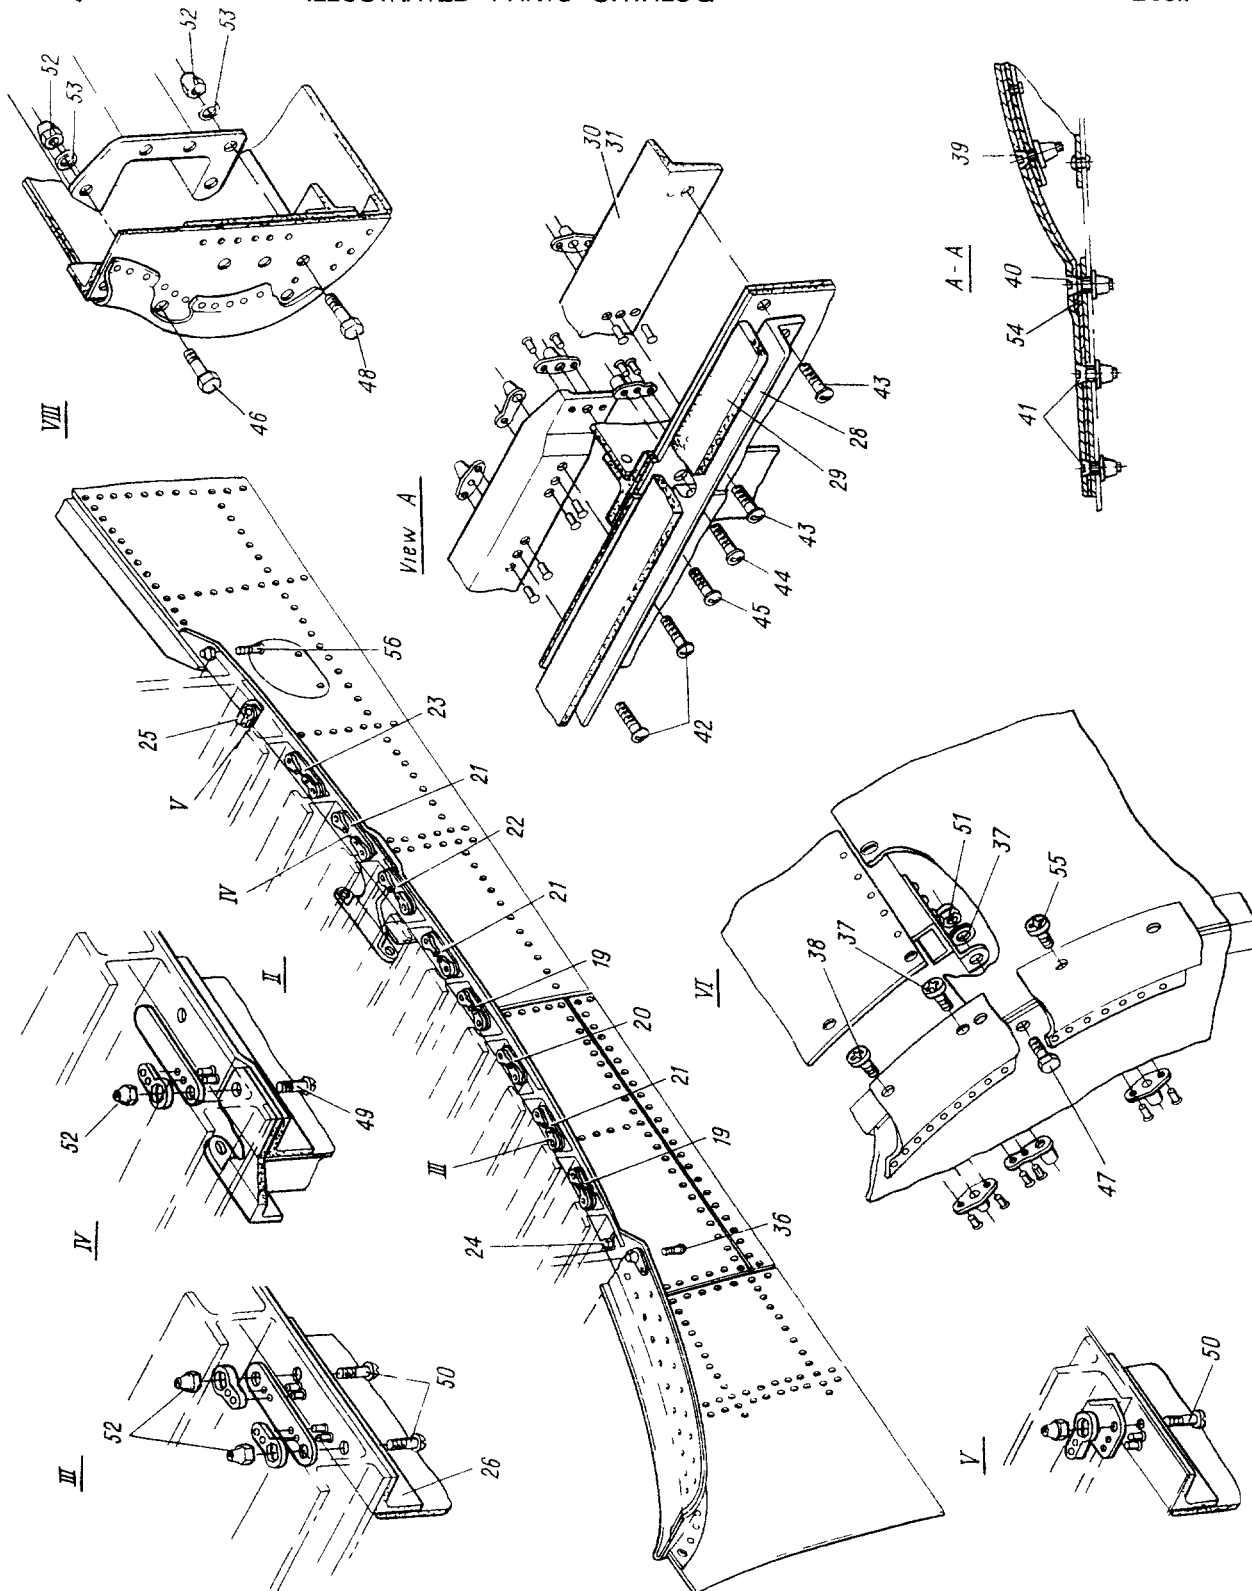


Рис. 1. ГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ (На 2 листах. Лист 2)
Fig. 1. ENGINE NACELLE (Sheet 2 of 2)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
I -	26-6920-0	<u>2. ГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24</u> <u>AI-24 ENGINE NACELLE</u> ГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 AI-24 ENGINE NACELLE	2	
I	26-6920-100	. Шпангоут № 10 (см. 8.2, рис.3) Frame 10 (See 8.2, Fig.3)	I	
2	26-6922-0-I	. Ферма шасси правая (см. 8.4, рис.8) L.G. truss, right (See 8.4, Fig.8)	I	
	24-6922-0-2	. Ферма шасси левая L.G. truss, left	I	
3	24-6934-0	. Силовая ферма (см.8.4, рис.6) Mounting truss (See 8.4, Fig.6)	I	
4	24A-6923-25-7	. Подкос Brace strut	I	
5	24PB-6940-0	. Гондола двигателя РУ19А-300 (см. 8.3, рис.1) PY19A-300 turbojet nacelle (See 8.3, Fig.1)	I	
6	24PB-6944-0	.. Передняя часть гондолы двигателя РУ19А-300 PY19A-300 turbojet nacelle front section	I	
7	24PB-6945-0	.. Капот двигателя РУ19А-300 (см. 8.3, рис.2) PY19A-300 turbojet cowling (See 8.3, Fig.2)	I	
8	24PB-6940-500	.. Установка воздухозаборника двигателя РУ19А-300 (см. 8.3, рис.6) PY19A-300 turbojet air intake (See 8.3, Fig.6)	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - I5	26-6925-0-2	. Створка шасси L.G. door		
I6	26-6923-300	. Щиток Flap	I	
I7	24-6920-10	. Зализ Fillet	I	
I8	26-6920-60	. Установка задней створки Rear door	I	
I9	24-6920-5-1	. Контрольная пластина Locking plate	4	
20	24-6920-5-2	. Контрольная пластина Locking plate	2	
21	24-6920-5-3	. Контрольная пластина Locking plate	6	
22	24-6920-5-4	. Контрольная пластина Locking plate	2	
23	24-6920-5-5	. Контрольная пластина Locking plate	2	
24	24-6920-9-1	. Кронштейн правый Bracket, right	2	
25	24-6920-9-2	. Кронштейн левый Bracket, left	2	
26	26-6920-0-9	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6920-0-10	. Профиль левый Section, left		
27	26-6920-0-11	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6920-0-12	. Профиль левый Section, left		
28	26-6920-0-13	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6920-0-14	. Профиль левый Section, left		
29	26-6920-0-17	. Прокладка Gasket	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 30	26-6920-0-23	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6920-0-24	. Профиль левый Section, left		
3I	26-6920-0-25	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6920-0-26	. Профиль левый Section, left	I	
32	49I6A-I0-36-4	. Болт Bolt	4	
33	340IA-I-I0-20	. Шайба Washer	4	
34	3327A-I0 Кд	. Гайка Nut	4	
35	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
36	3I72A-5-22 Кд	. Винт Screw	2	
37	3I83A-4-I2 Кд	. Винт Screw	3	
38	3I83A-4-II Кд	. Винт Screw	26	
39	3I83A-4-I0 Кд	. Винт Screw	67	
40	3I83A-4-I6 Кд	. Винт Screw	6	
4I	3I83A-4-I4 Кд	. Винт Screw	IO	
42	3I72A-4-II Кд	. Винт Screw	5	
43	3I72A-4-I2 Кд	. Винт Screw	3	
44	3I72A-4-I4 Кд	. Винт Screw	I	
45	3I72A-4-I6 Кд	. Винт Screw	I	
46	3003A-6-20 Кд	. Болт Bolt	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 47	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	2	
48	3003A-6-I8 Кд	. Болт Bolt	8	
49	3059A-6-22 Кд	. Болт Bolt	4	
50	3059A-6-I8 Кд	. Болт Bolt	32	
51	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	18	
52	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	58	
53	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	44	
54	340IA-I-8-I6	. Шайба Washer	2	
55	340IA-I,5-5-I0	. Шайба Washer	2	
56	3059A-6-20 Кд	. Болт Bolt	2	

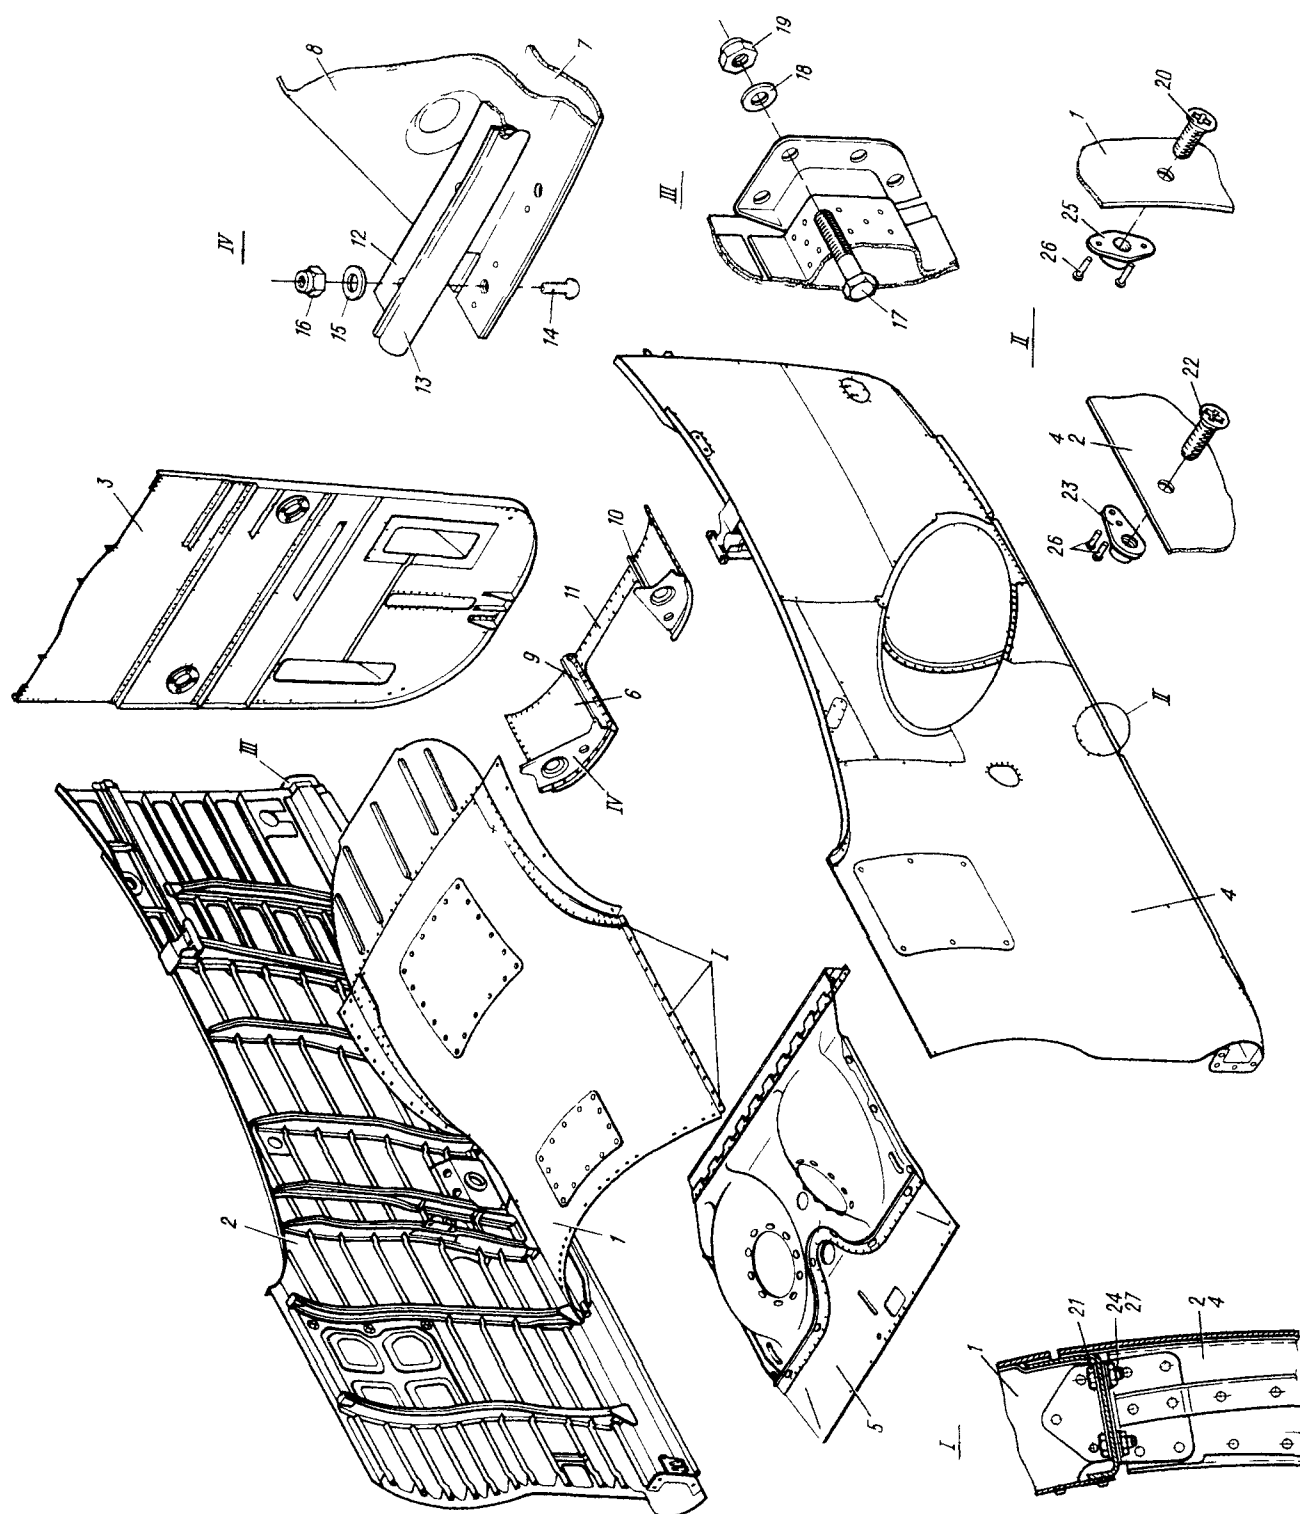


Рис. 2. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ
Fig. 2. NACELLE FRONT SECTION

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 -	26-6923-0	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ (см. 8.2, рис.1, поз.10) NACELLE FRONT SECTION (See 8.2, Fig.1, Item No.10)	2	
I	24-6923-50	. Панель верхняя (см. 8.2, рис.4) Upper panel (See 8.2, Fig.4)	I	
2	26-6923-100-1	. Панель гондолы внутренняя, правая (см. 8.2, рис.5) Inner panel, right (See 8.2, Fig.5)	I	
	26-6923-100-2	. Панель гондолы внутренняя, левая Inner panel, left		
3	26-6920-400	. Шпангоут № 19 левый (см. 8.2, рис.7) Frame 19, left (See 8.2, Fig.7)		
4	26-6923-200-1	. Панель гондолы внешняя, правая (см. 8.2, рис.6) Outer panel, right (See 8.2, Fig.6)	I	
	26-6923-200-2	. Панель гондолы внешняя, левая Outer panel, left	I	
5	26-6924-0	. Ниша шасси (см. 8.2, рис.8) L.G. bay (See 8.2, Fig.8)	I	
6	26-6923-300	. Щиток Flap	I	
7	26-6923-300-3	.. Обшивка Skin	I	
8	26-6923-300-5	.. Диафрагма Diaphragm	I	
	26-6923-300-6	.. Диафрагма Diaphragm	I	
9	26-6923-300-21	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-300-9	.. Профиль левый Section, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 - IO	26-6923-300-22	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-300-10	.. Профиль левый Section, left	I	
II	26-6923-300-15	.. Накладка Cover plate	I	
I2	26-6923-300-19	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-300-20	.. Профиль левый Section, left	I	
I3	ПрР28Ш-290	.. Профиль герметизации Sealing section	2	
I4	3I72A-4-10 Кд	.. Винт Screw	I2	
I5	340IA-0,8-4-8	.. Шайба Washer	I2	
I6	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	I2	
I7	3003A-6-28 Кд	. Болт Bolt	8	
I8	340IA-2-6-I2	. Шайба Washer	8	
I9	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	8	
20	3I75A-5-I4 Кд	. Винт Screw	2	
2I	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	8	
22	3I75A-5-II Кд	. Винт Screw	24	
23	3382A-5 Кд	. Гайка Nut	6	
24	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	8	
25	338IA-5 Кд	. Гайка Nut	20	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
2 - 26	3549A-2,6-6	. Заклепка Rivet	36	
27	3401A-0,8-5-10	. Шайба Washer	8	

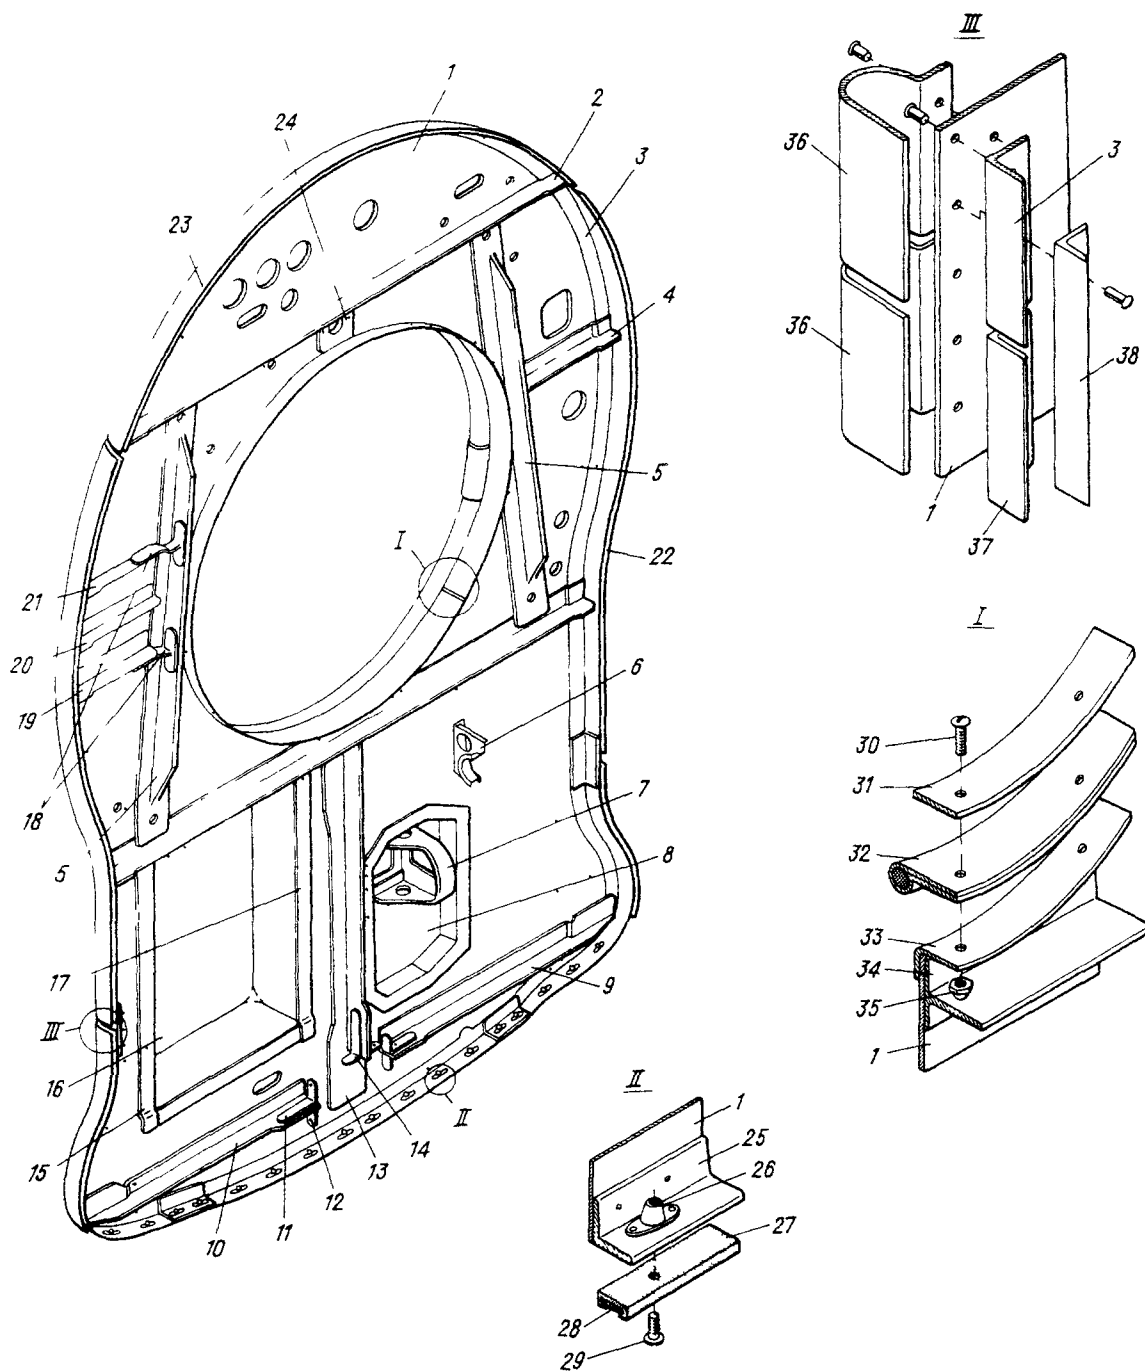


Рис. 3. ШПАНГОУТ 10
Fig. 3. FRAME 10

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
3 -	26-6920-100	ШПАНГОУТ № 10 (см. 8.2, рис. I, поз. I) FRAME 10 (See 8.2, Fig. 1, Item No. 1)	2	
I	26-6920-101	. Стенка шпангоута Frame web	I	
2	26-6920-100-185	. Профиль Section	I	
3	26-6920-100-13	. Профиль Section	I	
4	26-6920-100-101	. Профиль Section	I	
5	26-6920-145-1	. Стойка правая Strut, right	I	
	26-6920-145-2	. Стойка левая Strut, left	I	
6	26-6920-117	. Кронштейн Bracket	I	
7	26-6001-108	. Кронштейн Bracket	I	
8	26-6920-160	. Кожух Casing	I	
9	26-6920-100-31	. Профиль Section	I	
10	26-6920-100-37	. Профиль Section	I	
11	26-6920-155-1	. Уголок правый Angle piece, right	2	
12	26-6920-155-2	. Уголок левый Angle piece, left	2	
13	26-6920-128	. Профиль Section	I	
14	24-6920-111	. Уголок Angle piece	2	
15	26-6920-100-51	. Профиль Section	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
3 - I6	26-6920-I73	. Кожух Casing	I	
I7	26-6920-I00-49	. Профиль Section	I	
I8	24-6920-I44	. Кница Knee piece	2	
I9	26-6920-I00-II7	. Профиль Section	I	
20	26-6920-I00-I03	. Профиль Section	I	
2I	26-6920-I00-I07	. Профиль Section	I	
22	26-6920-I30	. Серп Sickle-shaped section	I	
23	24-6920-I43	. Дуга Bow	I	
24	24-6920-I46	. Накладка Cover plate	I	
25	26-6920-I26	.. Профиль Section	I	
26	338IA-4 Кд	.. Гайка Nut	20	
27	26-6920-I26-5	.. Прокладка Gasket	I	
28	26-6920-I26-7	.. Лента Strip	I	
29	3I77A-4-II Кд	.. Винт Screw	20	
30	3I72A-4 Кд	.. Винт Screw	35	
3I	26-6920-I00-III	. Пластина Plate	I	
32	24-68I4-II	. Герметизация Sealing	3	
33	24-6920-I35	. Профиль правый Section, right	I	
	24-6920-I36	. Профиль левый Section, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - 34	26-6920-I00-II	. Профиль Section	I	
35	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	35	
36	26-6920-I3I	. Серп Sickle-shaped section	I	
37	26-6920-I26-I5	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6920-I26-I6	. Профиль левый Section, left	I	
38	26-6920-I00-3	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6920-I00-4	.. Профиль левый Section, left	I	

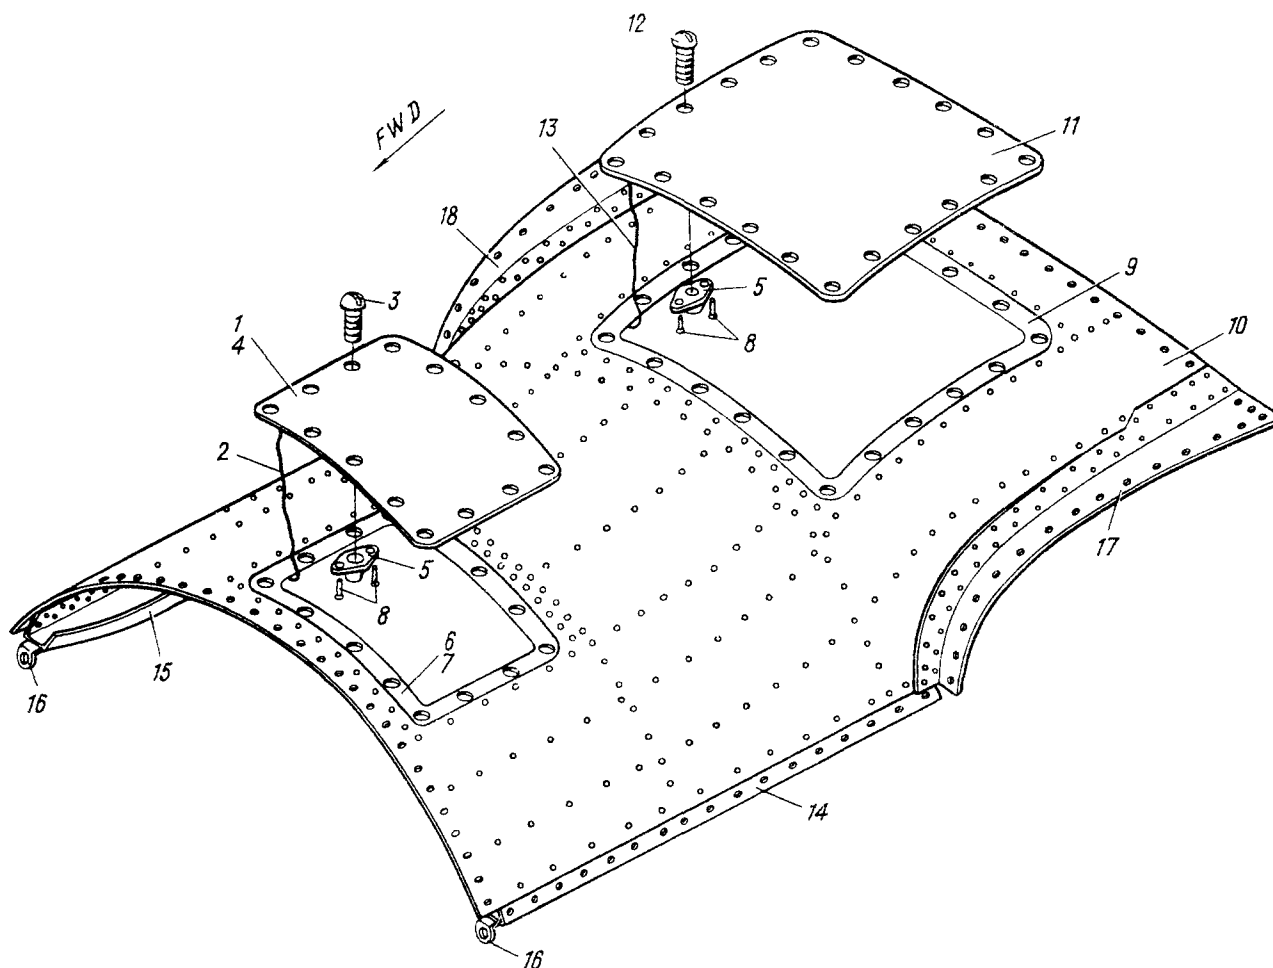


Рис. 4. ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ
Fig. 4. UPPER PANEL

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24-6923-50	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ (см. 8.2, рис.2, поз. I) UPPER PANEL (See 8.2, Fig.2, Item No.1)	2	
I	24-6923-65	. Установка переднего люка Front hatch	I	
2	I493c50-I20	. Канатик с ушком Cable with eye	I	
3	3I72A-5-I2 Кд	. Винт Screw	I4	
4	24-6923-64	. Люк Hatch	I	
5	3295A-5-T	. Гайка Nut	I4	
6	24-6923-65-5	. Прокладка Gasket	I	
7	24-6923-65-7	. Окантовка Edging	I	
8	3549A-2,6-8	. Заклепка Rivet	28	
9	24-6923-21	. Окантовка люка Hatch edging	I	
IC	24-6923-60	. Панель верхняя Upper panel	I	
II	24-6923-20	. Люк Hatch	I	
I2	3I72A-5-I2 Кд	. Винт Screw	20	
I3	I493c50-I20	. Канатик с ушком Cable with eye	I	
I4	24-6923-50-6	. Балка Beam	I	
I5	24-6923-50-5	. Балка Beam	I	
I6	24-6923-54	. Кница Knee piece	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectvity
		1234567		
4 - I7	24-6923-50-38	. Зализ Fillet	I	
I8	24-6923-50-39	. Зализ Fillet	I	

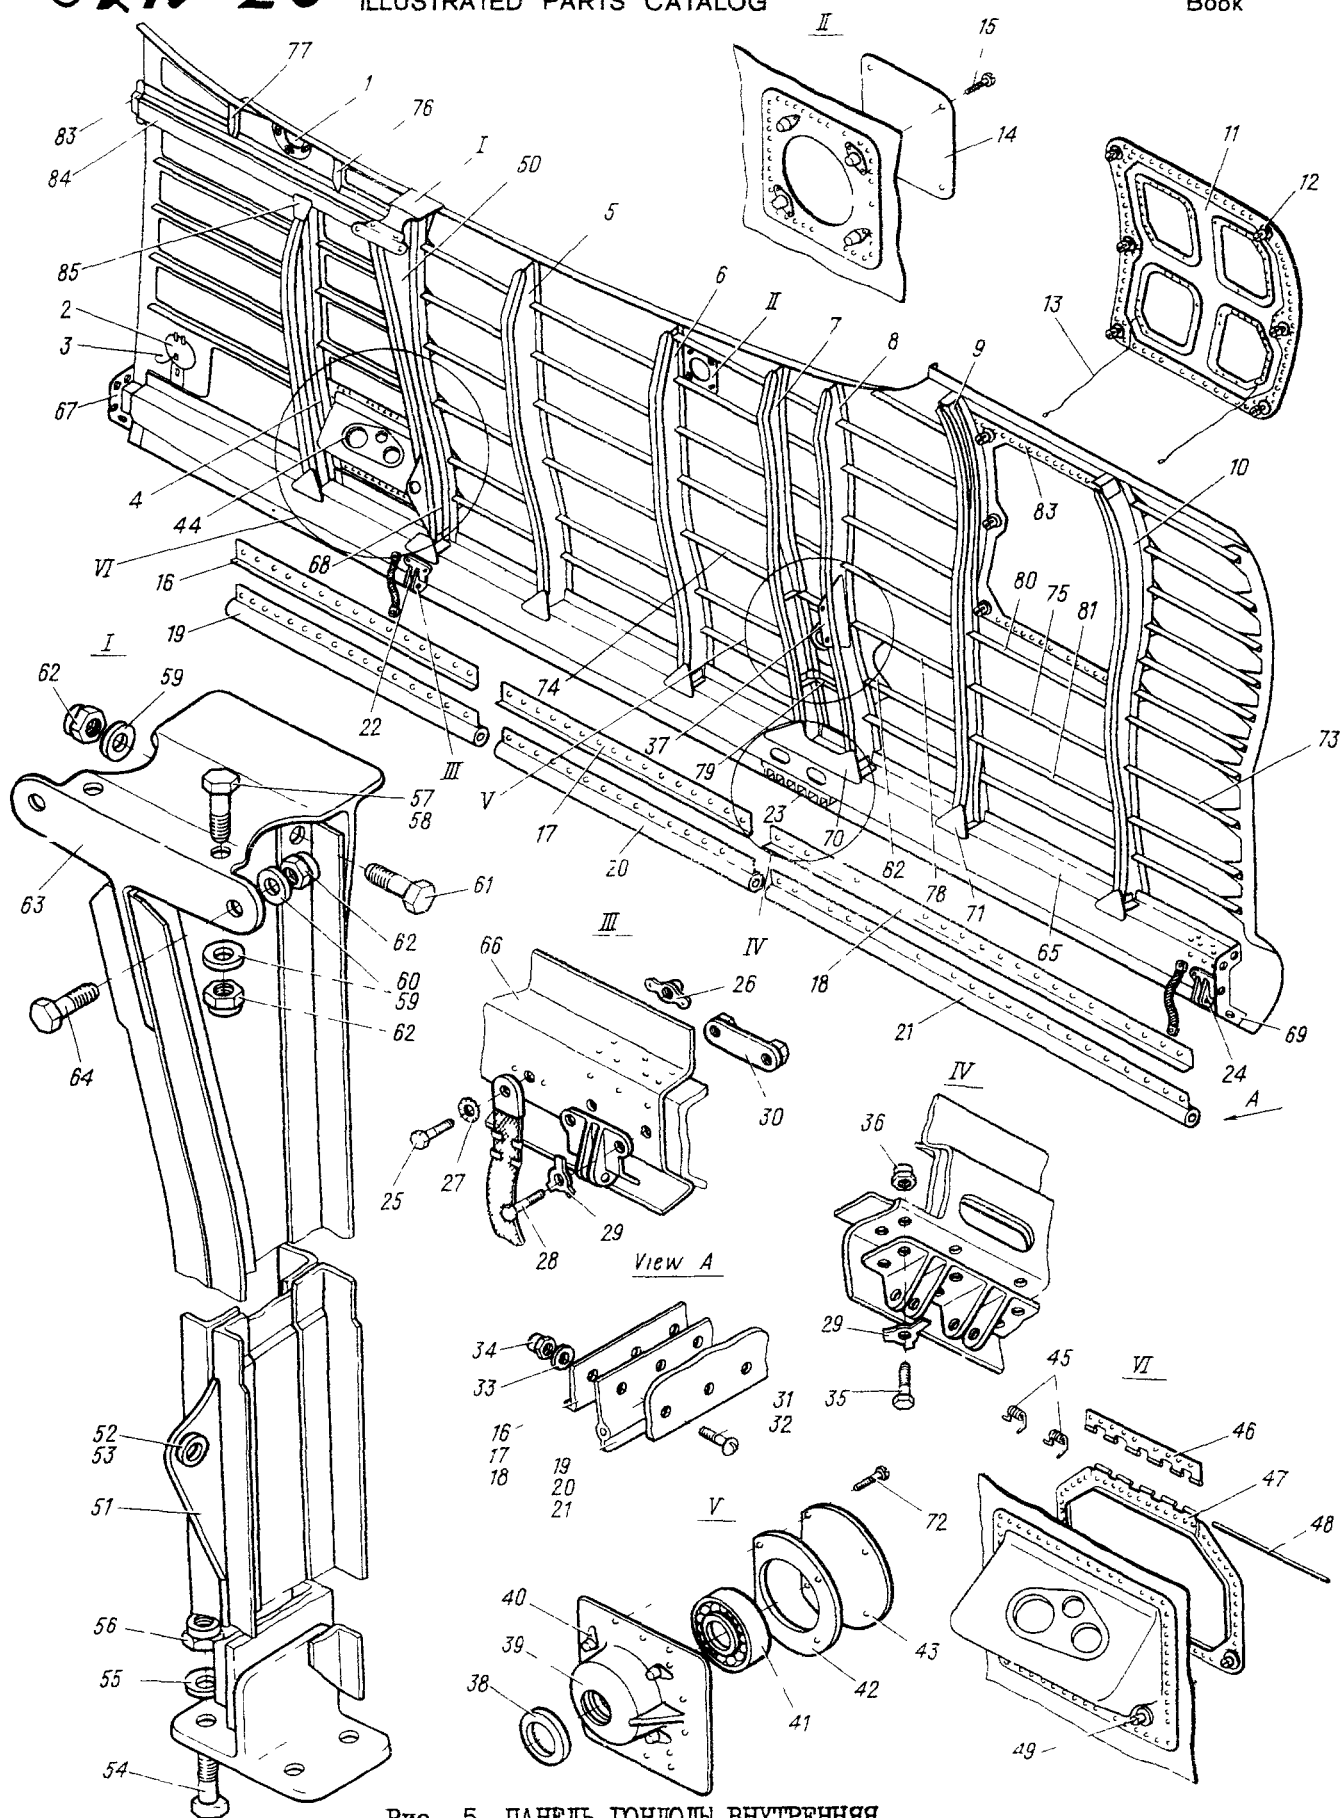


Рис. 5. ПАНЕЛЬ ГОНДОЛЫ ВНУТРЕННЯЯ
Fig. 5. INNER PANEL

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	26-6923-I00-I	ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПРАВАЯ (см. 8.2, рис. I, 2, поз. II, 2) INNER PANEL, RIGHT (See 8.2, Fig. 1.2, Item No. 11, 2)	I	
	26-6923-I00-2	ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ INNER PANEL, LEFT	I	
I	26-6923-I00-2I	. Лючок Hatch	I	
2	26-6923-I65	. Лючок Hatch	I	
3	I493c50-I50	. Канатик с ушком Cable with eye	I	
4	26-6923-I80-I	. Шпангоут I8, правый Frame 18, right	I	
	26-6923-I80-2	. Шпангоут I8, левый Frame 18, left	I	
5	26-6923-I60-I	. Шпангоут I6, правый Frame 16, right	I	
	26-6923-I60-2	. Шпангоут I6, левый Frame 16, left	I	
6	26-6923-I50-I	. Шпангоут I5, правый Frame 15, right	I	
	26-6923-I50-2	. Шпангоут I5, левый Frame 15, left	I	
7	26-6923-I40-I	. Шпангоут I4, правый Frame 14, right	I	
	26-6923-I40-2	. Шпангоут I4, левый Frame 14, left	I	
8	26-6923-I30-I	. Шпангоут I3, правый Frame 13, right	I	
	26-6923-I30-2	. Шпангоут I3, левый Frame 13, left	I	
9	26-6923-I20-I	. Шпангоут I2, правый Frame 12, right	I	
	26-6923-I20-2	. Шпангоут I2, левый Frame 12, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 - IO	26-6923-IIQ-I	. Шпангоут II, правый Frame 11, right	I	
	26-6923-IIQ-2	. Шпангоут II, левый Frame 11, left	I	
II	26-6923-220-I	. Крышка люка правая Hatch, right	I	
	26-6923-220-2	. Крышка люка левая Hatch, left	I	
I2	567AH	.. Замок Lock	6	
I3	I493c50-200	.. Канатик с ушками Cable with eyes	2	
I4	24-6923-I45-5	. Лючок Hatch	I	
I5	3I72A-4-9 Кд	.. Винт Screw	4	
I6	26-6923-225-7	.. Профиль Section	I	
	26-6923-225-8	.. Профиль Section	I	
I7	26-6923-225-5	.. Профиль Section	I	
	26-6923-225-6	.. Профиль Section	I	
I8	26-6923-225-3	.. Профиль Section	I	
	26-6923-225-4	.. Профиль Section	I	
I9	ПрР28Ш-420	.. Профиль герметизации Sealing section	I	
20	ПрР28Ш-975	.. Профиль герметизации Sealing section	I	
2I	ПрР28Ш-II25	.. Профиль герметизации Sealing section	I	
22	26-6923-286	.. Кронштейн Bracket	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 - 23	26-6923-290	.. Кронштейн Bracket	I	
24	26-6923-29I	.. Кронштейн Bracket	I	
25	3003A-5-I2 Кд	.. Болт Bolt	2	
26	338IA-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
27	6057c56-5,3	.. Шайба Washer	2	
28	30I7A-6-20 Кд	.. Болт Bolt	8	
29	24A-6923-228-I	.. Шайба Washer	16	
30	26-6923-284-II	.. Гайка Nut	4	
3I	3I72A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	27	
32	3I72A-4-I4 Кд	.. Винт Screw	2	
33	340IA-0,8-4-8	.. Шайба Washer	29	
34	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	29	
35	30I7A-6-22 Кд	.. Болт Bolt	8	
36	3373A-6 Кд	.. Гайка Nut	8	
37	26-6923-240	. Корпус с подшипником Casing with bearing	I	
38	26-6923-244	.. Прокладка Gasket	I	
39	26-6923-24I	.. Корпус Casing	I	
40	3382A-4 Кд	.. Гайка Nut	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 - 41	HVI205	.. Шарикоподшипник (поставля- ется по ЕТУ100/5) Ball bearing (delivered ac- cording to ЕТУ100/5)	I	
42	24-6923-243	.. Прокладка Gasket	I	
43	26-6923-242	.. Крышка Cover plate	I	
44	26-6923-I90	. Люк правой гондолы Right nacelle hatch	I	
45	24-6923-443	.. Пружина Spring	2	
46	24-6923-444	.. Петля правая Hinge, right	I	
47	24-6923-445	.. Петля левая Hinge, left	I	
48	I258c56-3-222	.. Шомпол Rod	I	
49	567AH	.. Замок Lock	2	
50	26-6923-I70-I	. Шпангоут № I7 правый Frame 17, right	I	
	26-6923-I70-2	. Шпангоут № I7 левый Frame 17, left	I	
51	26-6923-I75	.. Кронштейн в сборе Bracket, assy	I	
52	24-6923-I73	... Втулка Bushing	I	
53	ШМ-I2	... Подшипник Bearing	I	
54	3003A-5-20 Кд	.. Болт Bolt	4	
55	340IA-0,8-5-I0	.. Шайба Washer	4	
56	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
5 - 57	3003A-6-36 Кд	.. Болт по 5-ой нервюре Bolt, rib 5	4	
58	3003A-6-34 Кд	.. Болт по 6-ой нервюре Bolt, rib 6	2	
59	3401A-I-6-I2	.. Шайба Washer	6	
60	3401A-I,5-6-I2	.. Шайба Washer	2	
6I	3003A-6-20 Кд	.. Болт Bolt	6	
62	3373A-6 Кд	.. Гайка Nut	6	
63	26-6923-I7I-3	.. ФИТИНГ Fitting	I	
	26-6923-I7I-4	.. ФИТИНГ Fitting	I	
64	3003A-6-26 Кд	.. Болт Bolt	4	
65	26-6923-280-I	. Балка внутренней панели, правая Inner panel beam, right	I	
	26-6923-280-2	. Балка внутренней панели, левая Inner panel beam, left	I	
66	26-6923-280-3	.. Балка правая Beam, right	I	
	26-6923-280-4	.. Балка левая Beam, left	I	
67	26-6923-28I-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6923-28I-4	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
68	26-6923-283	.. Кница Knee piece	I	
69	26-6923-285-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6923-285-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 - 70	26-6923-289	.. Кница Knee piece	I	
71	26-6923-292	.. Кница Knee piece	5	
72	3I72A-4-I6 Кд	. Винт Screw	4	
73	26-6923-I00-3	. Стрингер правый Stringer, right	I	
	26-6923-I00-4	. Стрингер левый Stringer, left	I	
74	26-6923-I00-5	. Стрингер правый Stringer, right	I	
	26-6923-I00-6	. Стрингер левый Stringer, left	I	
75	26-6923-I00-7	. Стрингер правый Stringer, right	I	
	26-6923-I00-8	. Стрингер левый Stringer, left	I	
76	26-6923-I00-9	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-I00-I0	. Профиль левый Section, left	I	
77	26-6923-I00-II	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-I00-I2	. Профиль левый Section, left	I	
78	26-6923-I00-I5	. Стрингер правый Stringer, right	I	
	26-6923-I00-I6	. Стрингер левый Stringer, left	I	
79	26-6923-I00-I9	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-I00-20	. Профиль левый Section, left	I	
80	26-6923-I00-29	. Стрингер правый Stringer, right	I	

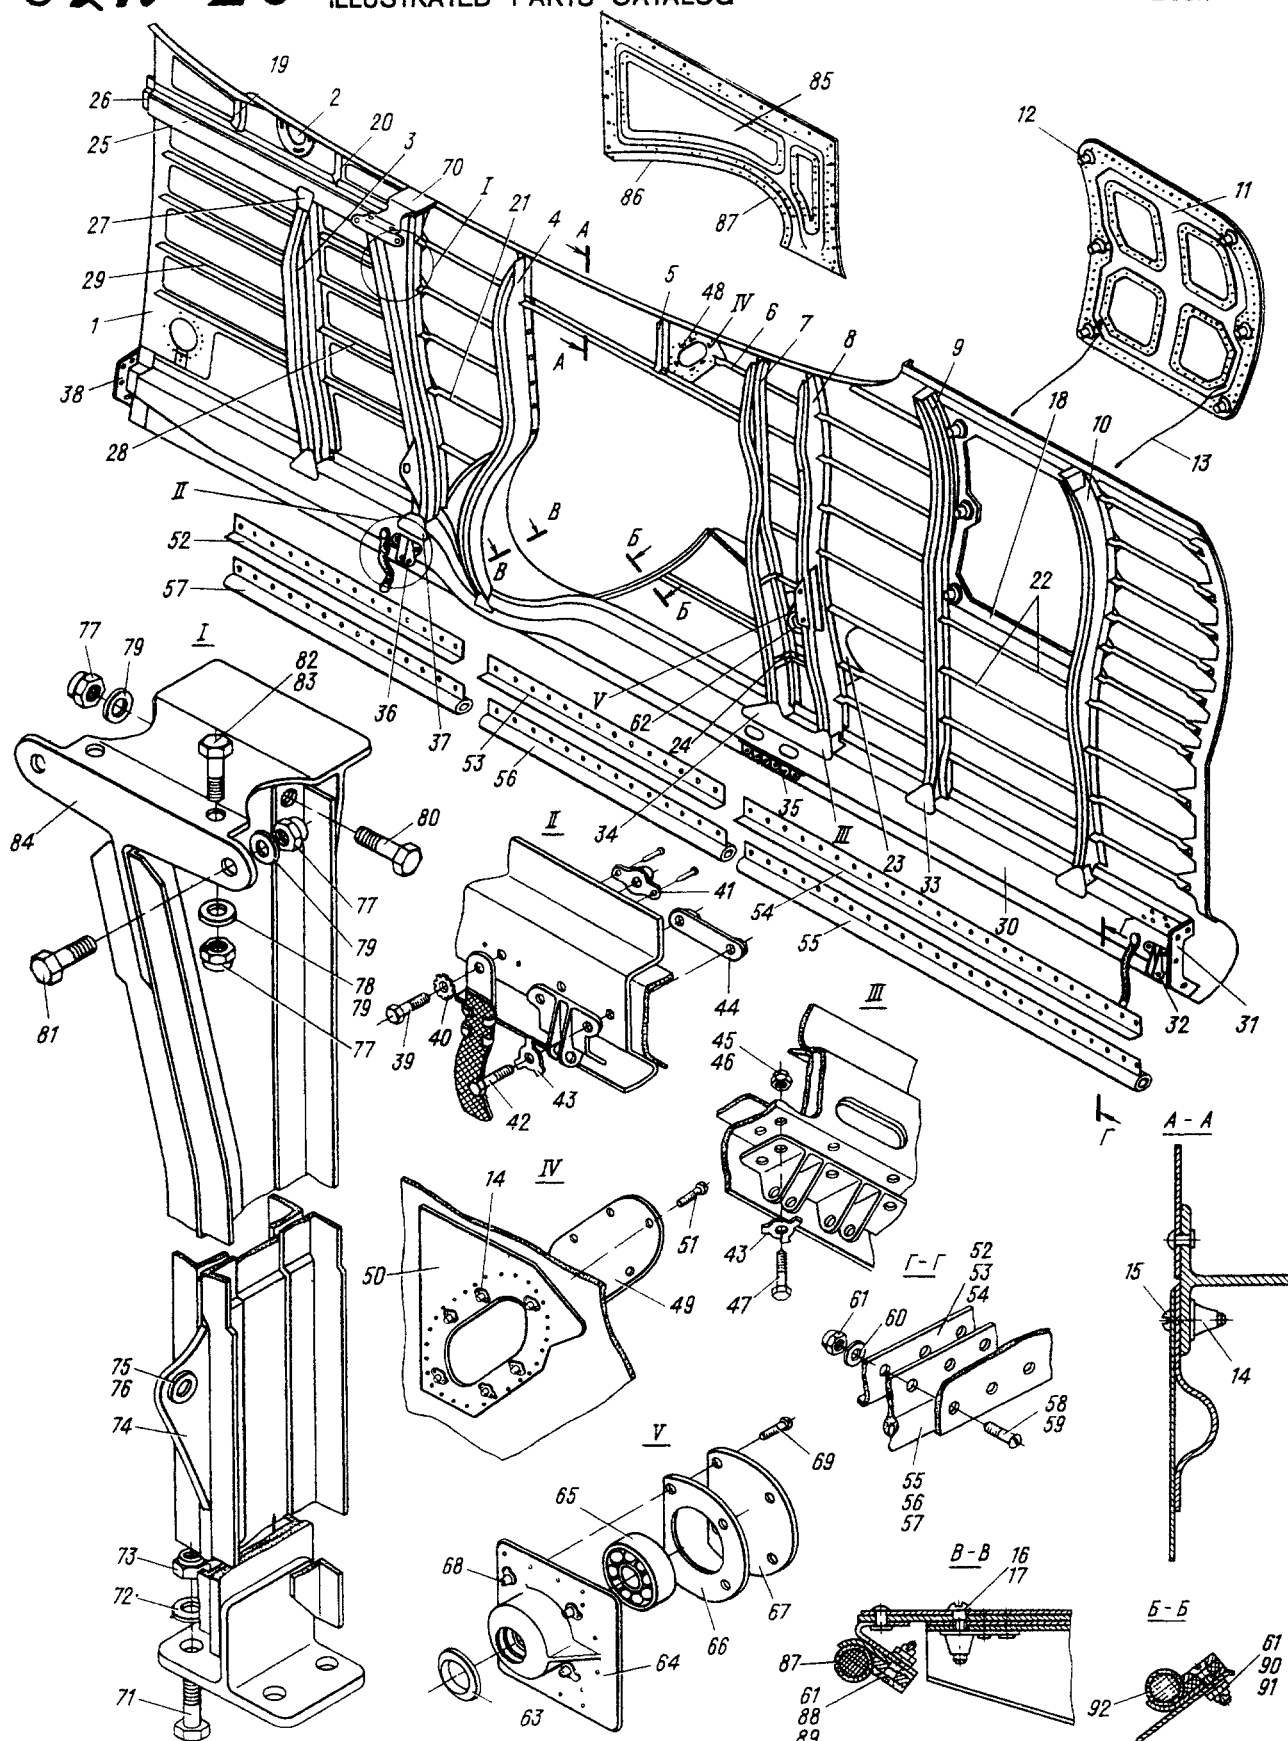


Рис. 6. ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ
Fig. 6. OUTER PANEL

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 -	26-6923-200-I	ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ ПРАВАЯ (см. 8.2, рис. I, 2, поз. I3, 4) OUTER PANEL, RIGHT (See 8.2, Figs 1, 2, Item No. 13, 4)	I	
	26-6923-200-2	ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ ЛЕВАЯ OUTER PANEL, LEFT	I	
I	26-6923-205-I	. Лючок правый Hatch, right	I	
	26-6923-205-2	. Лючок левый Hatch, left	I	
2	26-6923-200-3I	. Лючок Hatch	I	
3	26-6923-I80-I	. Шпангоут I8, правый Frame 18, right	I	
	26-6923-I80-2	. Шпангоут I8, левый Frame 18, left	I	
4	26-6923-2I6-I	. Шпангоут № I6, правый Frame 16, right	I	
	26-6923-2I6-2	. Шпангоут № I6, левый Frame 16, left	I	
5	26-6923-200-7	. Шпангоут № I5, правый Frame 15, right	I	
	26-6923-200-8	. Шпангоут № I5, левый Frame 15, left	I	
6	26-6923-200-9	. Стрингер правый Stringer, right	I	
	26-6923-200-I0	. Стрингер левый Stringer, left	I	
7	26-6923-2I4-I	. Шпангоут I4, правый Frame 14, right	I	
	26-6923-2I4-2	. Шпангоут I4, левый Frame 14, left	I	
8	26-6923-I30-I	. Шпангоут I3, правый Frame 13, right	I	
	26-6923-I30-2	. Шпангоут I3, левый Frame 13, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 - 9	26-6923-I20-I	. Шпангоут I2, правый Frame 12, right	I	
	26-6923-I20-2	. Шпангоут I2, левый Frame 12, left	I	
10	26-6923-II0-I	. Шпангоут II, правый Frame 11, right	I	
	26-6923-II0-2	. Шпангоут II, левый Frame 11, left	I	
II	26-6923-220-I	. Крышка люка, правая Hatch door, right	I	
	26-6923-220-2	. Крышка люка, левая Hatch door, left	I	
I2	567AH	.. Замок Lock	6	
I3	I493c50-200	.. Канатик с ушками Cable with eyes	2	
I4	338IA-4 Кд	. Гайка Nut	30	
I5	3I72A-4-II Кд	. Винт Screw	I8	
I6	3I72A-4-I2 Кд	. Винт Screw	6	
I7	3382A-4 Кд	. Гайка Nut	6	
I8	26-6923-22I-I	. Окантовка правая Edging, right	I	
	26-6923-22I-2	. Окантовка левая Edging, left	I	
I9	26-6923-200-29	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-200-30	. Профиль левый Section, left	I	
20	26-6923-200-27	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-200-28	. Профиль левый Section, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
6 - 2I	26-6923-200-I7	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-200-I8	. Профиль левый Section, left	I	
22	26-6923-200-45	. Стрингер Stringer	3	
23	26-6923-20I-I	. Накладка правая Cover plate, right	I	
	26-6923-20I-2	. Накладка левая Cover plate, left	I	
24	26-6923-I00-I9	. Профиль Section	2	
25	26-6923-800-I	. Установка балочки правая Beam, right	I	
	26-6923-800-2	. Установка балочки левая Beam, left	I	
26	26-6923-803	.. ФИТИНГ Fitting	I	
27	26-6923-804	.. Накладка Cover plate	I	
28	26-6923-2I0-2I	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-2I0-22	. Профиль левый Section, left	I	
29	26-6923-2I0-I7	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-2I0-I8	. Профиль левый Section, left	I	
30	26-6923-250-I	. Балка внешней панели, правая Outer panel beam, right	I	
	26-6923-250-2	. Балка внешней панели, левая Outer panel beam, left	I	
3I	26-6923-285-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6923-285-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 - 32	26-6923-29I-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6923-29I-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
33	26-6923-292	.. Кница Knee piece	3	
34	26-6923-289	.. Кница Knee piece	I	
35	26-6923-290-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6923-290-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
36	26-6923-298-I	.. Кронштейн правый Bracket right	I	
	26-6923-298-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
37	26-6923-204-I	.. Кница правая Knee piece, right	I	
	26-6923-204-2	.. Кница левая Knee piece, left	I	
38	26-6923-28I-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6923-28I-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
39	3003A-5-I4 Кд	.. Болт Bolt	2	
40	6057c56-5,3	.. Шайба Washer	2	
4I	338IA-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
42	30I7A-6-20 Кд	.. Болт Bolt	4	
43	24-6923-228-I	.. Шайба Washer	10	
44	26-6923-284-II	.. Гайка Nut	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 - 45	3373A-6 Кд	.. Гайка Nut	4	
46	3402AI-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	4	
47	30I7A-6-22 Кд	.. Болт Bolt	4	
48	24-6923-248-I	. Лючок в сборе правый Hatch, assy, right	I	
	24-6923-248-2	. Лючок в сборе левый Hatch, assy, left	I	
49	24-6923-248-5	.. Лючок Hatch	I	
50	24-6923-248-7	.. Окантовка Edging	I	
5I	3I72A-4-I0 Кд	.. Винт Screw	6	
52	26-6923-225-I3	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-225-I4	.. Профиль левый Section, left	I	
53	26-6923-225-I1	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-225-I2	.. Профиль левый Section, left	I	
54	26-6923-225-9	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6923-225-I0	.. Профиль левый Section, left	I	
55	ПрР28Ш-1125	.. Профиль герметизации Sealing section	I	
56	ПрР28Ш-975	.. Профиль герметизации Sealing section	I	
57	ПрР28Ш-420	.. Профиль герметизации Sealing section	I	
58	3I72A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	27	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 - 59	3Г72А-4-І4 Кд	.. Винт Screw	2	
60	340ІА-0,8-4-8	.. Шайба Washer	29	
6І	3373А-4 Кд	.. Гайка Nut	62	
62	26-6923-240	. Корпус с подшипником Casing with bearing	I	
63	26-6923-244	.. Прокладка Gasket	I	
64	26-6923-24І	.. Корпус Casing	I	
65	НУІ205 ЕТУІ00-5	.. Шарикоподшипник (Поставляет- ся по ЕТУІ00/5) Ball bearing (delivered according to ЕТУ100/5)	I	
66	24-6923-243	.. Прокладка Gasket	I	
67	26-6923-242	.. Крышка Cover	I	
68	3382А-4 Кд	.. Гайка Nut	4	
69	3Г72А-4-І6 Кд	.. Винт Screw	4	
70	26-6923-270-І	. Шпангоут № І7, правый Frame 17, right	I	
	26-6923-270-2	. Шпангоут № І7, левый Frame 17, left	I	
7І	3003А-5-20 Кд	.. Болт Bolt	4	
72	340ІА-0,8-5-І0	.. Шайба Washer	4	
73	3373А-5 Кд	.. Гайка Nut	4	
74	26-6923-203	.. Кронштейн в сборе Bracket, assy	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 - 75	26-6923-70	.. Втулка Bushing	I	
76	ШМ-12 ЕТУ100-5	.. Подшипник Bearing	I	
77	3373А-6 Кд	.. Гайка Nut	6	
78	3401А-1,5-6-12	.. Шайба Washer	6	
79	3401А1-6-12	.. Шайба Washer	2	
80	3003А-6-20 Кд	.. Болт Bolt	6	
81	3003А-6-26 Кд	.. Болт Bolt	4	
82	3003А-6-36 Кд	.. Болт по 5-ой нервюре Bolt, rib 5	4	
83	3003А-6-34 Кд	.. Болт по 6-ой нервюре Bolt, rib 6	2	
84	26-6923-171-1	.. ФИТИНГ Fitting	I	
	26-6923-171-2	.. ФИТИНГ Fitting	I	
85	26-6923-260-1	. Съемная панель Removable panel	I	
	26-6923-260-2	. Съемная панель Removable panel	I	
86	26-6923-262-4	.. Герметизация Sealing	I	
87	26-6923-262-3	.. Герметизация Sealing	I	
88	3383А4-14 Кд	.. Винт Screw	20	
89	3401А-0,5-4-8	.. Шайба Washer	20	
90	3183А-4-11 Кд	. Винт Screw	13	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 - 91	340IA-0,8-4-8	. Шайба Washer	I3	
92	26-6923-262-2	. Герметизация Sealing	I	

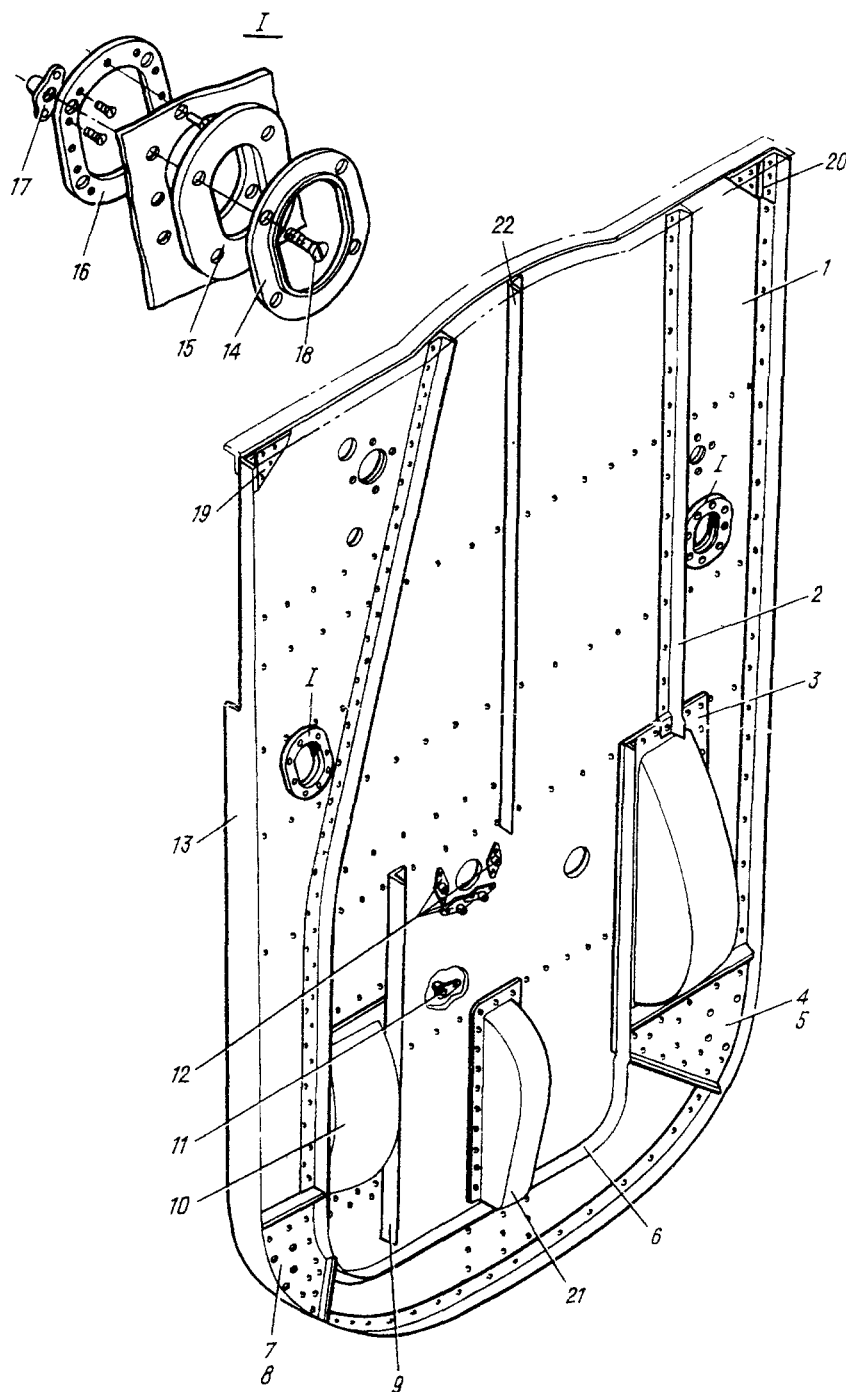


Рис. 7. ШПАНГОУТ 19 ЛЕВЫЙ
Fig. 7. FRAME 19, LEFT

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
7 -	26-6920-400	ШПАНГОУТ 19 ЛЕВЫЙ (см. 8.2, рис.2, поз.8) FRAME 19, LEFT (See 8.2, Fig.2, Item No.8)	I	
I	26-6920-40I	. Стенка шпангоута Frame web	I	
2	26-6920-400-5I	. Профиль Section	I	
3	26-6920-400-89	. Коробка Box	I	
4	26-6920-400-69	. Накладка Cover plate	I	
5	26-6920-400-103	. Прокладка Gasket	I	
6	26-6920-400-97	. Профиль Section	I	
7	26-6920-400-27	. Накладка Cover plate	I	
8	26-6920-400-59	. Прокладка Gasket	I	
9	26-6920-400-87	. Профиль Section	I	
10	26-6920-400-6I	. Коробка Box	I	
II	3382A-3 Кд	. Гайка Nut	I	
I2	338IA-3 Кд	. Гайка Nut	4	
I3	26-6920-400-39	. Профиль Section	I	
I4	24-6920-302	. Обкладка Lining	2	
I5	24-6920-308	. Уплотнение Sealing gasket	2	
I6	24-6920-30I	. Окантовка Edging	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 - I7	338IA-5 Кд	. Гайка Nut	8	
I8	3I66-5-I2 Кд	. Винт Screw	8	
I9	26-6920-400-64	. Кница Knee piece	I	
20	26-6920-400-63	. Кница Knee piece	I	
2I	24-6920-402	. Коробка Box	I	
22	26-6920-400-I7	. Профиль Section	I	

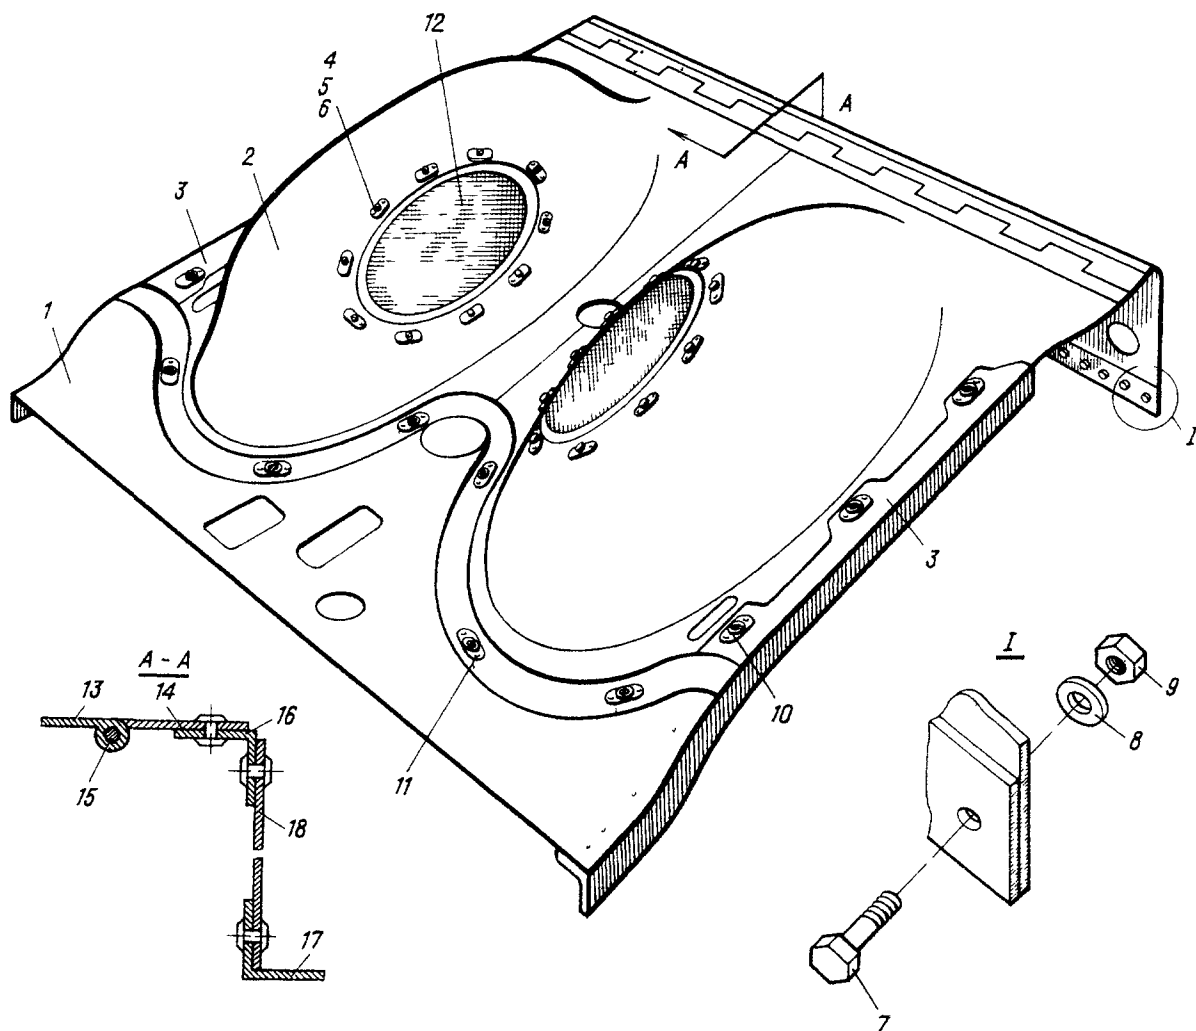


Рис. 8. НИША ШАССИ
Fig. 8. LANDING GEAR BAY

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
8 -	26-6924-0-1	НИША ШАССИ ПРАВАЯ (см. 8.2, рис.2, поз.5) L.G. BAY, RIGHT (See 8.2, Fig.2, Item No.5)	I	
	26-6924-0-2	НИША ШАССИ ЛЕВАЯ L.G. BAY, LEFT	I	
I	26-6924-20	. Козырек Flap	I	
2	26-6924-30	. Свод ниши Spat	I	
3	26-6924-10-1	. Установка ложементов правая Support, right	I	
	26-6924-10-2	. Установка ложементов левая Support, left	I	
4	3381A-4 Кд	. Гайка Nut	20	
5	3401A-0,8-3-8	. Шайба Washer	20	
6	3166A-3-10 Кд	. Винт Screw	20	
7	3003A-6-16 Кд	. Болт Bolt	4	
8	3401A-2-6-12	. Шайба Washer	4	
9	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
10	780AH1-15	. Замок Lock	6	
II	780AH1-12	. Замок Lock	6	
I2	26-6924-50	. Лючок Hatch	2	
I3	26-6924-41	. Петля Hinge	I	
I4	I257C56-30-990	.. Петля правая Hinge, right	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
8 - I4	26-6924-42	.. Петля левая Hinge, left	I	
I5	I45C49-3-I000 Кд	.. Шомпол Rod	I	
I6	26-6924-40-7	.. Профиль Section	I	
I7	26-6924-40-5	.. Профиль Section	I	
I8	26-6924-40-3	.. Стенка Wall	I	

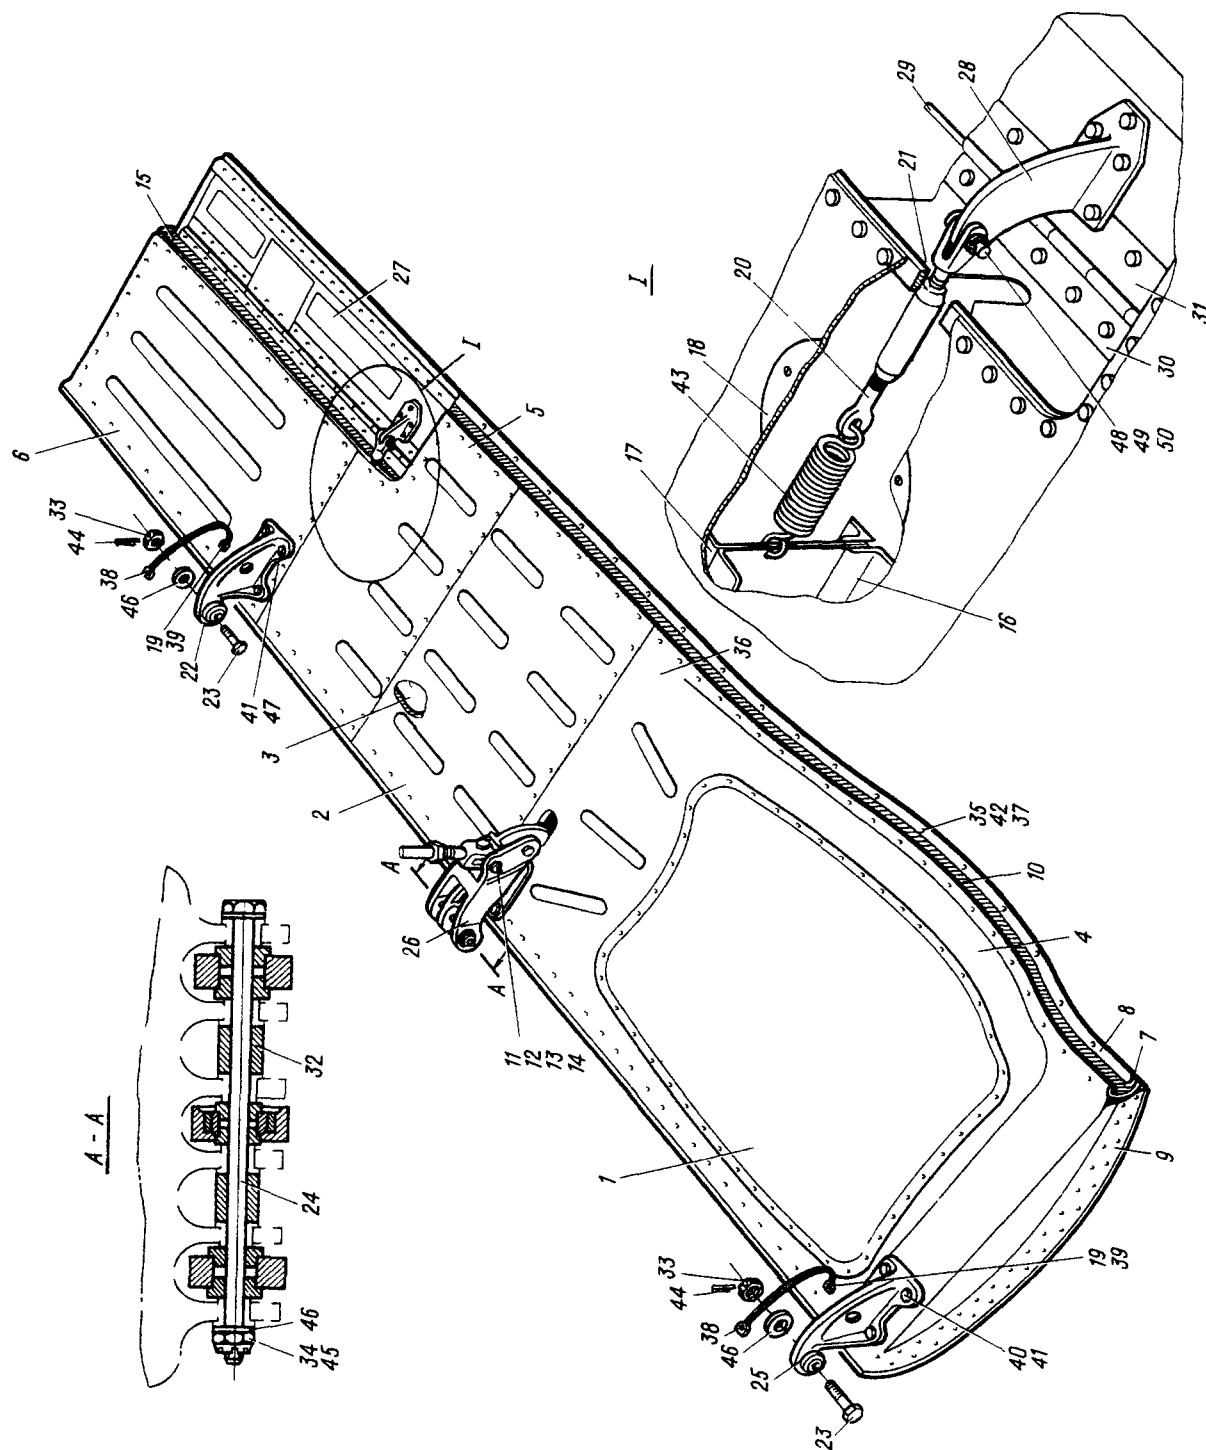


Рис. 9. СТВОРКА ШАССИ

Fig. 9. LANDING GEAR DOOR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
9 -	26-6925-0-I	СТВОРКА ШАССИ ПРАВАЯ (см. 8.2, рис. I, поз. I5) L.G. DOOR, RIGHT (See 8.2, Fig. 1, Item No. 15)	2	
	26-6925-0-2	СТВОРКА ШАССИ ЛЕВАЯ L.G. DOOR, LEFT	2	
I	26-6925-0-II9	. Обшивка правая Skin, right	I	
	26-6925-0-I20	. Обшивка левая Skin, left	I	
2	26-6925-0-7	. Забивка правая Inner covering, right	I	
	26-6925-0-8	. Забивка левая Inner covering, left	I	
3	26-6925-0-I05	. Обшивка правая Skin, right	I	
	26-6925-0-I06	. Обшивка левая Skin, left	I	
4	26-6925-0-II5	. Каркас правый Framework, right	I	
	26-6925-0-II6	. Каркас левый Framework, left	I	
5	26-6925-0-I0I	. Забивка правая Inner covering, right	I	
	26-6925-0-I02	. Забивка левая Inner covering, left	I	
6	26-6925-0-I03	. Забивка правая Inner covering, right	I	
	26-6925-0-I04	. Забивка левая Inner covering, left	I	
7	26-6925-0-2I	. Герметизация Sealing	I	
8	26-6925-0-23	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6925-0-24	. Профиль левый Section, left	I	
9	26-6925-0-25	. Профиль правый Section, right	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
9 - 9	26-6925-0-26	. Профиль левый Section, left	I	
I0	26-6925-0-95	. Лонжерон правый Spar, right	I	
	26-6925-0-96	. Лонжерон правый Spar, left	I	
II	24-6938-I	. Болт Bolt	I	
I2	334IA-I0 Кд	. Гайка Nut	I	
I3	3402A-0,5-I0-20 Кд	. Шайба Washer	I	
I4	2х25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
I5	26-6925-0-83	. Лонжерон правый Spar, right	I	
	26-6925-0-84	. Лонжерон левый Spar, left	I	
I6	26-6925-0-89	. Стойка правая Strut, right	I	
	26-6925-0-90	. Стойка левая Strut, left	I	
I7	26-6925-0-9I	. Стойка правая Strut, right	I	
	26-6925-0-92	. Стойка левая Strut, left	I	
I8	26-6925-0-67	. Лючок Hatch	I	
I9	3I5IA-5-I2 Кд	. Болт Bolt	2	
20	26-6925-I6I	. Вилка Fork	I	
2I	26-6925-I62	. Муфта Coupling	I	
22	26-6925-I80-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
9 - 22	26-6925-180-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
23	4916A-8-38-4 Кд	. Болт Bolt	2	
24	24-6938-6	. Болт Bolt	I	
25	26-6925-10-1	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6925-10-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
26	26-6925-200-1	. Замок створки правый (см. 8.2, рис.10) Door lock, right (See 8.2, Fig.10)	I	
	26-6925-200-2	. Замок створки левый Door lock, left	I	
27	26-6925-150-1	. Щиток правый Flap, right	I	
	26-6925-150-2	. Щиток левый Flap, left	I	
28	26-6925-140	.. Кронштейн Bracket	I	
29	I258C-3-698	.. Шомпол Rod	I	
30	26-6925-154	.. Петля Hinge	I	
31	I256C56-30-630	.. Петля Hinge	I	
32	2408A57-8-16	. Втулка Bushing	2	
33	3341A-8 Кд	. Гайка Nut	2	
34	3327A-8 Кд	. Гайка Nut	I	
35	3172A-3-14 Кд	. Винт Screw	24	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
9 - 36	3Г72А-4-16 Кд	. Винт Screw	14	
37	3373А-3 Кд	. Гайка Nut	24	
38	99АН-8-240	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	
39	6057С56-5,3	. Шайба металлизации Bonding washer	2	
40	3003А-6-18 Кд	. Болт Bolt	4	
41	3463А-6 Кд	. Шайба Washer	8	
42	3401А-0,8-3-6	. Шайба Washer	24	
43	1922А-3-28-80-П	. Пружина Spring	1	
44	2х20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
45	1,5х15-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	1	
46	3402А-0,5-8-16 Кд	. Шайба Washer	3	
47	3003А-6-20 Кд	. Болт Bolt	4	
48	1340С51-5-14-12 Кд	. Валик Shaft	1	
49	3402А-0,5-5-10 Кд	. Шайба Washer	1	
50	2х15-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	1	

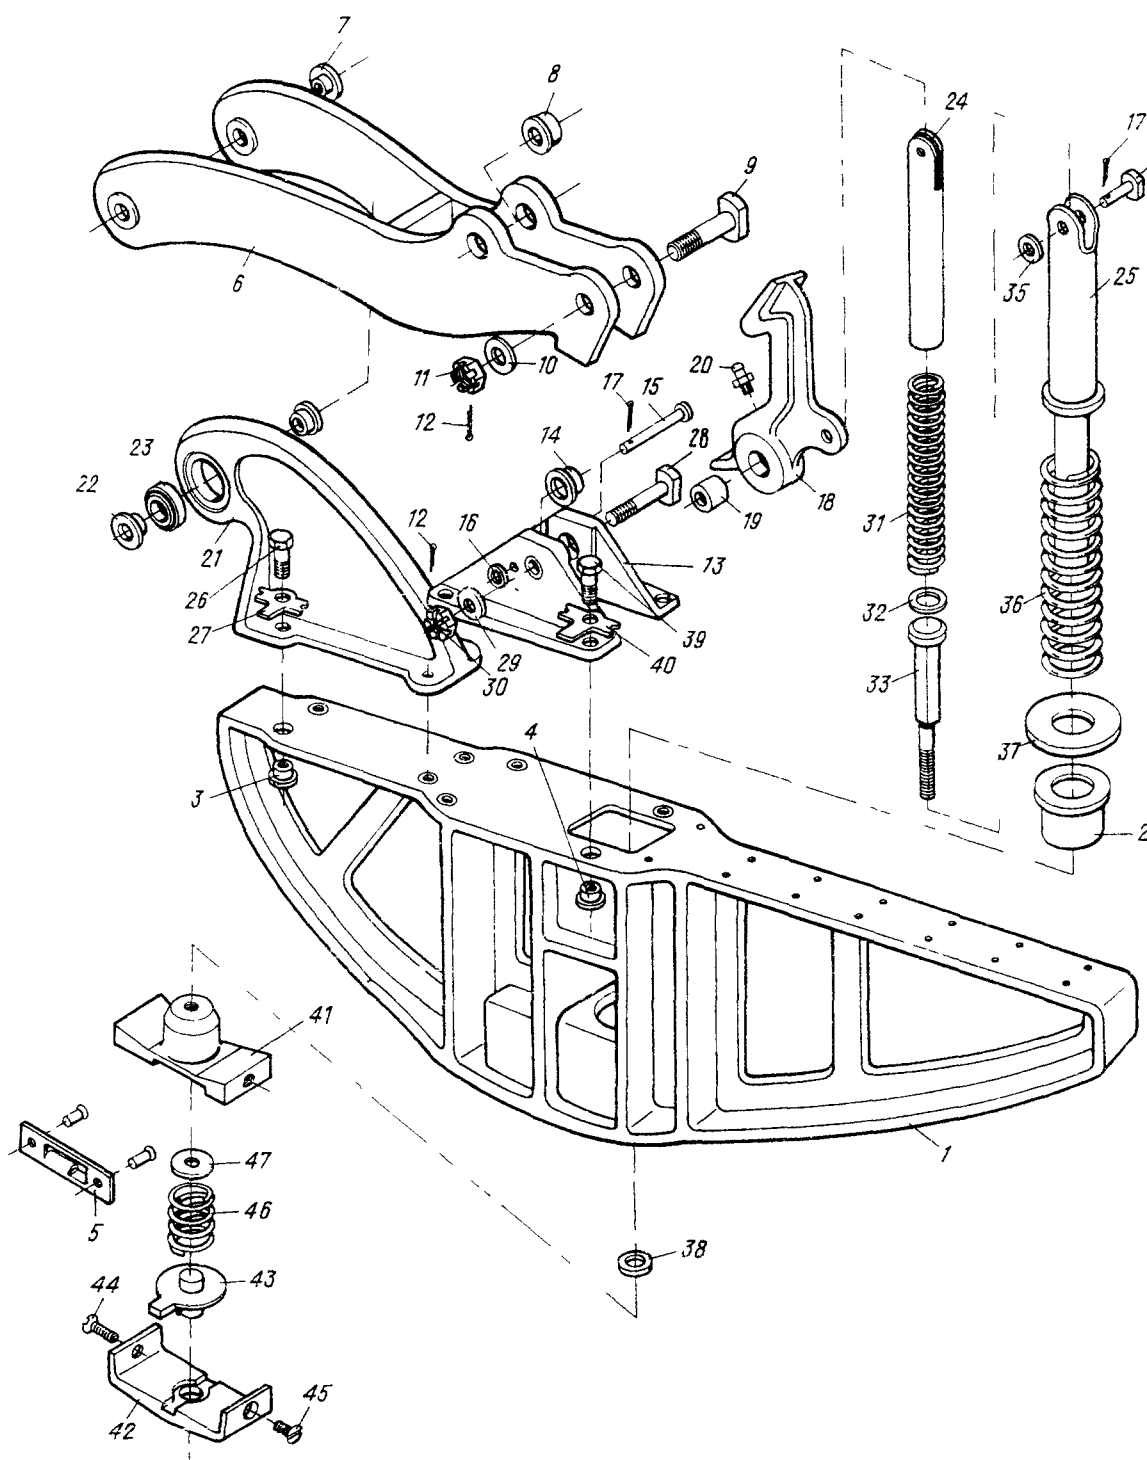


Рис. 10. ЗАМОК СТВОРКИ
Fig. 10. DOOR LOCK

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
10 -	26-6925-200	ЗАМОК СТОРКИ (см. 8.2, рис.9, поз.26) DOOR LOCK (See 8.2, Fig.9, Item No.26)	4	
I	26-6925-210-I	. Нервюра правая Rib, right	I	
	26-6925-210-2	. Нервюра левая Rib, left	I	
2	24-6938-402	.. Втулка Bushing	I	
3	24-6938-242	.. Гайка Nut	4	
4	26-6925-5I	.. Гайка Nut	4	
5	24-6938-408	.. Накладка Cover plate	I	
6	26-6925-II0-I	. Качалка правая Rocking arm, right	I	
	26-6925-II0-2	. Качалка левая Rocking arm, left	I	
7	24-6938-212	.. Втулка Bushing	4	
8	26-6925-III	.. Втулка Bushing	2	
9	24-6938-207-7	.. Болт Bolt	I	
10	3402A-I-10-20 Кд	.. Шайба Washer	I	
II	334IA-10 Кд	.. Гайка Nut	I	
I2	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	2	
I3	26-6925-70	. Кронштейн Bracket	I	
I4	24-6938-243	.. Втулка Bushing	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
10 - 15	I340c5I-5-50-46 Кд	.. Валик Shaft	I	
16	340IA-I-5-10	.. Шайба Washer	I	
17	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	2	
18	26-6925-85	. Крюк Hook	I	
19	24-6938-23I	.. Втулка Bushing	I	
20	2503A-2	.. Масленка Lubricator	I	
21	26-6925-190-1	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6925-190-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
22	24-6938-149	.. Втулка Bushing	2	
23	Ш10	.. Подшипник (Поставляется по ЕТУ 100/5) Bearing (Delivered accord- ing to ETY 100/5)	I	
24	26-6925-205	. Ухо Eye	I	
25	26-6925-203	. Цилиндр Cylinder	I	
26	3003A-6-18 Кд	. Болт Bolt	4	
27	3463A-6 Кд	. Шайба Washer	I	
28	24-6938-207-3	. Болт Bolt	I	
29	3402A-2-10-18 Кд	. Шайба Washer	I	
30	334IA-10 Кд	. Гайка Nut	I	

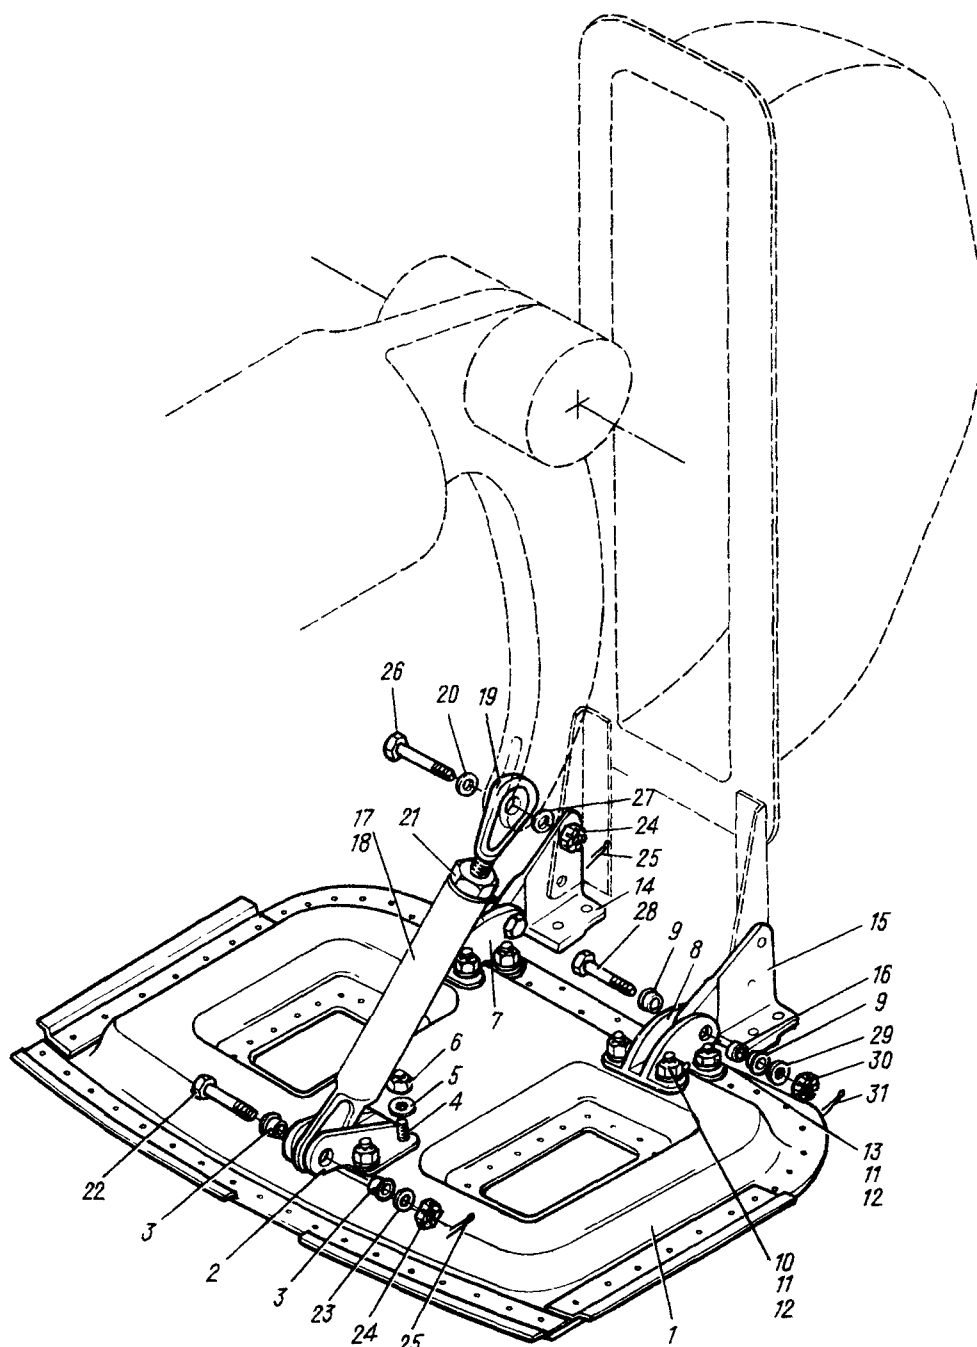


Рис. II. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТОРКИ
Fig. 11. REAR DOOR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
II -	26-6920-60	УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТВОРКИ REAR DOOR	2	
I	26-6920-70	. Задняя створка Rear door	I	
2	24A-6920-72	.. Кронштейн Bracket	I	
3	24I7A57-6-9-5 Кд	... Втулка Bushing	2	
4	3I72A-5-34 Кд	.. Винт Screw	4	
5	3402A-0,8-5-10 Кд	.. Шайба Washer	4	
6	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	4	
7	24-6920-76-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
8	24-6920-76-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
9	24I7A57-5-7-5 Кд	... Втулка Bushing	2	
IO	3059A-4-32 Кд	.. Винт Screw	4	
II	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	8	
I2	3402A-0,5-4-8 Кд	.. Шайба Washer	8	
I3	3059A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	4	
I4	24-6920-78-I	. Кронштейн Bracket	I	
I5	24-6920-78-2	. Кронштейн Bracket	I	
I6	24IOA57-5-7-6 Кд	.. Втулка Bushing	I	
I7	24-6920-80	. Тяга в сборе Rod, assy	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
II - I8	24-6920-87	.. Тяга Rod	I	
I9	26-6920-88	.. Ушко Eye	I	
20	ШС-6	... Подшипник Bearing	I	
2I	3320A-8 Кд	.. Гайка Nut	I	
22	3027A-6-24-3 Кд	. Болт Bolt	I	
23	3402A-0,5-6-I2 Кд	. Шайба Washer	I	
24	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	2	
25	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
26	3027A-6-26-3 Кд	. Болт Bolt	I	
27	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	I	
28	3027A-5-24-3 Кд	. Болт Bolt	2	
29	340IA-I,5-5-I0	. Шайба Washer	2	
30	334IA-5 Кд	. Гайка Nut	2	
3I	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	

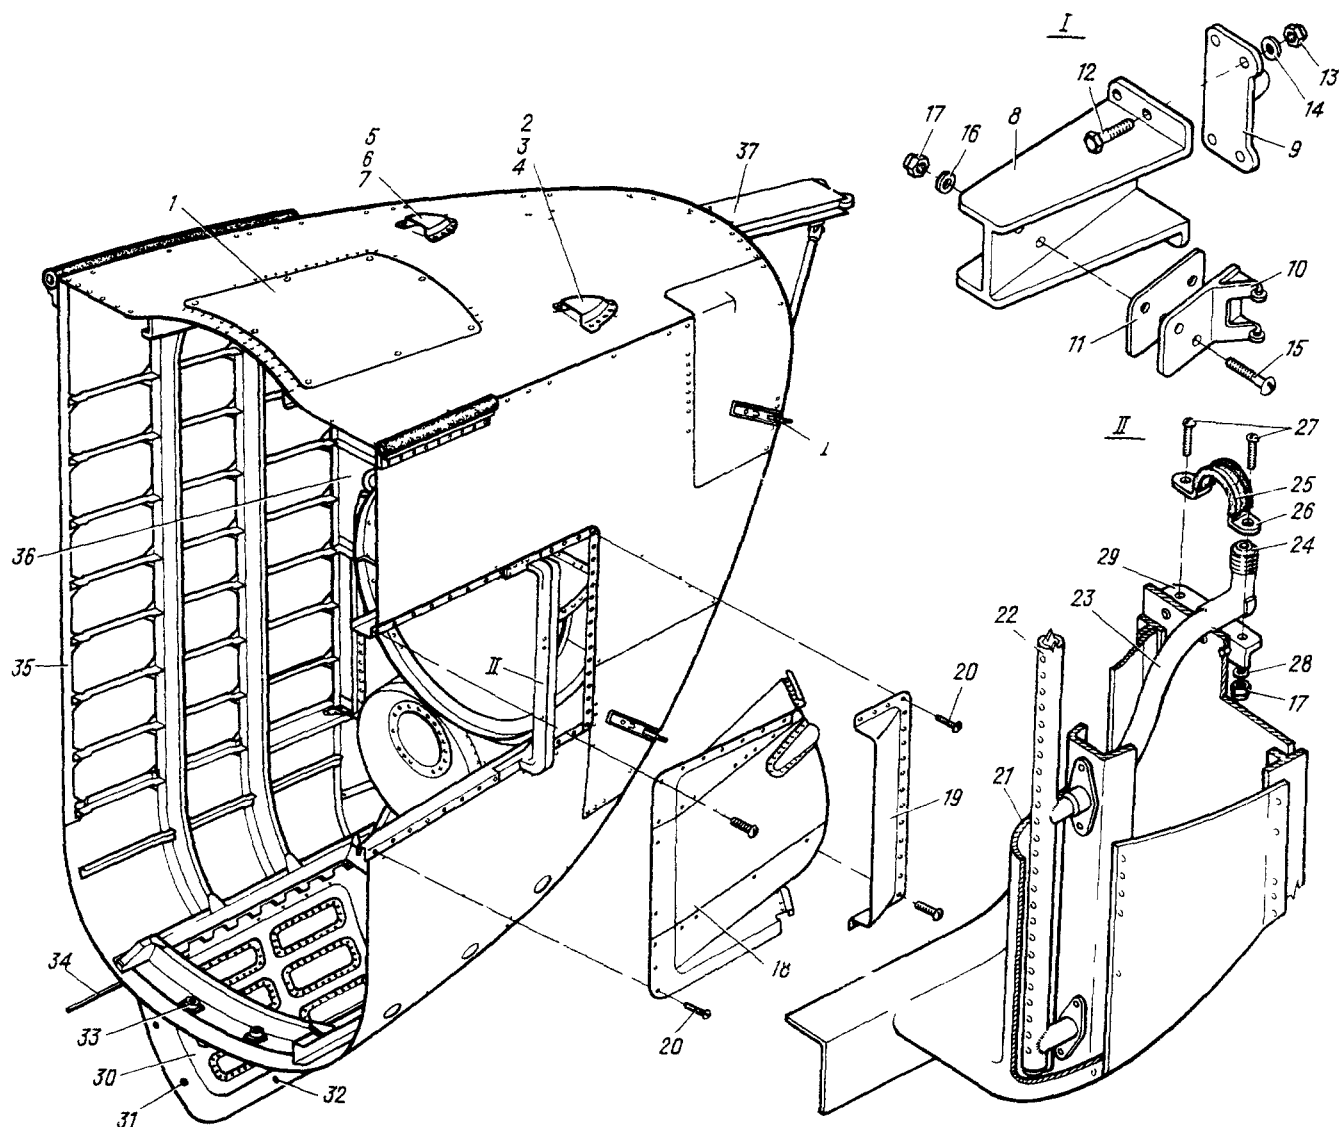


Рис. 1. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ РY19А-300
Fig. 1. PY19A-300 TURBOJET NACELLE FRONT SECTION

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I -	24PB-6944-0	3. <u>ГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300</u> <u>РУ19А-300 TURBOJET NACELLE</u> ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ ДВИГА- ТЕЛЯ РУ19А-300 РУ19А-300 TURBOJET NACELLE FRONT SECTION		
I	24PB-6944-I30	. Люк Hatch	I	
2	24PB-6944-8I-5	.. Заборник Air intake	I	
3	24PB-6944-82-I	.. Патрубок Branch pipe	I	
4	24PB-6944-80-3	.. Профиль Section	I	
5	24PB-6944-8I-7	.. Заборник Air intake	I	
6	24PB-6944-82-3	.. Патрубок Branch pipe	I	
7	24PB-6944-80-5	.. Профиль Section	I	
8	24PB-6944-2	. Кронштейн Bracket	4	
9	24PB-6944-I	. Кронштейн Bracket	4	
IO	24-6937-7	. Упор Stop	4	
II	24PB-6945-0-I25	. Прокладка Gasket	4	
I2	3003A-6-20 Кд	. Болт Bolt	I6	
I3	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	I6	
I4	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	I6	
I5	3072A-5-20 Кд	. Винт Screw	I2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I6	3402A-0,8-5-10 Кд	. Шайба Washer	I2	
I7	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I4	
I8	24PB-6940-400	. Утопленный воздухозаборник Sunk air intake	I	
I9	24PB-6940-400-67	.. Обтекатель Fairing	I	
20	3I89A-5-I4 Кд	.. Винт Screw	50	
2I	24PB-6940-400-I05	.. Воздухозаборник Air intake	I	
22	24PB-6940-430	.. Труба Pipe	I	
23	24PB-6940-434	.. Трубка Pipe	I	
24	24PB-6940-442	.. Угольник Elbow pipe	I	
25	24PB-6940-400-75	.. Профиль Section	I	
26	24PB-6940-400-73	.. Хомут Clamp	I	
27	305IA-5-I4 Кд	.. Болт Bolt	2	
28	340IA-0,8-5-10	.. Шайба Washer	2	
29	24PB-6940-400-7I	.. Профиль Section	I	
30	24PB-6944-I00	. Люк Hatch	I	
3I	24PB-6944-60	.. Замок Lock	8	
32	24PB-6944-63	... Винт Screw	8	
33	24PB-6944-6I	... Пнездо Seat	8	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 34	I258c56-3-5I2 Кд	.. Шомпол Rod	I	
35	24PB-694I-IO	. Шпангоут I9 правый (см. 8.3, рис.4) Frame 19, right (See 8.3, Fig.4)	I	
36	24PB-6944-70	. Шпангоут 2I (см. 8.3, рис.5) Frame 21, (See 8.3, Fig.5)	I	
37	24PB-6940-IOO	. Механизм открытия капота двигателя PYI9A-300 (см. 8.3, рис.3) PYI9A-300 turbojet cowl opening mechanism (See 8.3, Fig.3)	I	

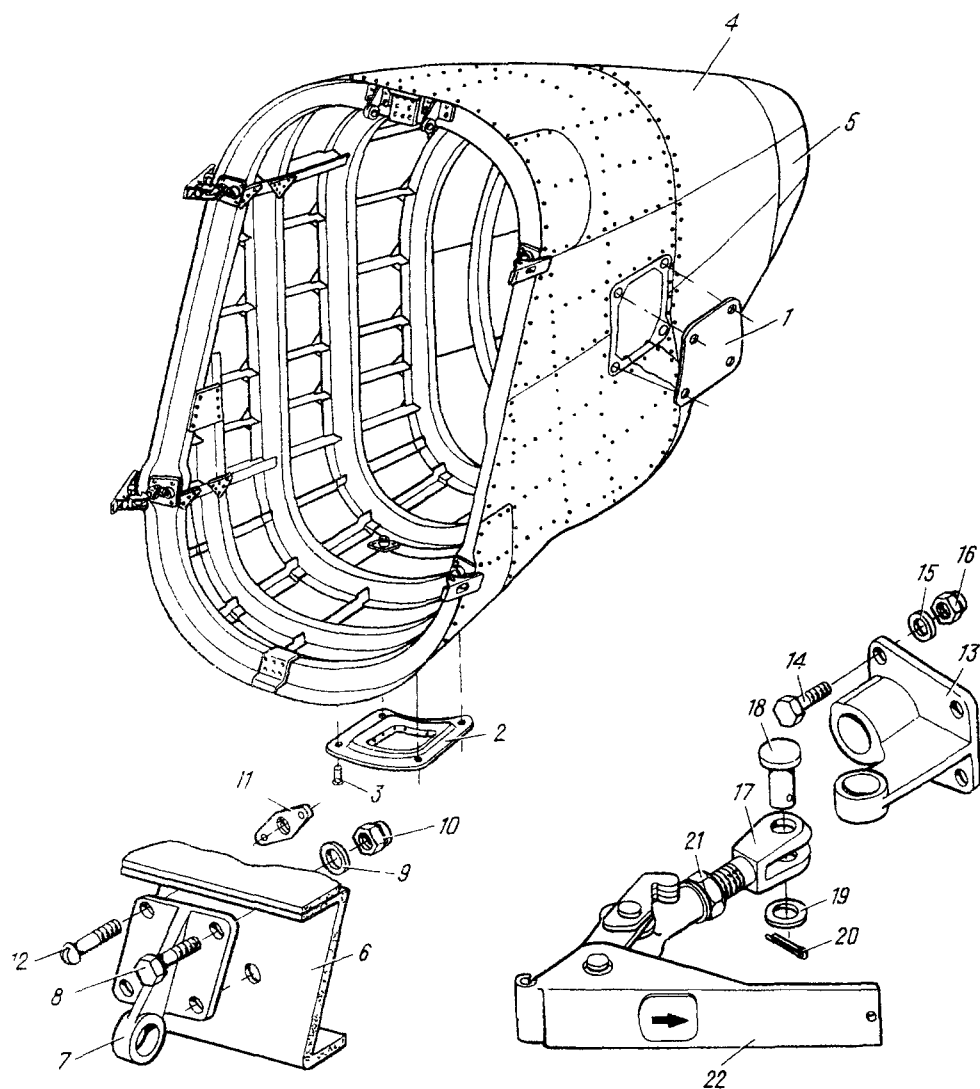


Рис. 2. КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300
Fig. 2. PY19A-300 TURBOJET COWLING

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24PB-6945-0	КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300 (см. 8.2, рис.2, поз.7) РУ19А-300 TURBOJET COWLING (See 8.2, Fig.2, Item No.7)		
I	24PB-6945-95	. Крышка люка (люк) Hatch	I	
2	24PB-6945-10	. Крышка люка (люк) Hatch	I	
3	782АН2-12	.. Винт Screw	4	
4	24PB-6945-100	. Кок Nose cone	I	
5	24PB-6945-101	.. Эжектор Ejector	I	
6	24PB-6945-0-109	. Накладка Cover plate	I	
7	24PB-6945-3-1	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24PB-6945-3-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
8	3003А-5-16 Кд	. Болт Bolt	4	
9	3401А-0,8-5-10	. Шайба Washer	4	
10	3373А-5 Кд	. Гайка Nut	4	
11	3384А-5 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	4	
12	3051А-5-16 Кд	. Винт Screw	4	
13	24PB-6945-4	. Кронштейн Bracket	4	
14	3003А-6-20 Кд	. Болт Bolt	16	
15	3401А-1-6-12	. Шайба Washer	16	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - I6	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	I6	
I7	24-6937-9	. Вилка Fork	4	
I8	24-6937-I8	. Валик Shaft	4	
I9	340IA-I,5-8-I6	. Шайба Washer	4	
20	2x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
2I	33IOA-8 Кд	. Гайка Nut	4	
22	8656C55-IT	. Замок Lock	4	

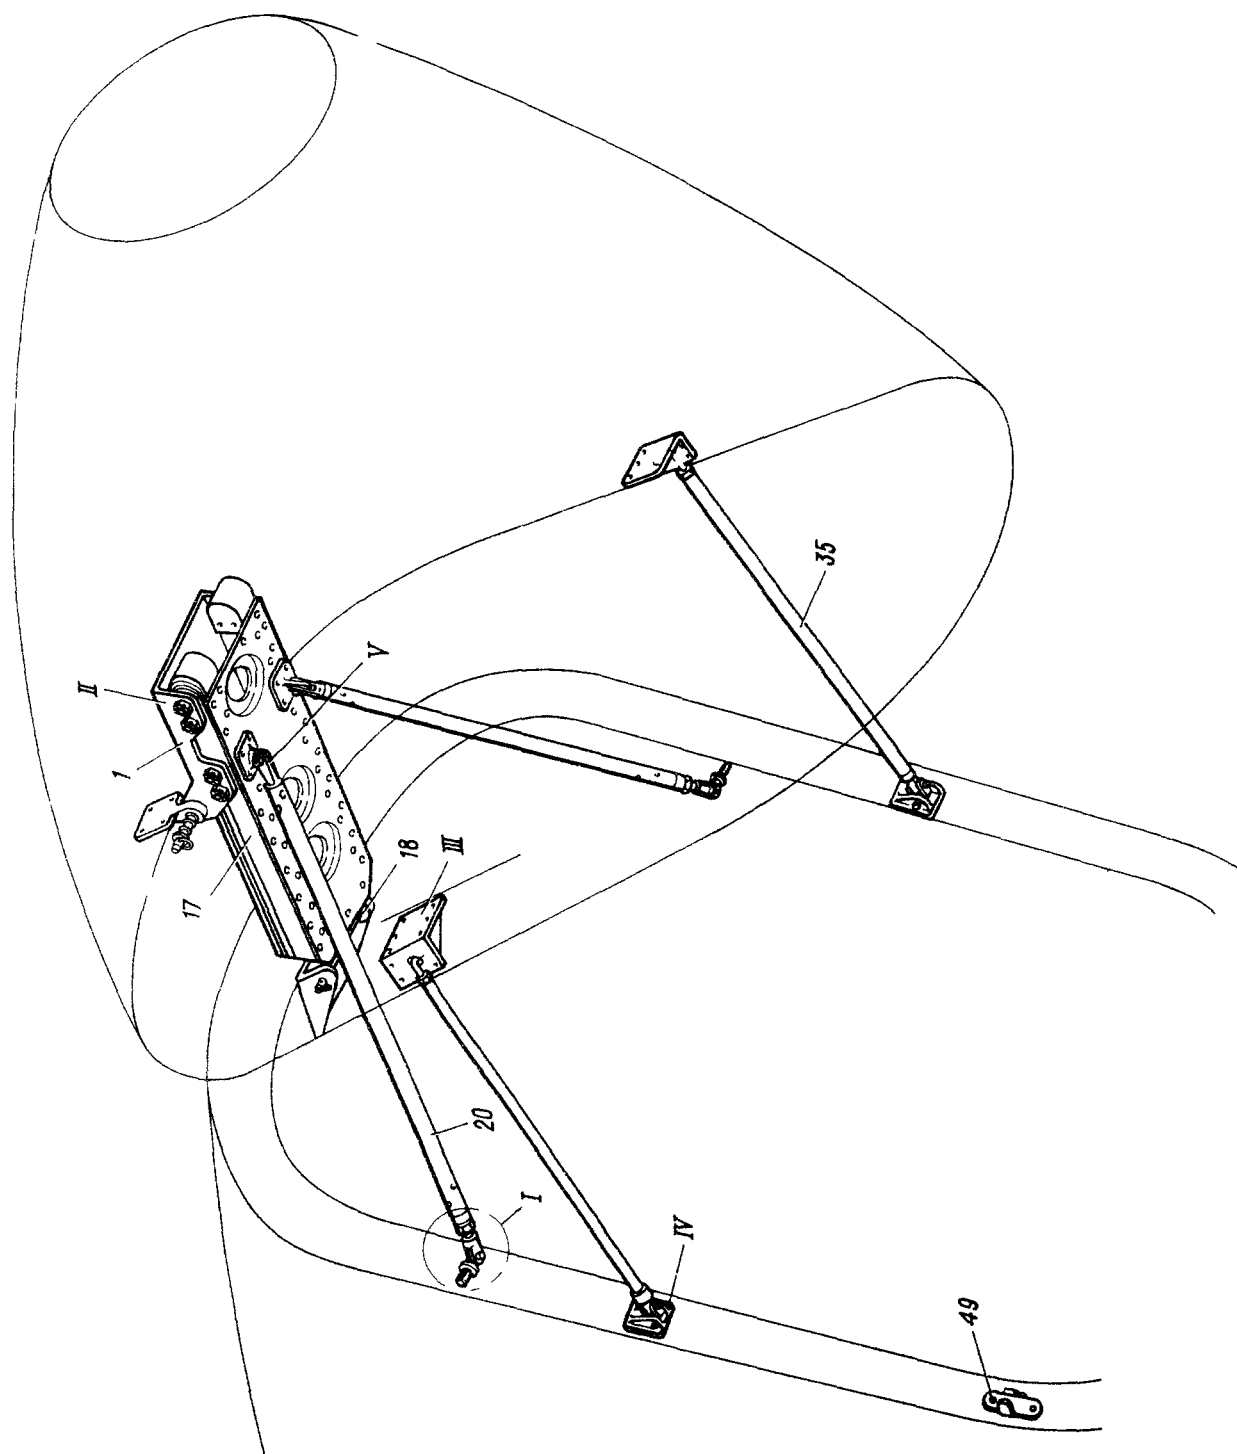


Рис. 3. МЕХАНИЗМ ОТКРЫТИЯ КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ РY19А-300 (На 2 листах. Лист I)
Fig. 3. PY19A-300 TURBOJET COWLING OPENING MECHANISM (Sheet 1 of 2)

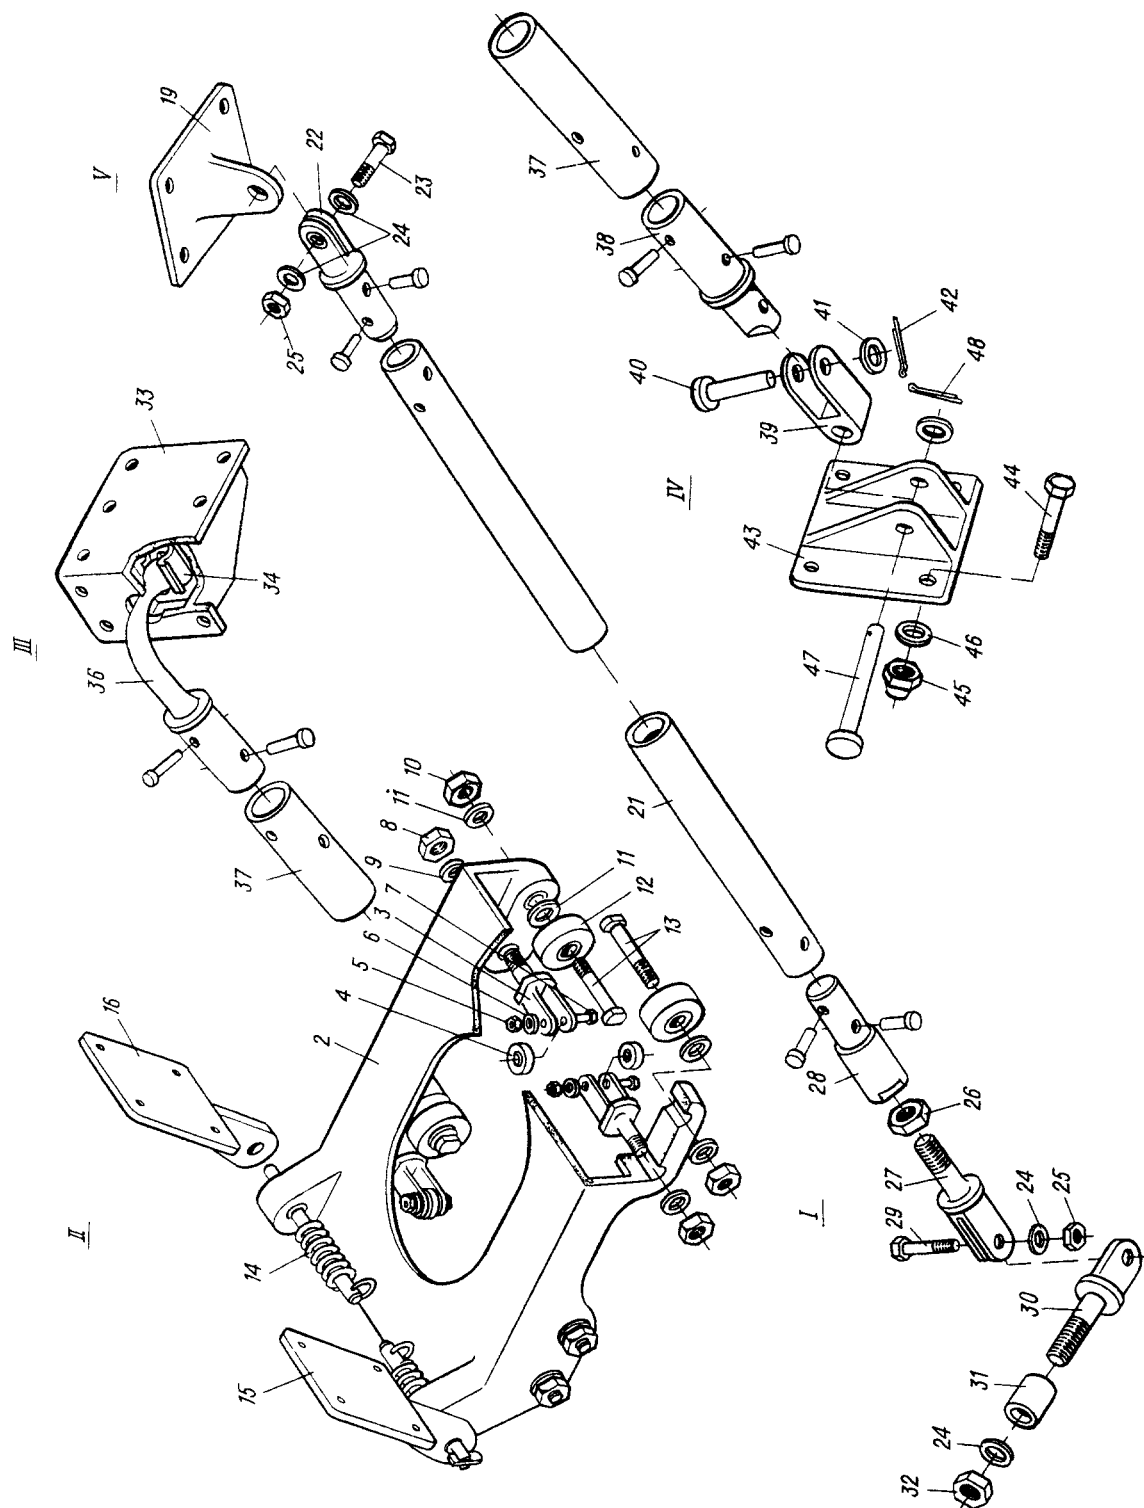


Рис. 3. МЕХАНИЗМ ОТКРЫТИЯ КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300 (На 2 листах. Лист 2)
Fig. 3. PY19A-300 TURBOJET COWLING OPENING MECHANISM (Sheet 2 of 2)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	24PB-6940-100	МЕХАНИЗМ ОТКРЫТИЯ КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300 (см. 8.3, рис.1, поз.37) PY19A-300 TURBOJET COWLING OPENING MECHANISM (See 8.3, Fig.1, Item No.37)	I	
I	24PB-6940-240	. Каретка Carriage	I	
2	24PB-6940-250	.. Корпус каретки Carriage casing	I	
3	24PB-6940-24I	.. Вилка Fork	4	
4	HV980065 ГОСТ 7242-54	.. Подшипник Bearing	4	
5	334IA-5 Кд	.. Гайка Nut	4	
6	340IA-0,5-5-10	.. Шайба Washer	4	
7	49I6A-5-20-3	.. Болт Bolt	4	
8	334IA-8 Кд	.. Гайка Nut	4	
9	340IA-I,5-8-16	.. Шайба Washer	4	
10	334IA-10 Кд	.. Гайка Nut	4	
11	340IA-I,5-10-20	.. Шайба Washer	8	
12	24PB-6940-205	.. Ролик Roller	4	
13	24PB-6940-204	.. Болт Bolt	4	
14	5440A-10-68	. Стопорная шпилька Lock pin	2	
15	24PB-6945-3-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - I6	24PB-6945-3-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
I7	24PB-6940-2IO	. Монорельс Monorail	I	
I8	24PB-6940-I20	.. Кронштейн Bracket	I	
I9	24PB-6940-I30-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24PB-6940-I30-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
20	24PB-6940-I80	.. Подкос Brace strut	2	
2I	24PB-6940-I80-5	.. Труба Pipe	2	
22	24PB-6940-I90	.. Вилка Fork	2	
23	3027A-6-26-3 Кд	. Болт Bolt	2	
24	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	IO	
25	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	4	
26	3320A-I2 Кд	.. Гайка Nut	2	
27	24PB-6940-I8I	.. Вилка Fork	2	
28	24PB-6940-I82	.. Стакан Sleeve	2	
29	3003A-6-I8-4 Кд	. Болт Bolt	2	
30	24PB-6940-265	. Ушко Eye	2	
3I	2408A-I-6-I2 Кд	. Втулка Bushing	2	
32	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	2	

№ рисунка и позиция Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
3 - 33	24PB-6940-200	. Упор Stop	2	
34	24PB-6940-201	.. Лирка U-clamp	2	
35	24PB-6940-260	. Подпорка Support	2	
36	24PB-6940-161	.. Опора шаровая Spherical bearing	2	
37	24PB-6940-260-3	.. Труба Pipe	2	
38	24PB-6940-162	.. Наконечник End piece	2	
39	24PB-6940-170	.. Ухо Eye	2	
40	I340c5I-5-22-18 Кд	.. Валик Shaft	2	
41	3402A-0,8-5-10 Кд	.. Шайба Washer	2	
42	I,5x10-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	2	
43	24PB-6940-102	. Кронштейн Bracket	2	
44	3003A-5-14 Кд	. Болт Bolt	8	
45	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	8	
46	3401A-0,8-5-10 Кд	. Шайба Washer	8	
47	I340c5I-6-28- -25,5 Кд	. Валик Shaft	2	
48	2x12-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
49	24PB-6940-103	. Лирка U-clamp	2	

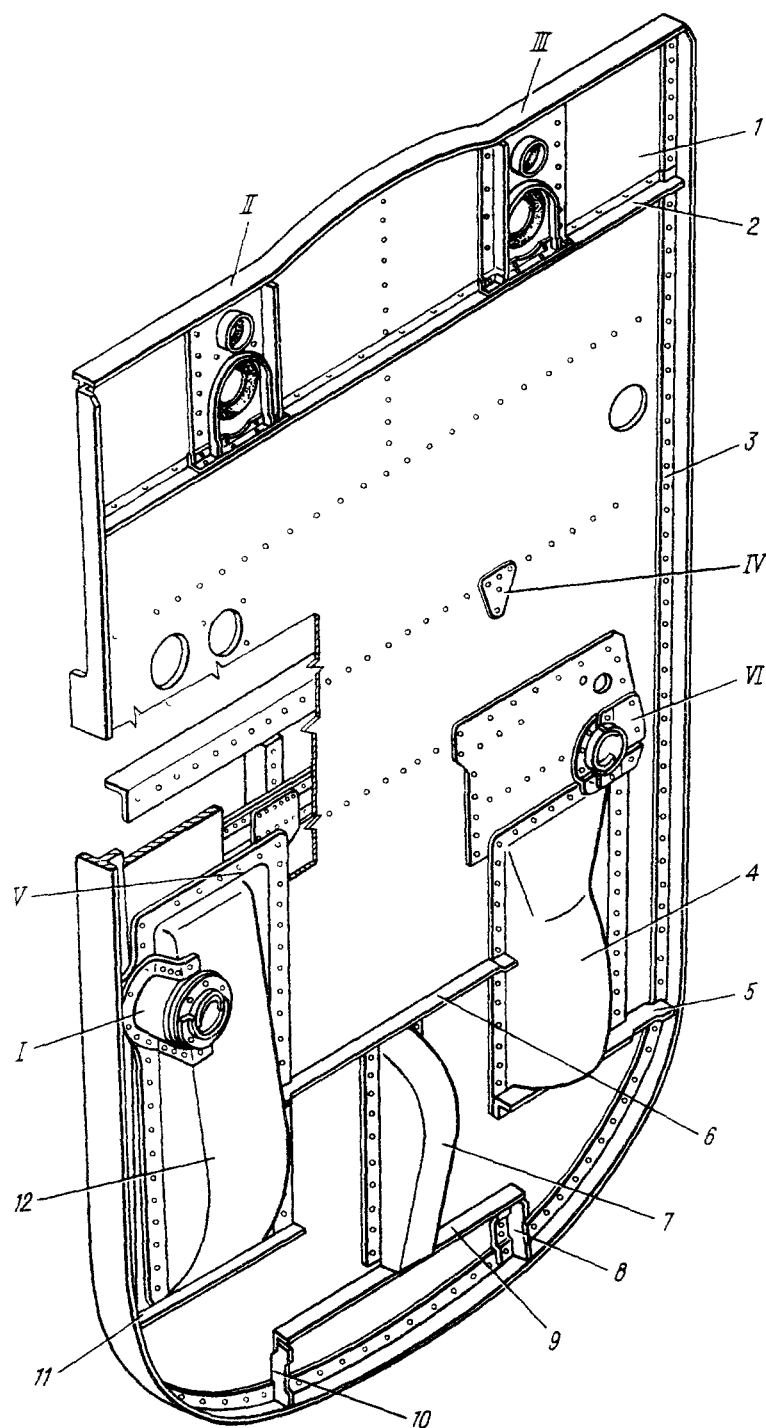


Рис. 4. ШПАНГОУТ 19 ПРАВЫЙ (На 2 листах. Лист I)
Fig. 4. FRAME 19, RIGHT (Sheet 1 of 2)

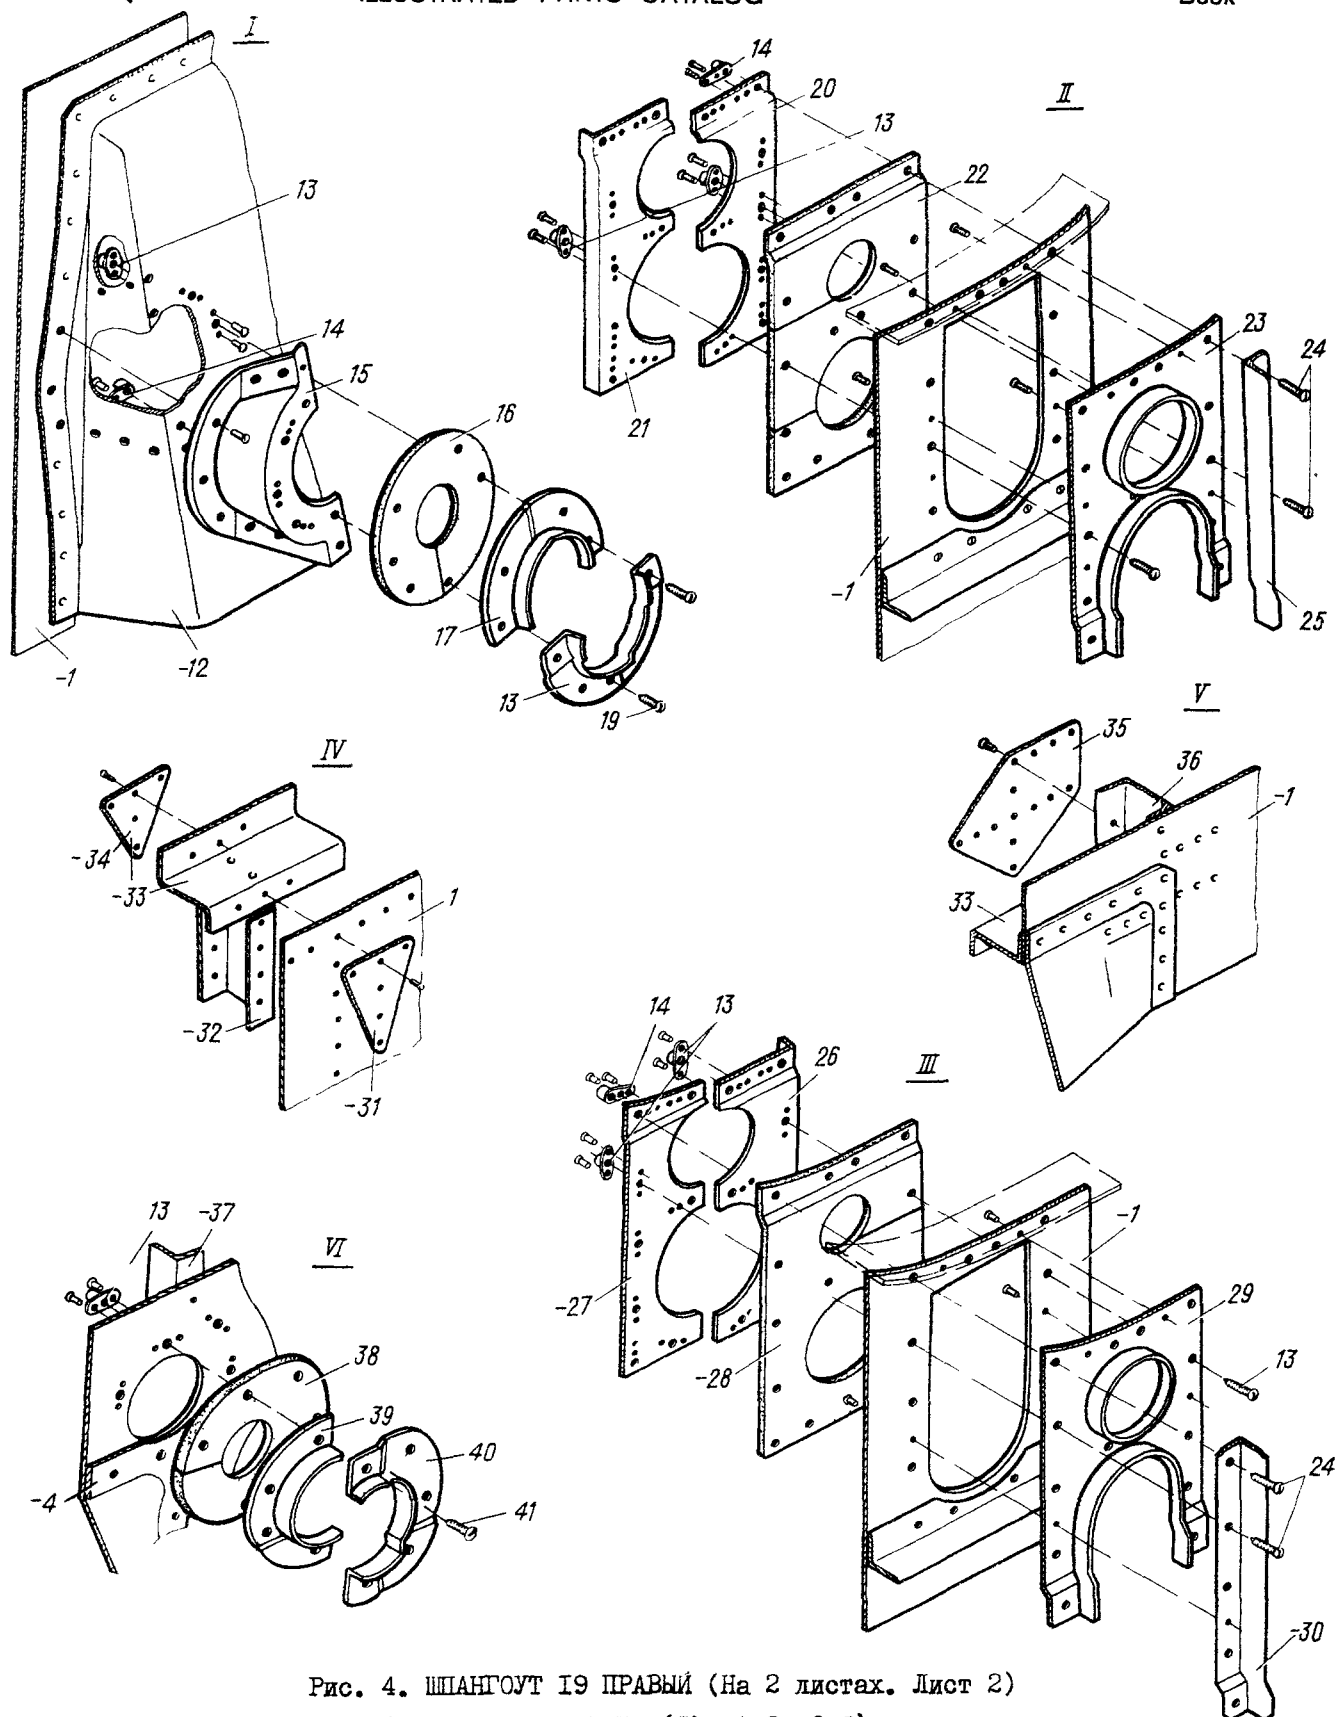


Рис. 4. ШПАНГОУТ 19 ПРАВЫЙ (На 2 листах. Лист 2)
Fig. 4. FRAME 19, RIGHT (Sheet 2 of 2)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24PB-694I-IO	ШПАНГОУТ № 19 ПРАВЫЙ (см. 8.3, рис. I, поз. 35) FRAME 19, RIGHT (See 8.3, Fig. 1, Item No. 35)	I	
I	24PB-694I-IO-3	. Стенка шпангоута Frame web	I	
2	24PB-694I-IO-IO3	. Профиль Section	I	
3	24PB-694I-IO-II	. Профиль Section	I	
4	24PB-694I-IO-33	. Коробка Box	I	
5	24PB-694I-IO-29	. Профиль Section	I	
6	24PB-694I-IO-45	. Профиль Section	I	
7	24PB-694I-20	. Коробка Box	I	
8	26-6920-400-72	. Профиль Section	I	
9	24PB-694I-IO-53	. Профиль Section	I	
IO	26-6920-400-7I	. Профиль Section	I	
II	24PB-694I-IO-79	. Профиль Section	II	
I2	24PB-694I-IO-72	. Коробка Box	I	
I3	338IA-4 Кд	.. Гайка Nut	2I	
I4	3382A-4 Кд	.. Гайка Nut	24	
I5	24PB-694I-IO-73	.. Чашка Cup	I	
I6	24PB-694I-IO-IO9	.. Прокладка Gasket	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
4 - I7	24PB-694I-I0-75	.. Окантовка Edging	I	
I8	24PB-694I-I0-I07	.. Окантовка Edging	I	
I9	3I66A-4-I6 Кд	.. Винт Screw	23	
20	24PB-694I-I0-9I	. Накладка Cover plate	I	
2I	24PB-694I-I0-89	. Накладка Cover plate	I	
22	24PB-694I-I0-93	. Прокладка Gasket	I	
23	24PB-694I-I0-87	. Окантовка Edging	I	
24	3I66A-4-I8 Кд	. Винт Screw	4	
25	24PB-694I-I0-95	. Профиль Section	I	
26	24PB-694I-I0-92	. Накладка Cover plate	I	
27	24PB-694I-I0-90	. Накладка Cover plate	I	
28	24PB-694I-I0-94	. Прокладка Gasket	I	
29	24PB-694I-I0-88	. Окантовка Edging	I	
30	24PB-694I-I0-96	. Профиль Section	I	
3I	24PB-694I-I0-63	. Накладка Cover plate	I	
32	24PB-694I-I0-20	. Профиль Section	I	
33	24PB-694I-I0-5	. Балка Beam	I	
34	24PB-694I-I0-43	. Накладка Cover plate	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - 35	24PB-694I-IO-39	. Накладка Cover plate	2	
36	24PB-694I-IO-9	. Балка Beam	I	
37	24PB-694I-IO-IOI	. Профиль Section	I	
38	24PB-694I-IO-85	. Прокладка Gasket	I	
39	24PB-694I-IO-8I	. Окантовка Edging	I	
40	24PB-694I-IO-83	. Окантовка Edging	I	
4I	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	I8	

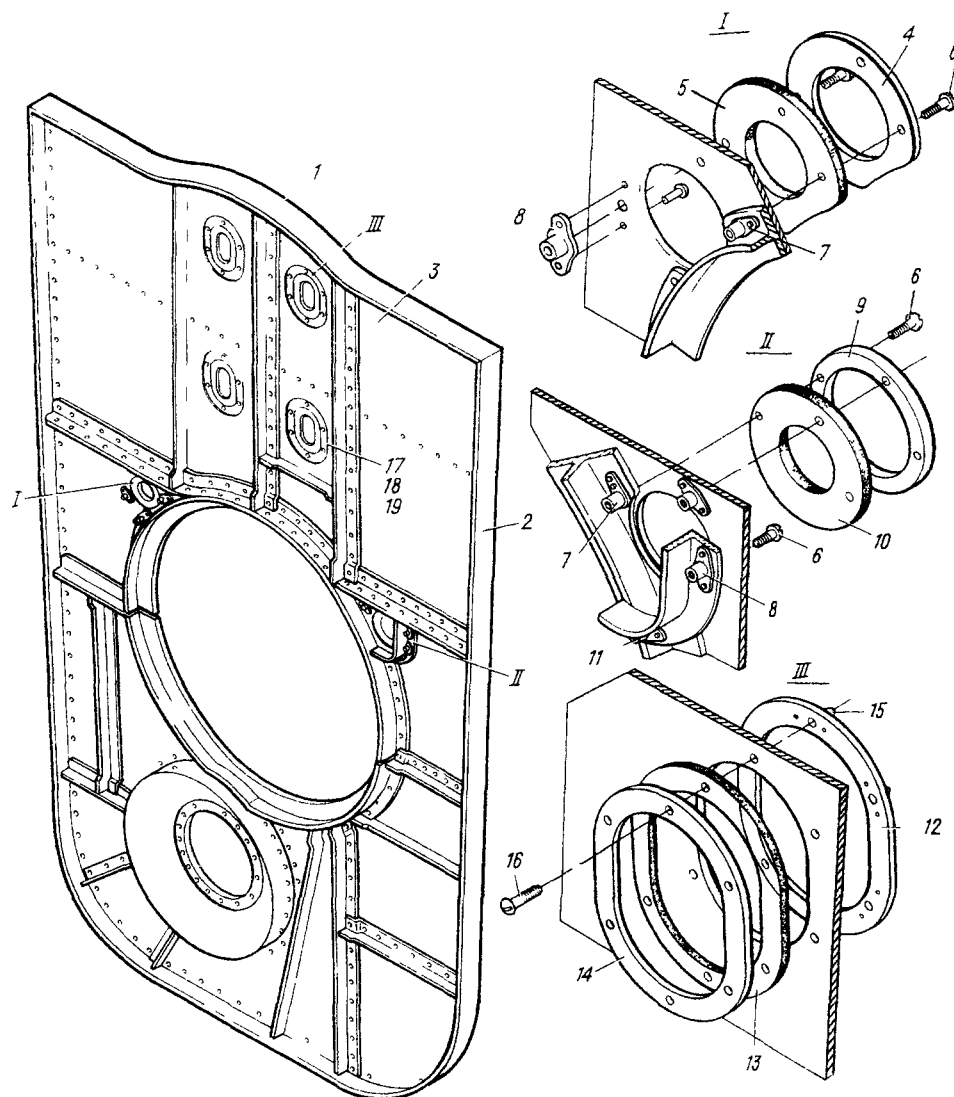


Рис. 5. ШИАНГОУТ 21

Fig. 5. FRAME 21

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	24PB-6944-70	ШАНТУТ № 2I (см. 8.3, рис. I, поз. 36) FRAME 21 (See 8.3, Fig. 1, Item No. 36)	I	
I	24PB-6944-70-3	. Профиль Section	I	
2	24PB-6944-70-II	. Профиль Section	I	
3	24PB-6944-70-25	. Стенка Wall	I	
4	24PB-6944-70-II5	. Накладка Cover plate	I	
5	24PB-6944-70-III	. Войлок Felt	I	
6	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	9	
7	3382A-4 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	4	
8	338IA-4 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	4	
9	24PB-6944-70-II7	. Накладка Cover plate	I	
IO	24PB-6944-70-II3	. Войлок Felt	I	
II	3384A-4 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	I	
I2	24PB-6944-70-3I	. Отбортовка Flanging	2	
I3	24PB-6944-7I	. Прокладка Gasket	2	
I4	24PB-6944-29	. Кольцо Ring	2	
I5	338IA-5 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	24	

164

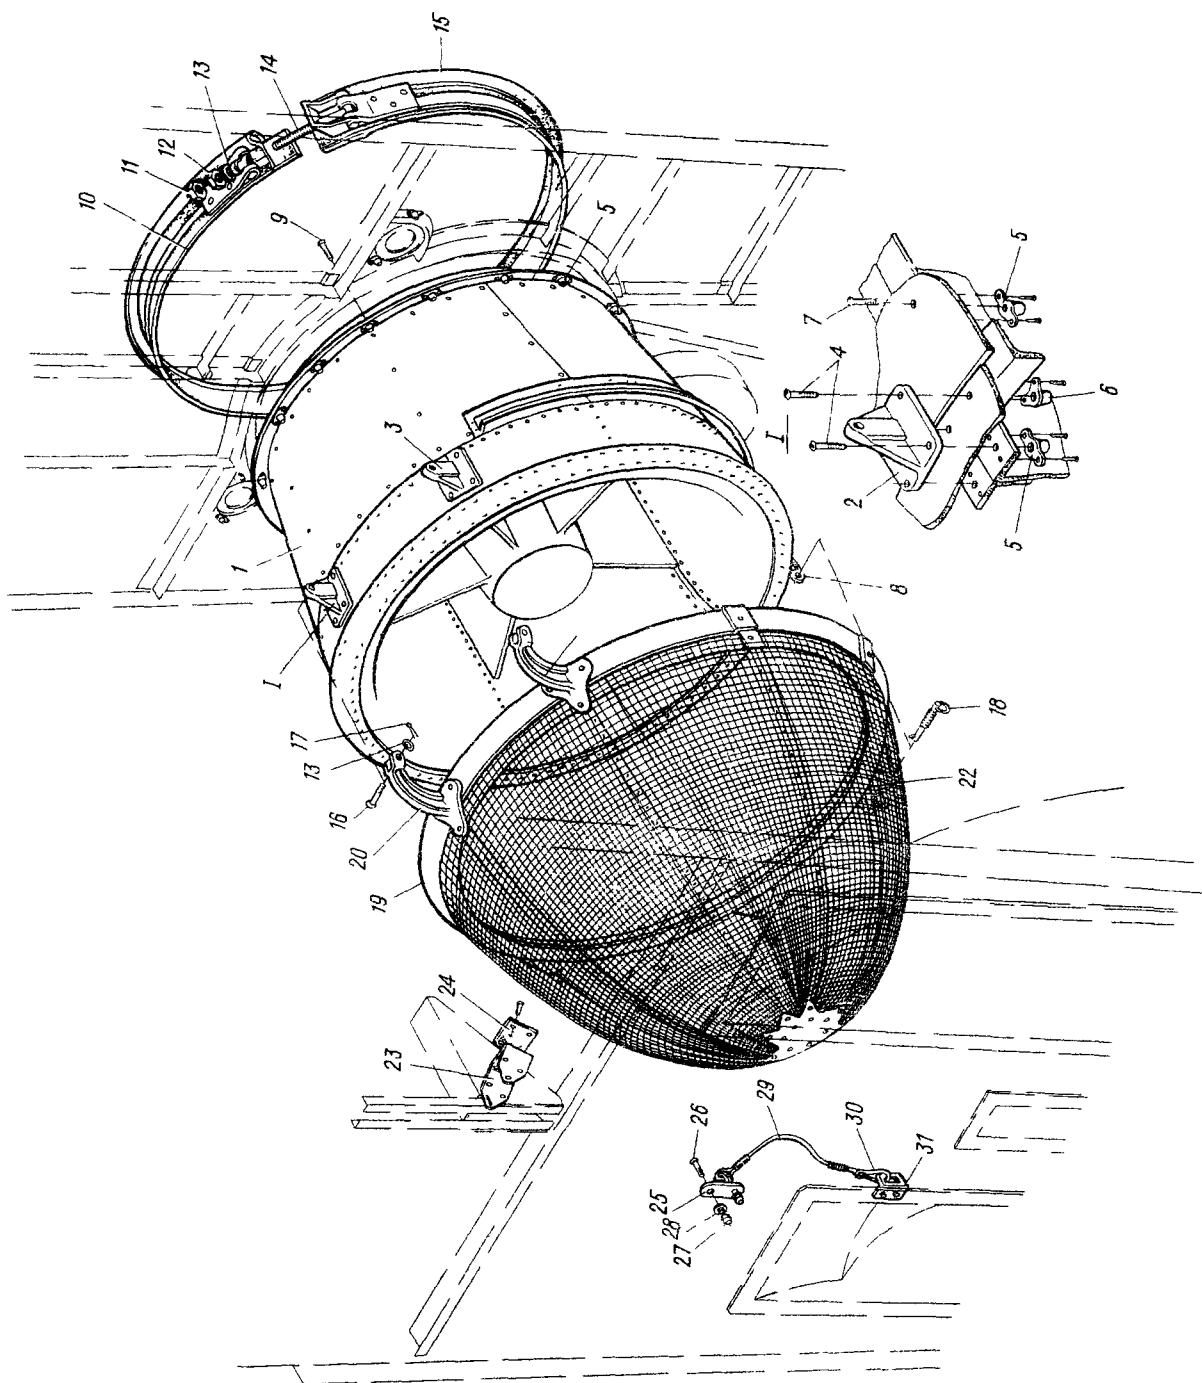


Рис. 6. УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300
Fig. 6. РУ19А-300 TURBOJET AIR INTAKE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 -	24PB-6940-500	УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300 (см. 8.2, рис.1, поз.8) РУ19А-300 TURBOJET AIR INTAKE (See 8.2, Fig.1, Item No.8)	I	
I	24PB-6940-5I0	.. Воздухозаборник Air intake	I	
2	24PB-6940-5II-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
3	24PB-6940-5II-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
4	3I70A-5-I4 Кд	.. Винт Screw	8	
5	338IA-5 Кд	.. Гайка анкерная Anchor nut	24	
6	3384A-5 Кд	.. Гайка анкерная Anchor nut	4	
7	3I70A-5-I0 Кд	.. Винт Screw	28	
8	24PB-6940-5I2	.. Кронштейн Bracket	I	
9	3003A-5-I6 Кд	.. Болт Bolt	20	
IO	24PB-6940-505	.. Хомут стяжной Clamping collar	I	
II	3320A-6 Кд	.. Гайка Nut	I	
I2	3302A-6 Кд	.. Гайка Nut	I	
I3	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	3	
I4	24-6800-II0	.. Болт с втулкой Bolt with bushing	I	
I5	24PB-6940-506	.. Профиль Section	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 - I6	I340C5I-6-20-I6,5	. Валик Shaft	2	
I7	2xI2-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I8	5440A-6-50	. Шпилька стопорная Lock pin	I	
I9	24PB-6940-540	. Сетка предохранительная Safety net	I	
20	24PB-6940-522-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
2I	24PB-6940-522-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
22	24PB-6940-54I	.. Кронштейн Bracket	I	
	24PB-6940-523	. Фиксация предохранительной сетки в открытом положении Stop for fixing safety net in the open position		
23	24PB-6940-523-3	.. Коробочка Box	I	
24	24PB-6940-523-5	.. Накладка Cover plate	I	
25	24PB-6940-524	.. Кронштейн Bracket	I	
26	305IA-4-I4 Кд	.. Винт Screw	2	
27	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	2	
28	3402A-0,8-4-8 Кд	.. Шайба Washer	2	
29	24PB-6940-523-I3	.. Трос Cable	I	
30	2437C5I	.. Карабин Spring hook	I	
3I	24PB-6940-523-II	.. Кронштейн Bracket	I	

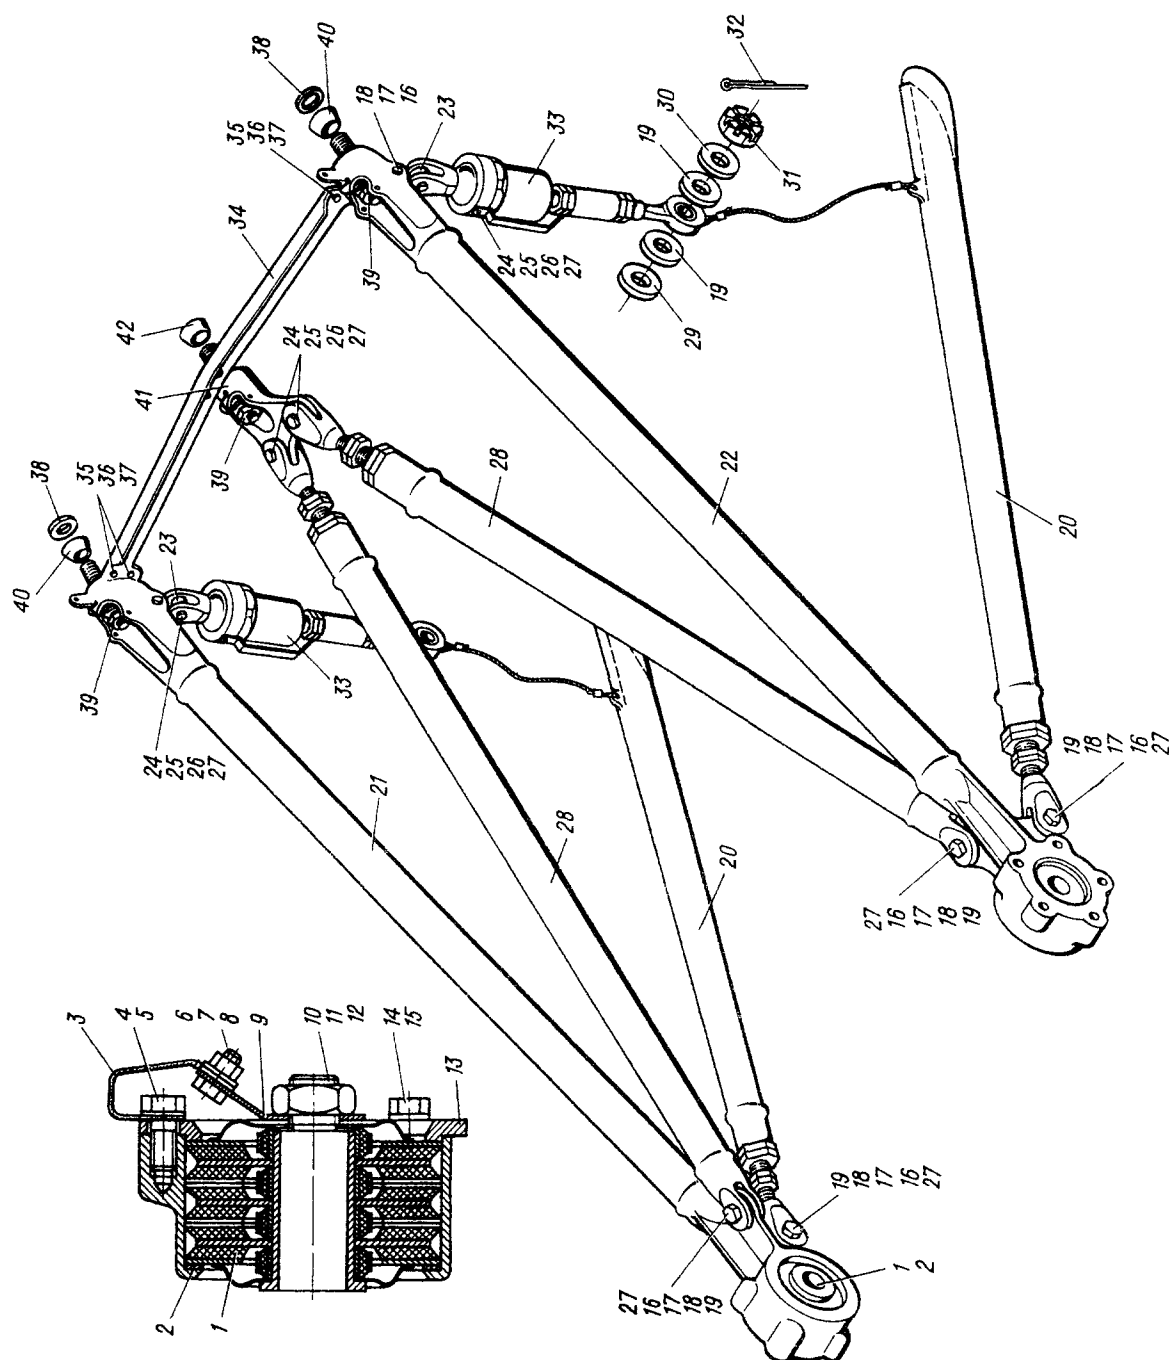


Рис. 1. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24
Fig. 1. AI-24 ENGINE ATTACHMENT

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I -	24-640I-0	4. <u>КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24</u> <u>АИ-24 ENGINE ATTACHMENT</u> УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 АИ-24 ENGINE ATTACHMENT	2	
I	24-640I-100	. Демпфер передний Damper, front	2	
2	24-6400-2	. Кольцо Ring	2	
3	99АН-19-120	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	
4	30I7A-8-20-182AT Кд	. Болт Bolt	2	
5	6057C56-8,3	. Шайба Washer	2	
6	3003A-5-18 Кд	. Болт Bolt	2	
7	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	2	
8	6057C56-5,3	. Шайба Washer	2	
9	24-6400-6	. Шайба Washer	2	
10	3327A-20 Кд	. Гайка Nut	2	
11	3402A-2-20-35 Кд	. Шайба Washer	2	
12	3x50-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
13	24-6400-1	. Крышка Cover	2	
14	30I7A-8-18-182AT Кд	. Болт Bolt	8	
15	3401A-1,5-8-16	. Шайба Washer	8	
16	24-6400-4	. Болт Bolt	8	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - I7	334IA-I4 Кд	. Гайка Nut	6	
I8	340IA-I,5-I4-25	. Шайба Washer	6	
I9	24-640I-9	. Манжета Sealing ring	I6	
20	24-640I-90	. Подкос нижний (см. 8.4, рис.4) Brace strut, lower (See 8.4, Fig.4)	2	
2I	24-640I-2IO-I	. Подкос правый Brace strut, right	I	
22	24-640I-2IO-2	. Подкос левый Brace strut, left	I	
23	24-640I-2I6	.. Серьга Shackle	2	
24	3027A-IO-56-4 Кд	.. Болт Bolt	I	
25	334IA-IO Кд	.. Гайка Nut	I	
26	3402A-2,5-IO-20 Кд	.. Шайба Washer	I	
27	2,5x35-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
28	24-640I-30	. Подкос средний (см. 8.4, рис.3) Brace strut, middle (See 8.4, Fig.3)	2	
29	24-640I-7	. Шайба Washer	2	
30	3402A-3-I6-40 Кд	. Шайба Washer	2	
3I	334IA-I6 Кд	. Гайка Nut	2	
32	3x40-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 33	24-6420-40	. Демпфер задний (см. 8.4, рис.2) Damper, rear (See 8.4, Fig.2)	2	
34	24-640I-5	. Кронштейн Bracket	I	
35	30I7A-6-I4 Кд	. Болт Bolt	6	
36	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	6	
37	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	6	
38	24-640I-3	. Шайба Washer	2	
39	24-640I-70	. Гайка Nut	5	
40	24-640I-4	. Сфера Sphere	4	
4I	24-640I-I00	. Кронштейн Bracket	I	
42	24-640I-2	. Конус Cone	I	

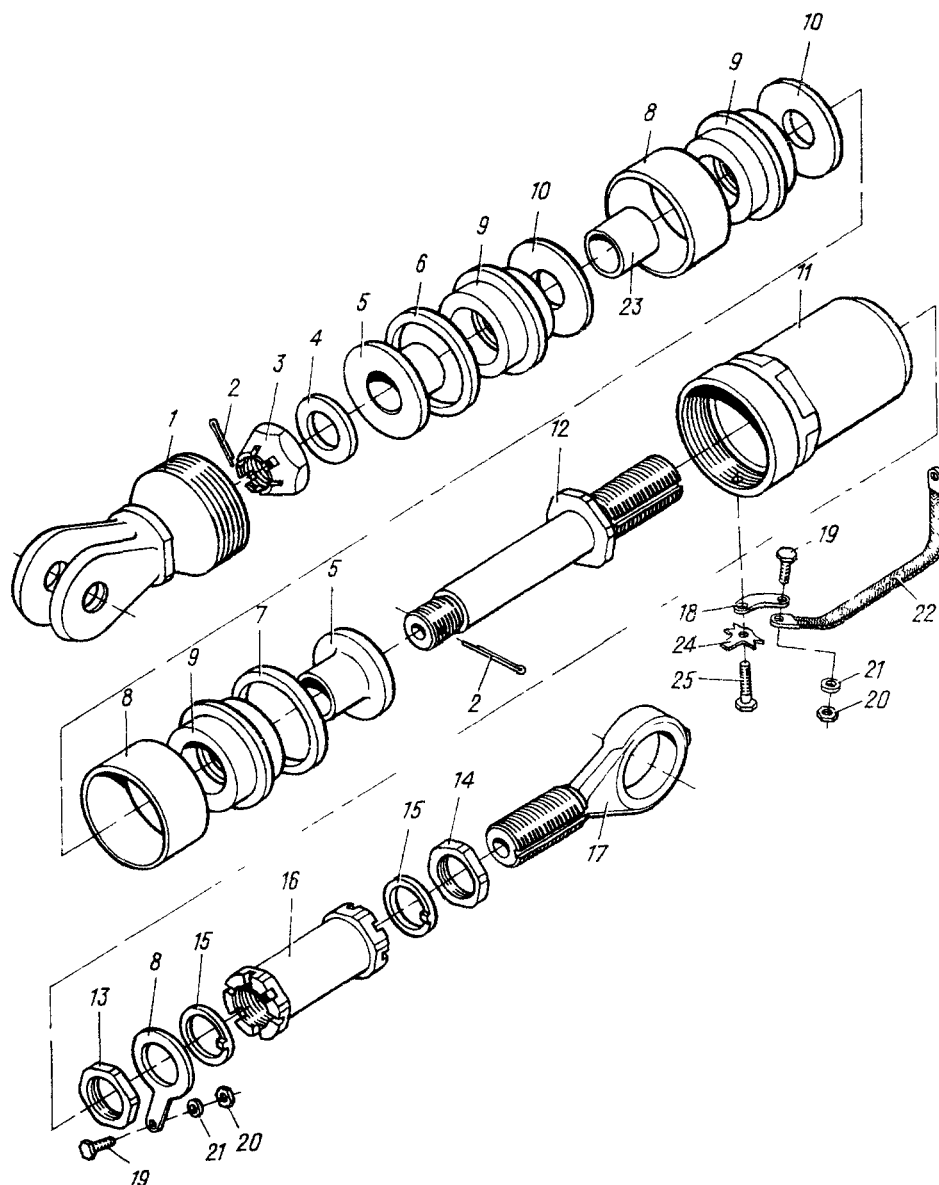


Рис. 2. ДЕМПФЕР ЗАДНИЙ
Fig. 2. REAR DAMPER

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-6420-40	ДЕМПФЕР ЗАДНИЙ (см. 8.4, рис. I, поз. 33) REAR DAMPER (See 8.4, Fig. 1, Item No. 33)	2	
I	24-640I-42	. Вилка Fork	2	
2	3x50-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
3	24-6420-66	. Гайка Nut	I	
4	3402A-I, 5-20-35 Кд	. Шайба Washer	I	
5	24-6420-63	. Втулка Bushing	2	
6	24-640I-53-5	. Кольцо Ring	I	
7	24-640I-53-3	. Кольцо Ring	I	
8	24-640I-53-7	. Кольцо Ring	I	
9	24-6420-70	. Демпфер Damper	3	
10	24-6420-52	. Шайба Washer	2	
II	24-6400-4I	. Гильза Sleeve	I	
I2	24-6420-64	. Болт Bolt	2	
I3	24-640I-55-I	. Гайка Nut	I	
I4	24-640I-55-2	. Гайка Nut	I	
I5	24-640I-62	. Шайба Washer	2	
I6	24-640I-57	. Муфта Coupling	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
2 - I7	24-640I-58	. Ухо Eye	2	
I8	24-6420-67	. Шайба Washer	I	
I9	30I7A-5-I2 Кд	. Болт Bolt	2	
20	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	2	
2I	6057C56-5,3 Кд	. Шайба Washer	2	
22	АН99-8-I30	. Перемычка металлизации Bonding strip	I	
23	24-6420-69	. Втулка Bushing	I	
24	3455A-5 Кд	. Шайба Washer	I	
25	3I5IA-5-8 Кд	. Винт Screw	I	

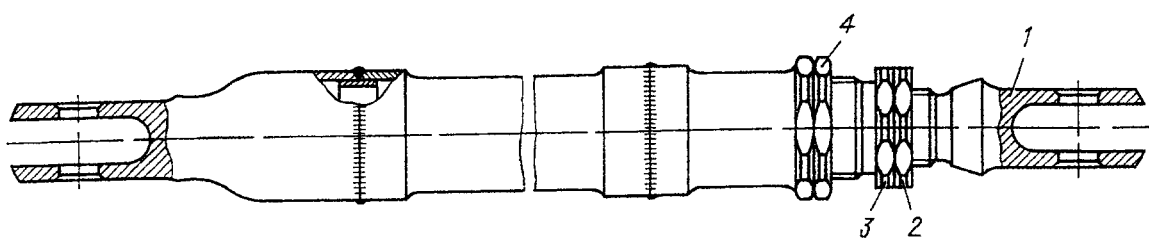


Рис. 3. ПОДКОС СРЕДНИЙ
Fig. 3. BRACE STRUT, MIDDLE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
3 -	24-640I-30	ПОДКОС СРЕДНИЙ (см. 8.4, рис. I, поз. 28) BRACE STRUT, MIDDLE (See 8.4, Fig. 1, Item No. 28)	2	
I	24-6400-25	. Вилка Fork	I	
2	24-640I-26	. Гайка Nut	I	
3	24-640I-28	. Стакан Sleeve	I	
4	24-640I-29	. Гайка Nut	I	

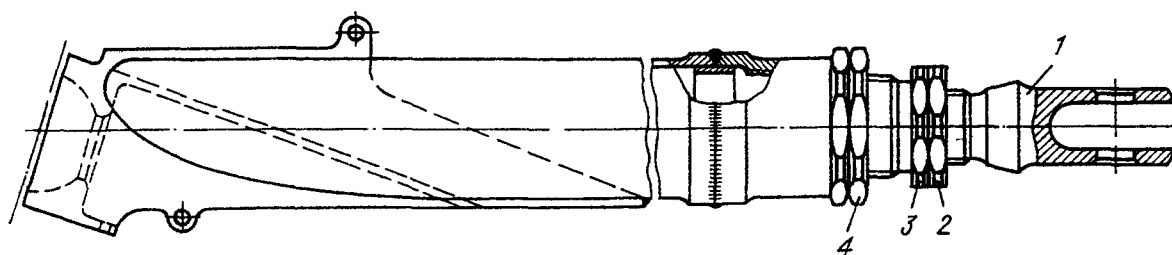


Рис. 4. ПОДКОС НИЖНИЙ

Fig. 4. BRACE STRUT, LOWER

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
4 -	24-640I-90	ПОДКОС НИЖНИЙ (см. 8.4, рис. I, поз. 20) BRACE STRUT, LOWER (See 8.4, Fig. 1, Item No. 20)	2	
I	24-6400-25	. Вилка Fork	I	
2	24-640I-26	. Гайка Nut	I	
3	24-640I-28	. Стакан Sleeve	I	
4	24-640I-24	. Гайка Nut	I	

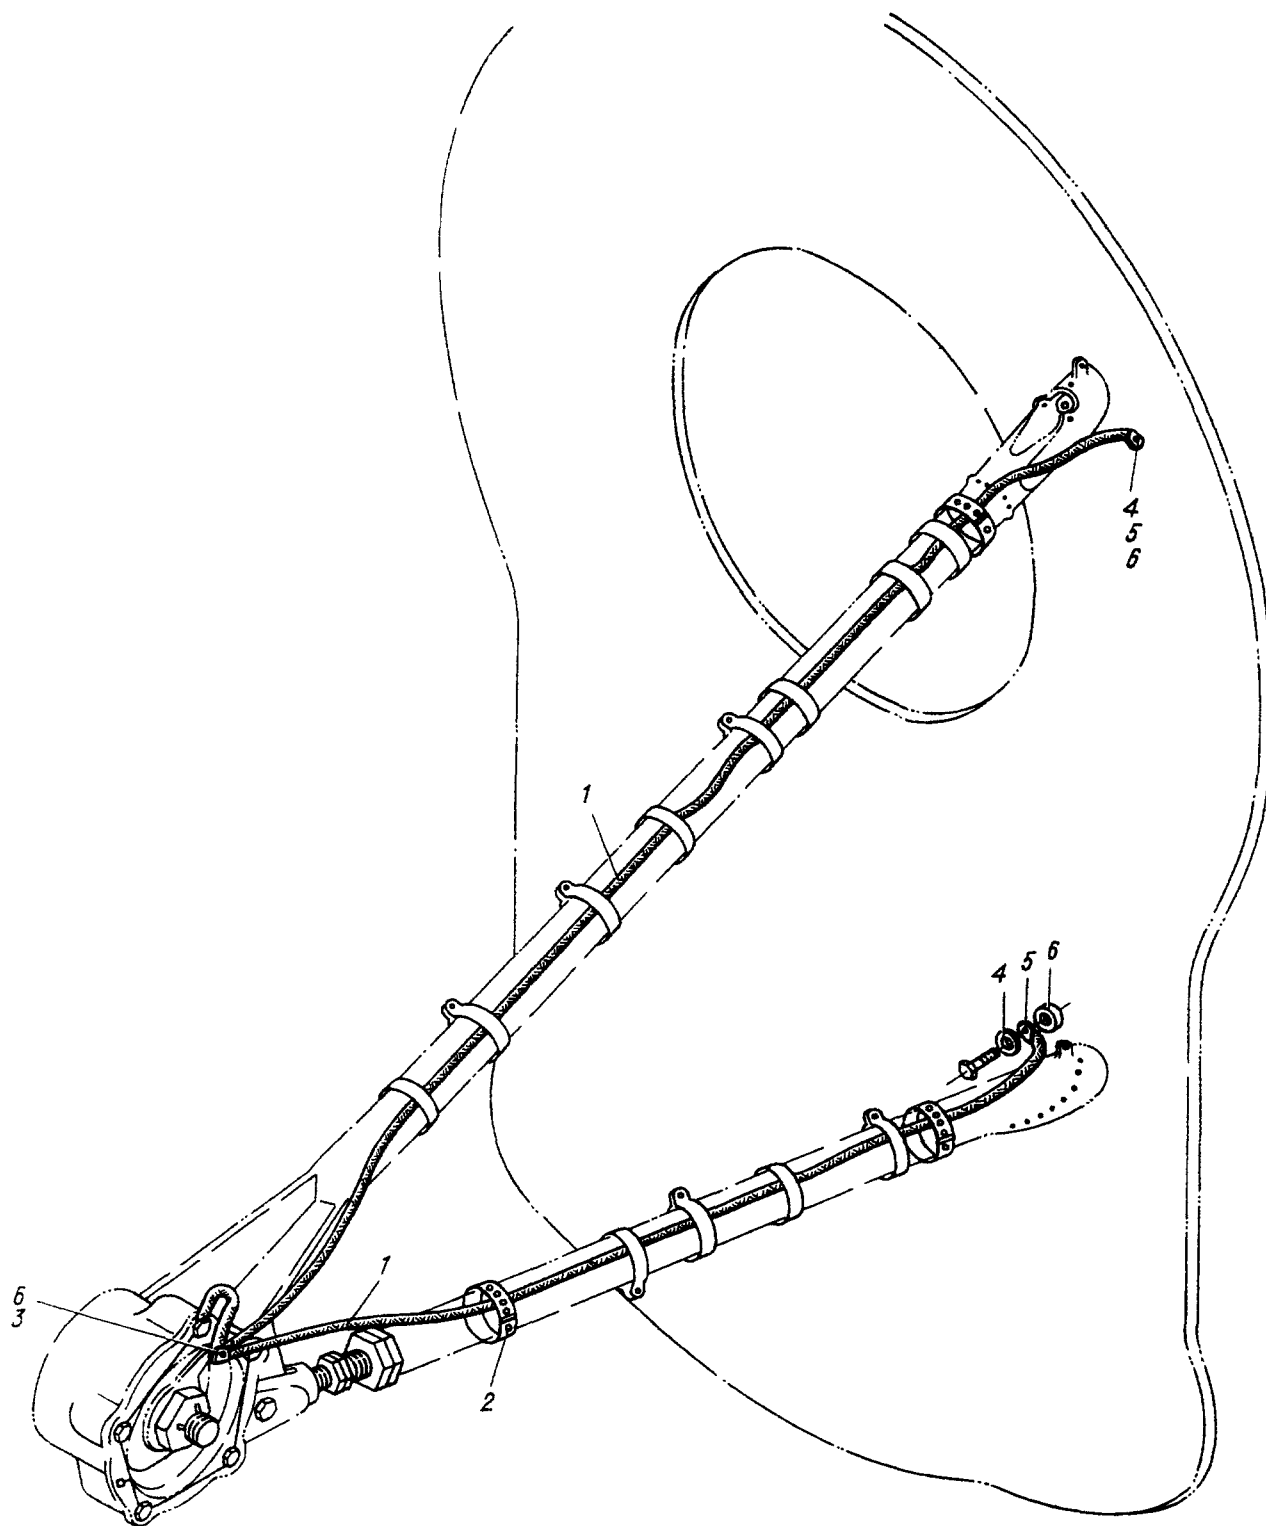


Рис. 5. МЕТАЛЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
Fig. 5. ENGINE BONDING

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	24-640I-50	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДВИГА- ТЕЛЯ ENGINE BONDING	2	
I	24-640I-50-3	. Плетенка $\ell=1170$ Braiding $\ell=1170$	2	
2	6230C56-I3	. Стяжка с запонкой Clamp with fastener	I	
3	622IC56-5,3	. Шайба металлизации Bonding washer	2	
4	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	2	
5	3402A-0,8-5-I0 Кд	. Шайба Washer	2	
6	101AH-I	. Втулка Bushing	3	

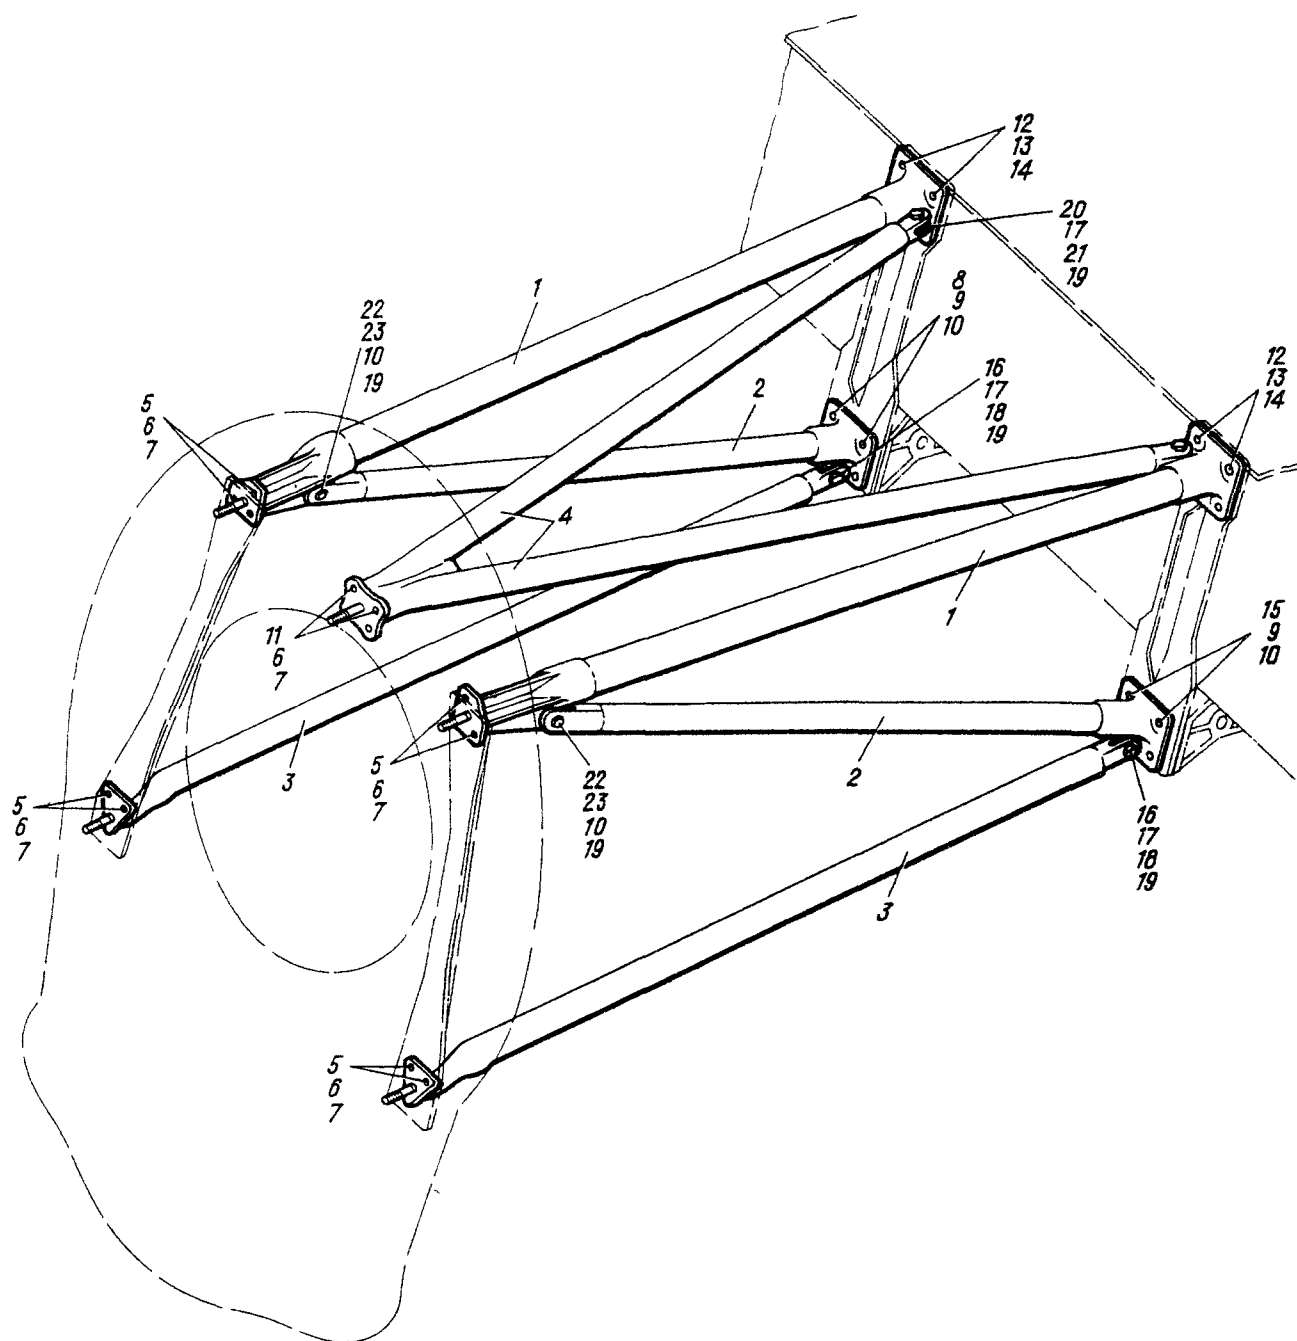


Рис. 6. СИЛОВАЯ ФЕРМА

Fig. 6. ENGINE MOUNTING TRUSS

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
6 -	24-6934-0	СИЛОВАЯ ФЕРМА (см. 8.2, рис. I, поз. 3) ENGINE MOUNTING TRUSS (See 8.2, Fig. 1, Item No. 3)	2	
I	24-6934-10-1	. Подкос правый Brace strut, right	I	
	24-6934-10-2	. Подкос левый Brace strut, left	I	
2	24-6934-20-1	. Подкос правый Brace strut, right	I	
	24-6934-20-2	. Подкос левый Brace strut, left	I	
3	24-6934-80	. Подкос Brace strut	I	
4	24-6934-90	. Раскос Drag strut	I	
5	5009A-6-18 Кд	. Болт Bolt	10	
6	3302A-6 Кд	. Гайка Nut	14	
7	3402A-1,5-6-12 Кд	. Шайба Washer	14	
8	215АН-14-54	. Болт Bolt	4	
9	216АН-14	. Гайка Nut	8	
10	3405A-1,5-14-28 Кд	. Шайба Washer	10	
11	5009A-6-20 Кд	. Болт Bolt	4	
12	215АН-16-62	. Болт Bolt	8	
13	216АН-16	. Гайка Nut	8	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
6 - I4	3402A-I,5-I6-32 Кд	. Шайба Washer	8	
I5	2I5AH-I4-50	. Болт Bolt	4	
I6	3027A-I2-32-4 Кд	. Болт Bolt	2	
I7	334IA-I2 Кд	. Гайка Nut	4	
I8	3405A-I,5-I2-22 Кд	. Шайба Washer	2	
I9	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	6	
20	3027A-I2-30-4 Кд	. Болт Bolt	2	
2I	3405A-I-I2-22 Кд	. Шайба Washer	2	
22	3027A-I4-38-4,5 Кд	. Болт Bolt	2	
23	334IA-I4 Кд	. Гайка Nut	2	

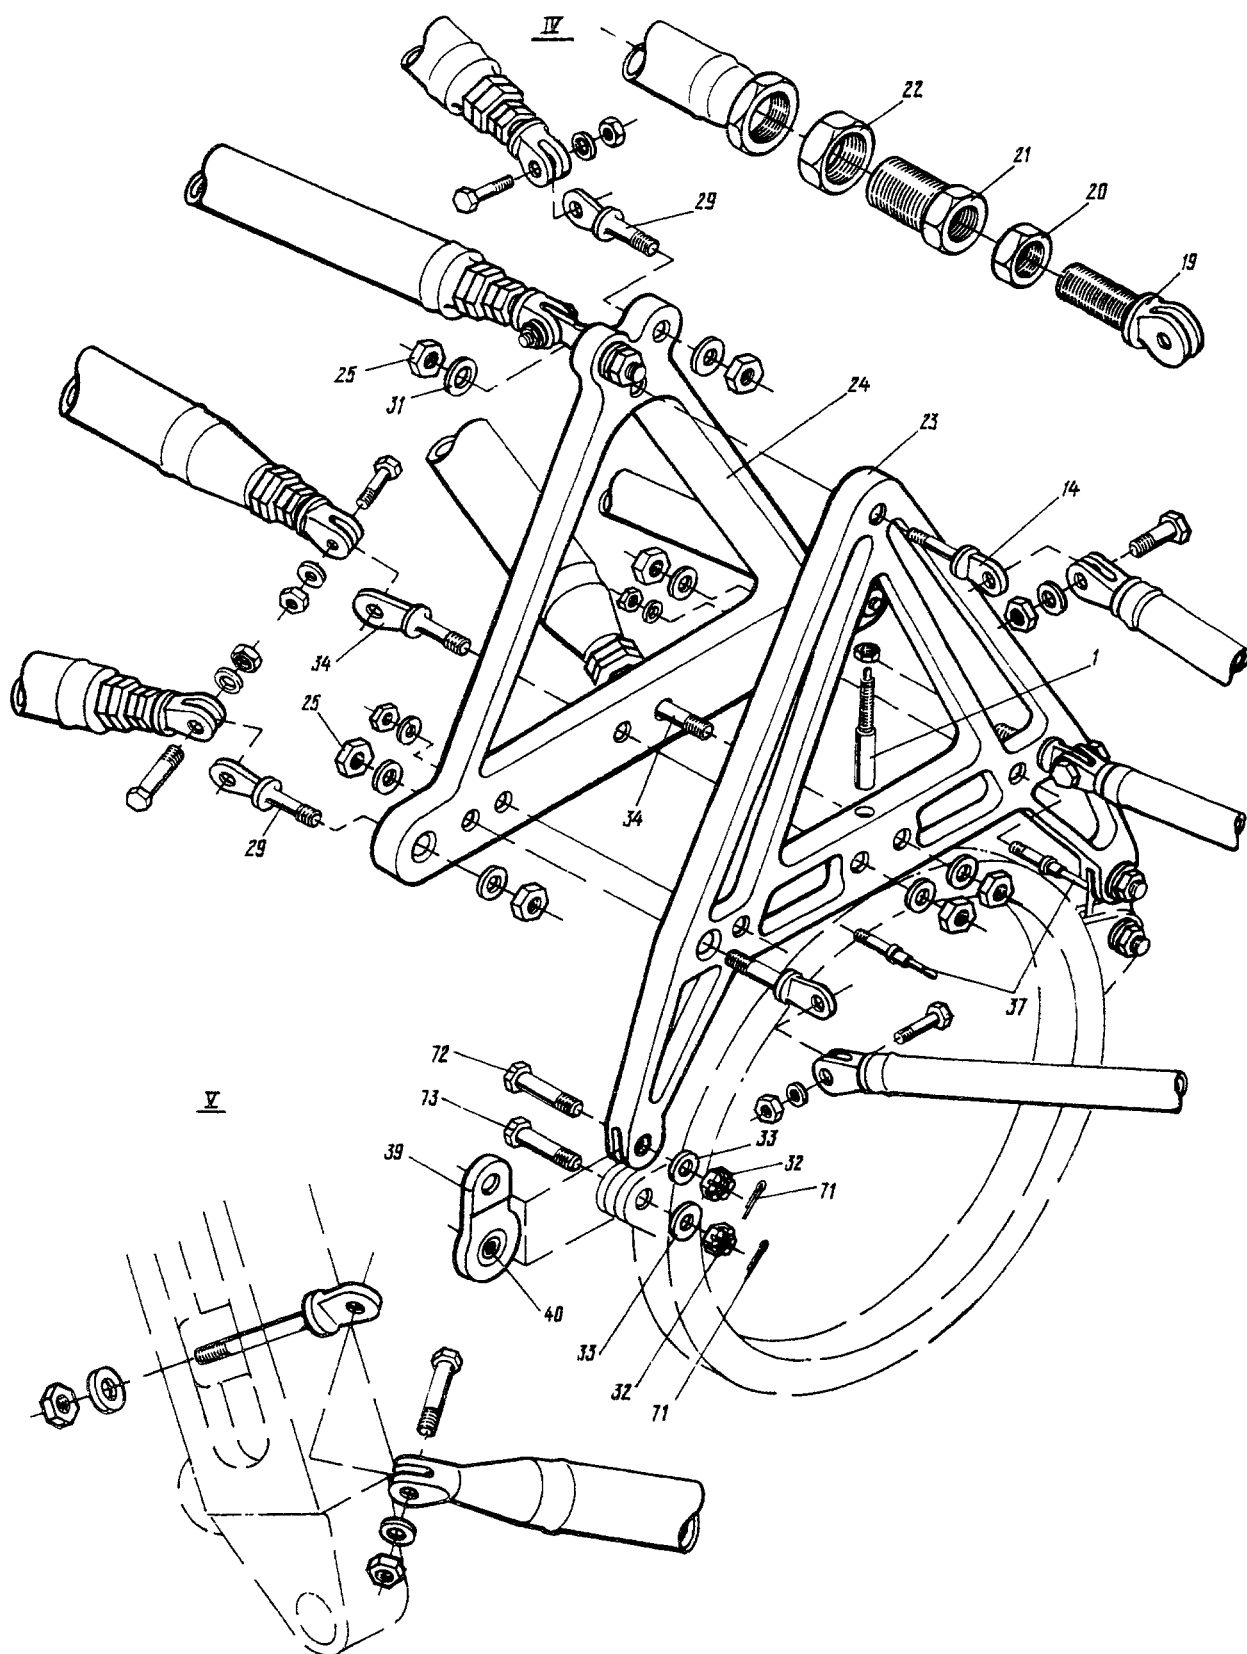


Рис. 7. РАМА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300 (На 2 листах. Лист I)
Fig. 7. РУ19А-300 TURBOJET FRAME (Sheet 1 of 2)

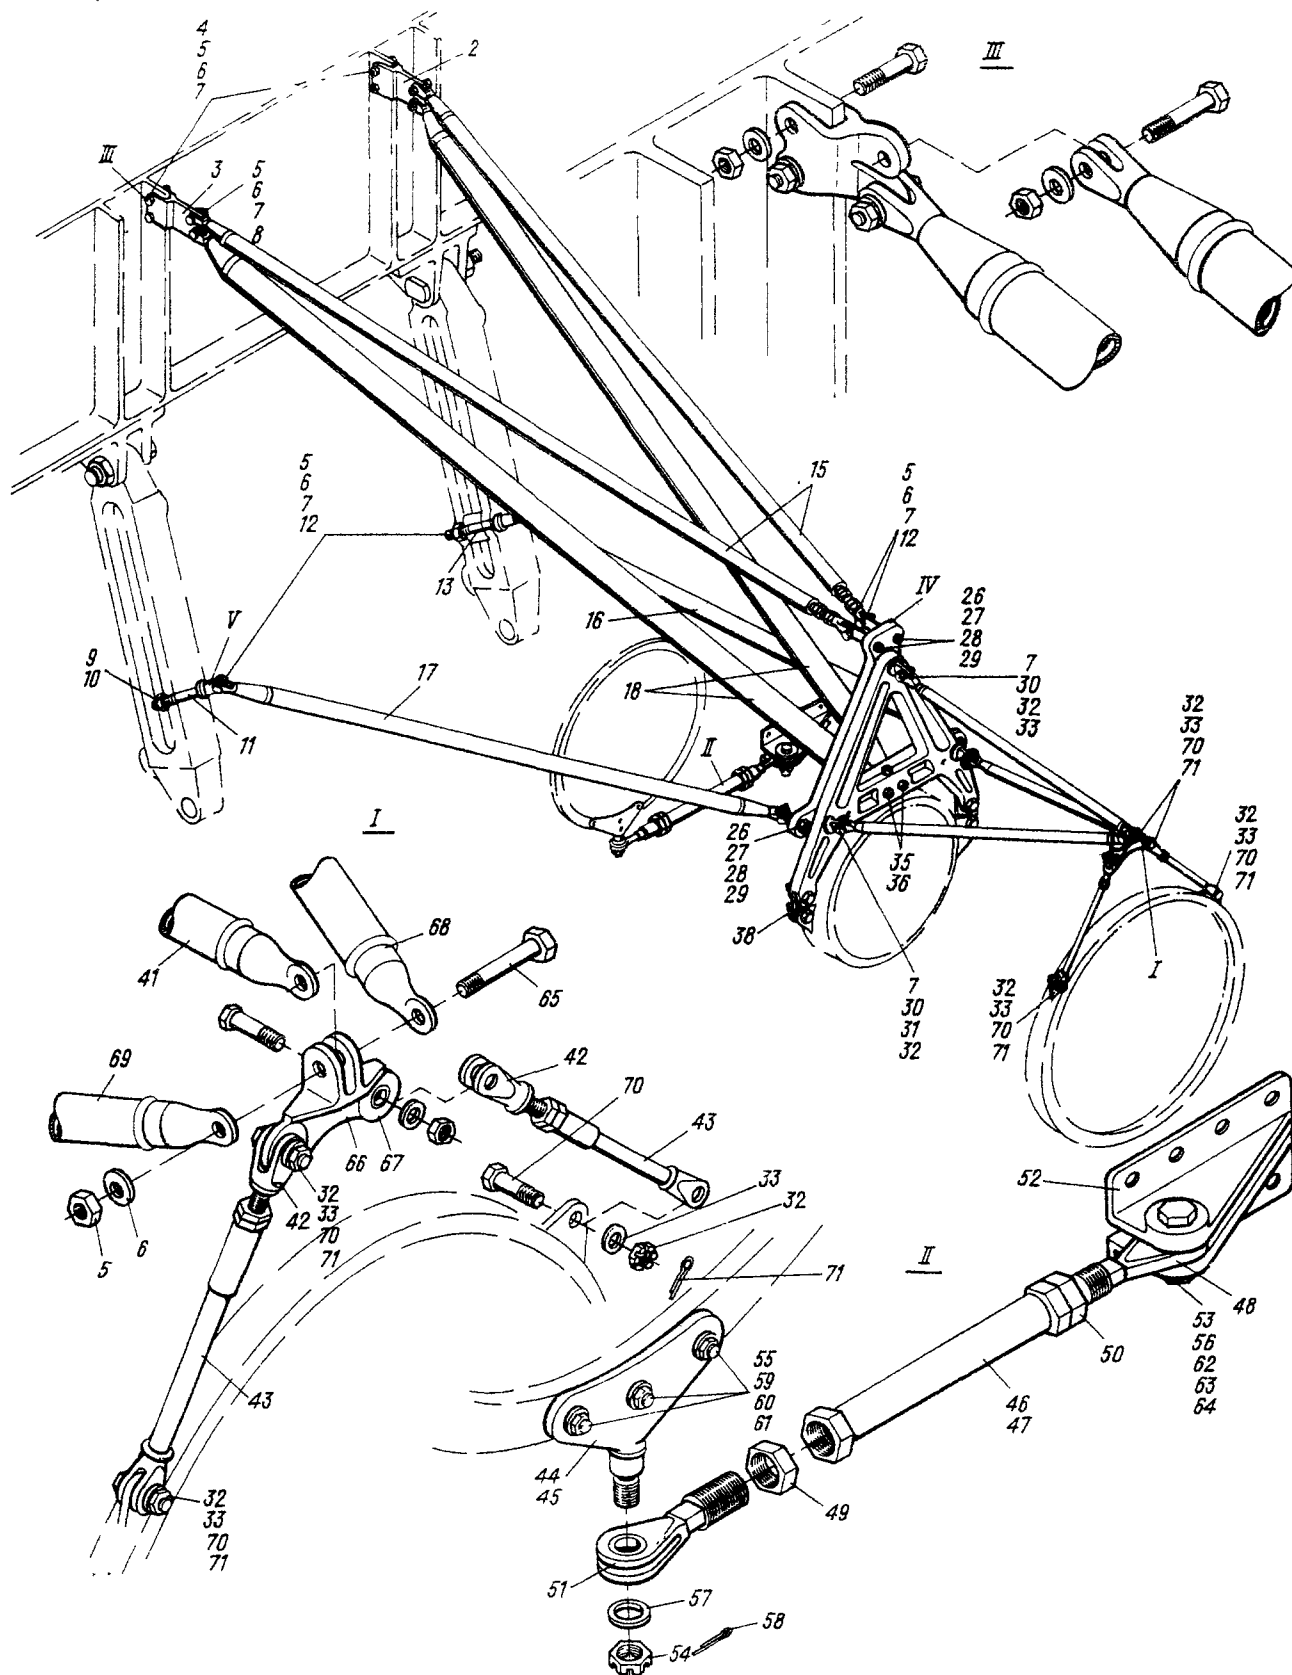


Рис. 7. РАМА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300 (На 2 листах. Лист 2)
Fig. 7. РУ19А-300 TURBOJET FRAME (Sheet 2 of 2)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
7 -	24PB-6820-I00	РАМА ДВИГАТЕЛЯ РY19A-300 PY19A-300 TURBOJET FRAME	I	
I	24PB-6820-I25	. Упор Stop	I	
2	24PB-6820-I35	. Кронштейн Bracket	I	
3	24PB-6820-II6	. Кронштейн Bracket	I	
4	3027A-I2-32-4 Кд	. Болт Bolt	4	
5	334IA-I2 Кд	. Гайка Nut	4	
6	3402A-I,5-I2-22 Кд	. Шайба Washer	22	
7	2,5x35-002 ГОСТ 397-66	. Шпилька Cotter pin	22	
8	3027A-I2-28-4 Кд	. Болт Bolt	4	
9	3327A-I8 Кд	. Гайка Nut	2	
I0	3402A-I,5-I8-32 Кд	. Шайба Washer	2	
II	24PB-6820-II8	. Ухо Eye	I	
I2	3027A-I2-28-4 Кд	. Болт Bolt	I2	
I3	24PB-6820-II9	. Ухо Eye	I	
I4	24PB-6820-I05	. Ухо Eye	3	
I5	24PB-6820-220-I	. Подкос Brace strut	2	
I6	24PB-6820-220-3	. Подкос Brace strut	I	
I7	24PB-6820-220-4	. Подкос Brace strut	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 - 18	24PB-6820-210	. Подкос Brace strut	2	
19	24PB-6820-II5	.. Вилка Fork	4	
20	24PB-6820-I27	.. Гайка Nut	4	
21	24PB-6820-II2	.. Стакан Sleeve	4	
22	24PB-6820-I26	.. Гайка Nut	4	
23	24PB-6820-IOI	. Кронштейн Bracket	I	
24	24PB-6820-IO2	. Проставка Spacer	I	
25	24PB-6820-I28	. Гайка Nut	3	
26	3326A-I6 Кд	. Гайка Nut	4	
27	3402A-I,5-I6-28 Кд	. Шайба Washer	4	
28	3x45-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	6	
29	24PB-6820-IO8	. Ухо Eye	4	
30	3027A-IO-22-4	. Болт Bolt	3	
31	3402A-I,5-I2-25 Кд	. Шайба Washer	3	
32	334IA-IO Кд	. Гайка Nut	I3	
33	3402A-I,5-IO-20	. Шайба Washer	I3	
34	24PB-6820-IO3	. Ухо Eye	2	
35	24PB-6820-IO4	. Гайка Nut	3	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
7 - 36	24PB-6820-I06	. Гайка Nut	3	
37	24PB-6820-I07	. Штырь Dowel	2	
38	24PB-6820-I10	. Серьга Shackle	2	
39	24PB-6820-I03-3	.. Серьга Shackle	2	
40	ИМ-I0	.. Подшипник (Поставляется по ЕТУ 100/5 Bearing (Delivered according to ETY 100/5)	6	
4I	24PB-6820-I60	. Подкос Brace strut	I	
42	24PB-6820-I63	. Вилка Fork	2	
43	24PB-6820-I69	. Подкос Brace strut	2	
44	24PB-6820-200	. Установка дополнительного крепления двигателя РУ19А-300 РУ19А-300 turbojet additional attachment	I	
45	24PB-6820-I95	.. Кронштейн Bracket	I	
46	24PB-6820-I76	.. Тяга в сборе Rod, assy	I	
47	24PB-6820-I72	... Тяга Rod	I	
48	24PB-6820-I75-2	... Ухо Eye	I	
49	3320A-I4-I82AT Кд	... Гайка Nut	I	
50	332IA-I4-I82AT Кд	... Гайка Nut	I	
5I	24PB-6820-I75-I	... Ухо Eye	I	
52	24PB-6820-I79	.. Кронштейн в сборе Bracket, assy	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
7 - 53	24PB-6820-I74	... Втулка Bushing	2	
54	3327A-8 Кд	.. Гайка Nut	I	
55	3327A-6 Кд	.. Гайка Nut	3	
56	3336A-I0 Кд	.. Гайка Nut	I	
57	3402A-I,5-8-I6 Кд	.. Шайба Washer	I	
58	2x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
59	3059A-6-I8-3 Кд	.. Болт Bolt	3	
60	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	3	
6I	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	3	
62	3027A-I0-36-4 Кд	.. Болт Bolt	I	
63	2,5x25-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
64	3402A-I,5-I0-20 Кд	.. Шайба Washer	I	
65	3027A-I2-40-4 Кд	. Болт Bolt	I	
66	24PB-6820-I80	. Проушина в сборе Eye, assy	I	
67	ИМ-I0	.. Подшипник (Поставляется по ЕТУ 100/5) Bearing (Delivered accord- ing to ETY 100/5)	2	
68	24PB-6820-I50-I	. Подкос правый Brace strut, right	I	
69	24PB-6820-I50-2	. Подкос левый Brace strut, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
7 - 70	3027A-IO-26-4 Кд	. Болт Bolt	4	
71	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	. Шпилька Cotter pin	13	
72	3027A-IO-40-4 Кд	. Болт Bolt	2	
73	3027A-IO-30-4 Кд	. Болт Bolt	2	

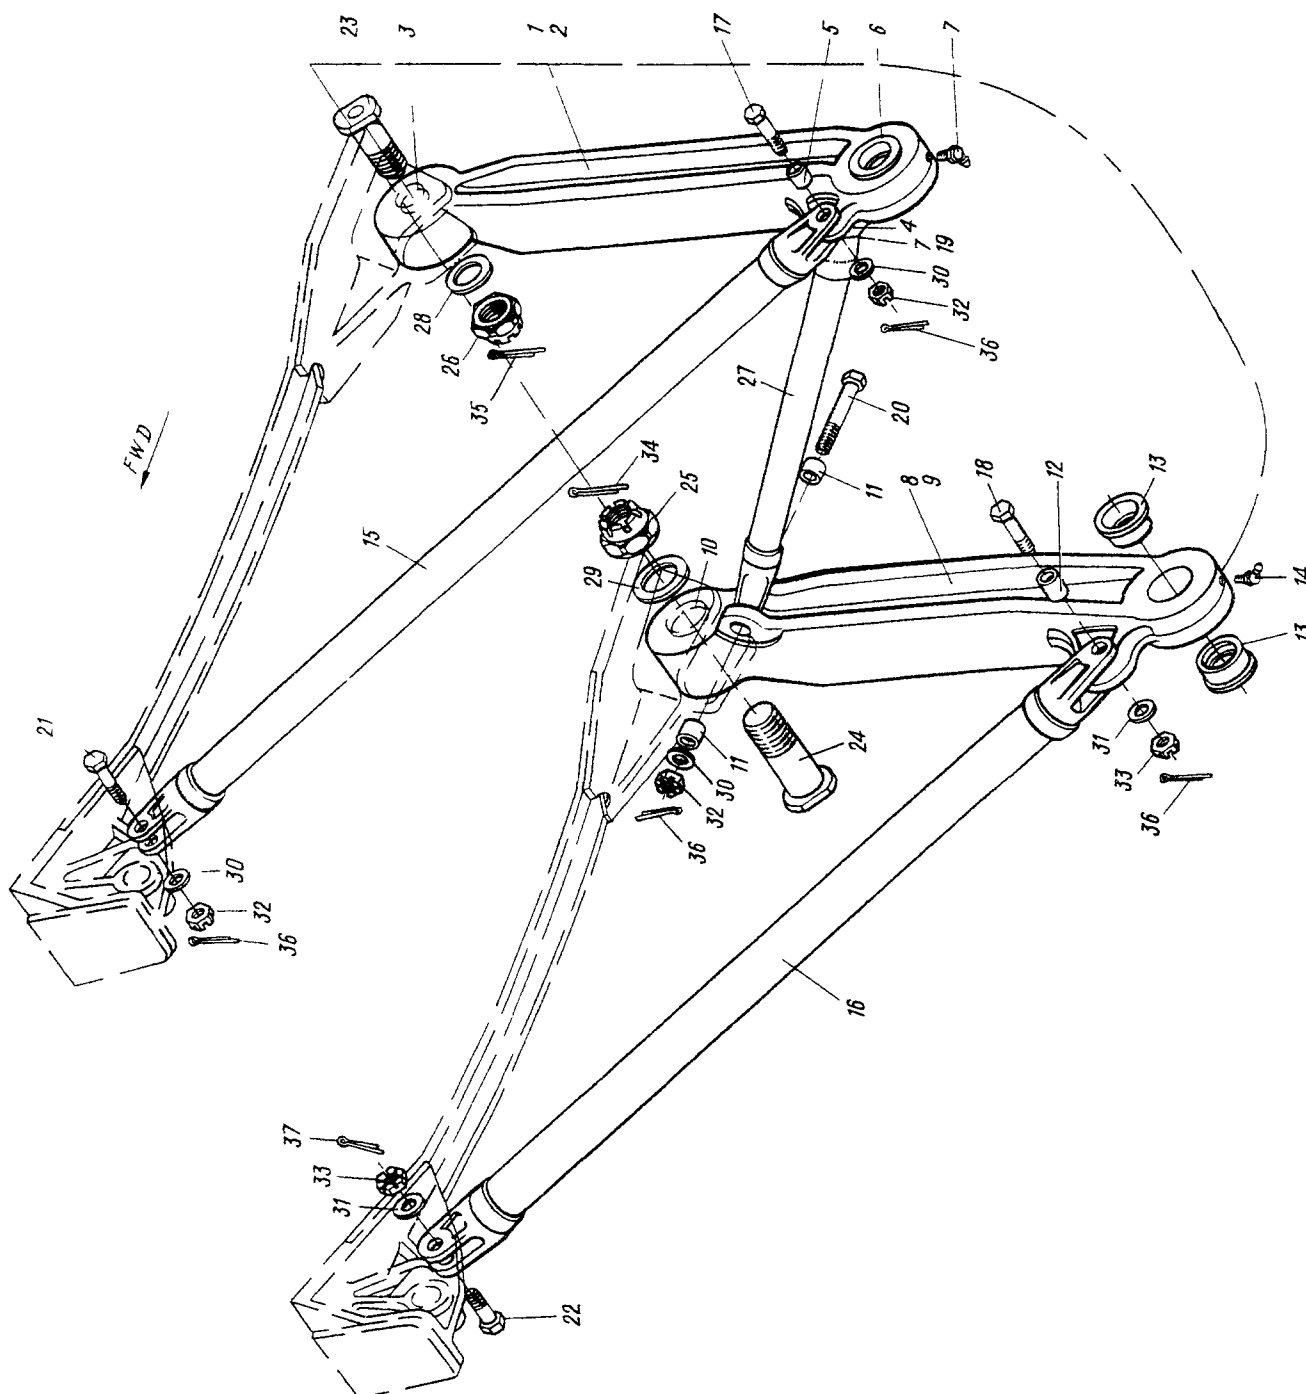


Рис. 8. ФЕРМА ШАССИ
Fig. 8. L.G. TRUSS

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
8 -	26-6922-0-I	ФЕРМА ШАССИ ПРАВАЯ (см. 8.2, рис. I, поз. 2) L.G. TRUSS, RIGHT (See 8.2, Fig. 1, Item No. 2)	I	
	24-6922-0-2	ФЕРМА ШАССИ ЛЕВАЯ L.G. TRUSS, LEFT	I	
I	24-6922-10-2	. Левая стойка левой фермы шасси Left strut of L.G. left truss	I	
	24-6922-60	. Правая стойка правой фермы шасси Right strut of L.G. right truss	I	
2	24-6922-10-4	.. Стойка левая Strut, left	I	
	24-6922-60-3	.. Стойка правая Strut, right	I	
3	24-6922-II-I	.. Втулка Bushing	2	
4	24-6922-II-2	.. Втулка Bushing	4	
5	24-6922-II-3	.. Втулка Bushing	2	
6	24-6922-I2	.. Втулка Bushing	4	
7	2505A-50	.. Масленка Zerk	2	
8	24-6922-20-2	. Стойка левая Strut, left	I	
	24-6922-70	. Стойка правая Strut, right	I	
9	24-6922-20-4	.. Стойка левая Strut, left	I	
	24PB-6922-70-3	.. Стойка правая Strut, right	I	
10	24-6922-II-4	.. Втулка Bushing	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
8 - II	24-6922-II-5	.. Втулка Bushings	4	
I2	24-6922-II-6	.. Втулка Bushings	2	
I3	24-6922-I2	.. Втулка Bushings	4	
I4	2505A	.. Масленка Zerk	2	
I5	24-6922-30	. Подкос Brace strut	2	
I6	24-6922-40	. Подкос Brace strut	2	
I7	24-6922-I-3	. Болт Bolt	2	
I8	24-6922-I-5	. Болт Bolt	2	
I9	24-6922-I-7	. Болт Bolt	4	
20	24-6922-I-9	. Болт Bolt	2	
2I	24-6922-I-9	. Болт Bolt	2	
22	24-6922-I-I3	. Болт Bolt	2	
23	24-6922-4-3	. Болт Bolt	2	
24	24-6922-4-5	. Болт Bolt	2	
25	24-6922-5	. Гайка Nut	2	
26	24-6922-6	. Гайка Nut	2	
27	24-6922-50	. Подкос Brace strut	2	
28	3405A-2-48-65 Кд	. Шайба Washer	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
8 - 29	3405A-2-39-55 Кд	. Шайба Washer	2	
30	3405A-I,5-I8-32 Кд	. Шайба Washer	8	
3I	3405A-I,5-20-35 Кд	. Шайба Washer	4	
32	334IA-I8 Кд	. Гайка Nut	8	
33	334IA-20 Кд	. Гайка Nut	4	
34	4x60-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
35	4x70-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
36	3x40-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	8	
37	3x45-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	

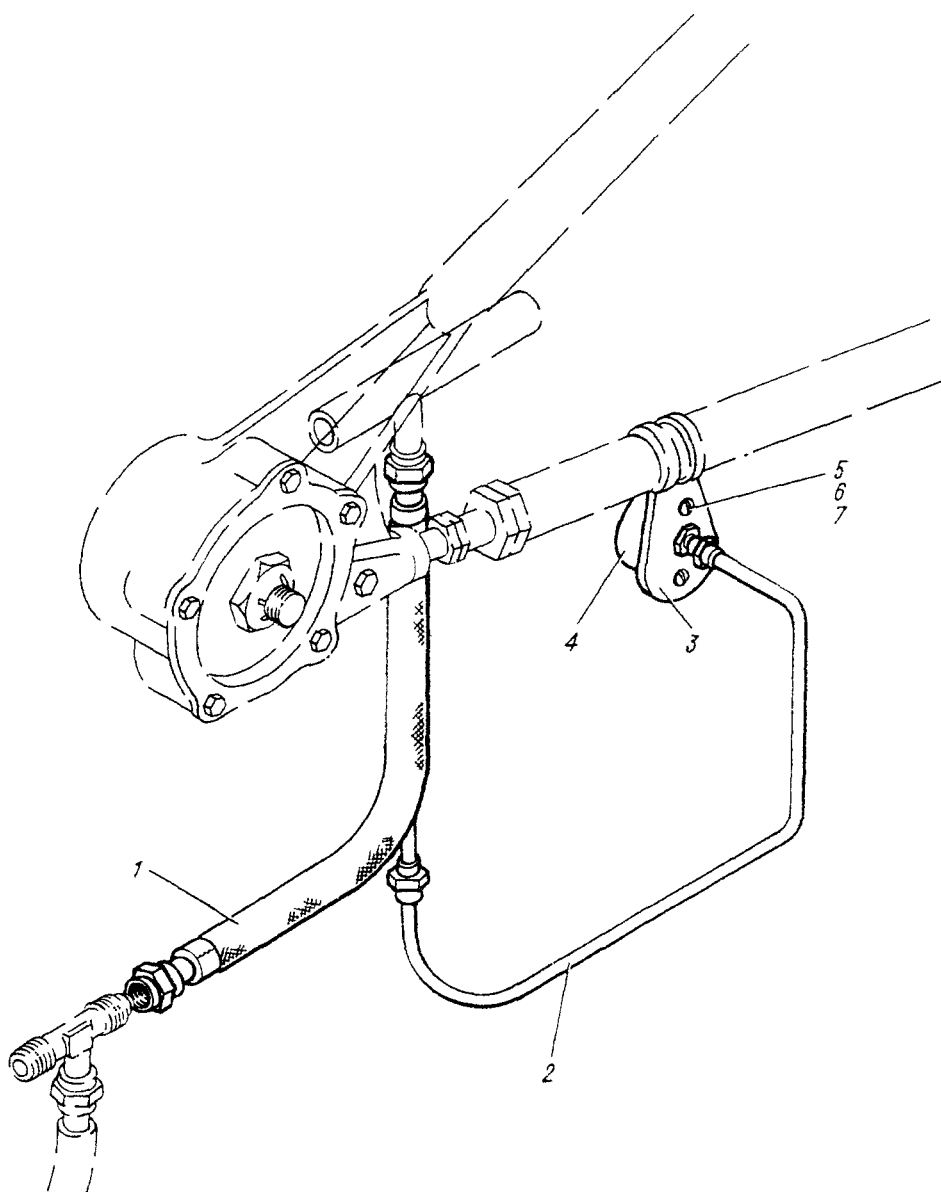


Рис. 1. ПОДВОД ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА НА ОБОГРЕВ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24
Fig. 1. HOT AIR SUPPLY FOR HEATING AI-24 ENGINE AIR INTAKE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I -	24-670I-200	<u>5. СИСТЕМА ОБОГРЕВА</u> <u>HEATING SYSTEM</u> ПОДВОД ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА НА ОБОГРЕВ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГА- ТЕЛЯ АИ-24 HOT AIR SUPPLY FOR HEATING AI-24 ENGINE AIR INTAKE	2	
I	24-670I-205-3	. Труба Pipe	I	
2	24-670I-205-5	. Труба Pipe	I	
3	24-670I-203	. Кронштейн Bracket	I	
4	СДУЗА-0,35	. Сигнализатор давления Pressure indicator	I	
5	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	I	
6	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I	
7	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	I	

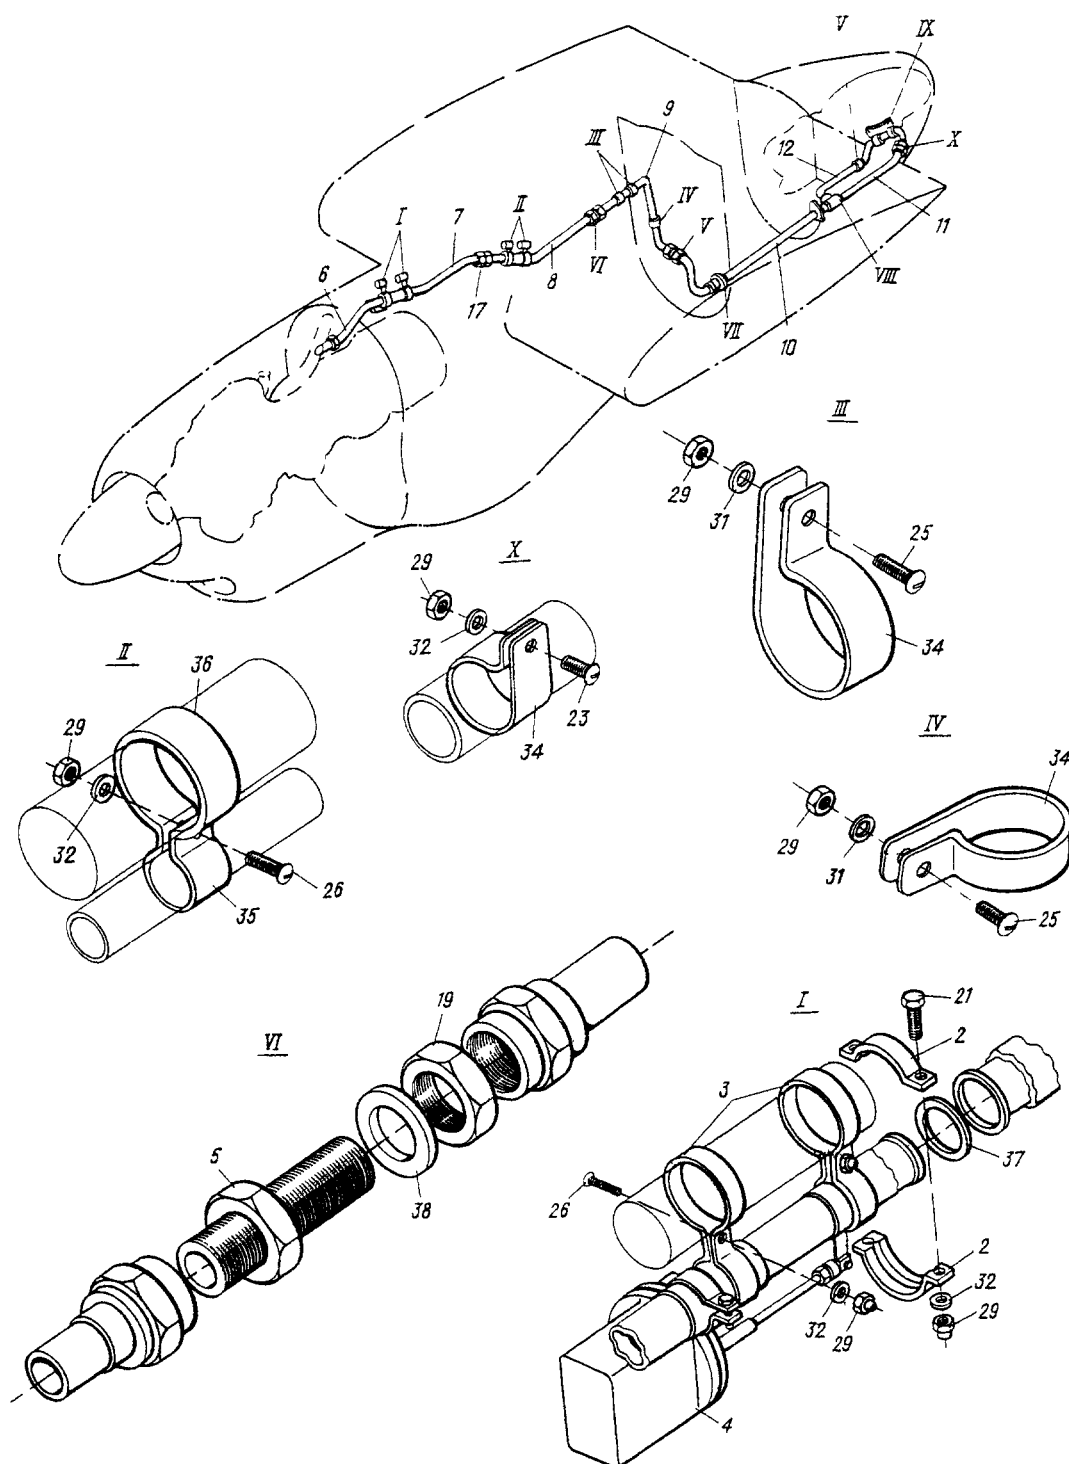


Рис. 2. СИСТЕМА ОБОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300 (На 2 листах. Лист I)
Fig. 2. PY19A-300 TURBOJET HEATING SYSTEM (Sheet 1 of 2)

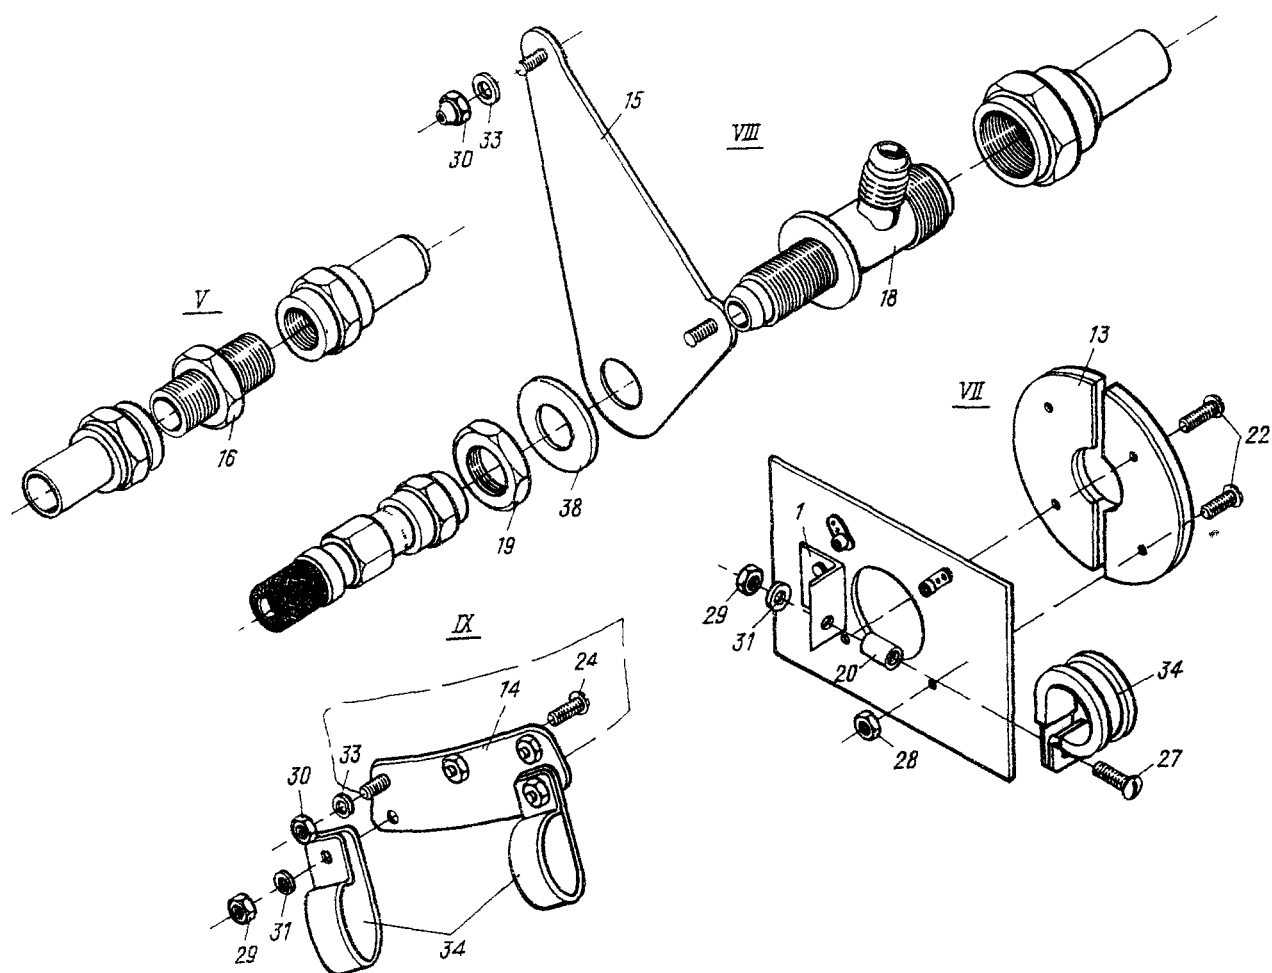


Рис. 2. СИСТЕМА ОБОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300 (На 2 листах. Лист 2)
Fig. 2. PY19A-300 TURBOJET HEATING SYSTEM (Sheet 2 of 2)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 -	24PB-670I-500	СИСТЕМА ОБОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ PU19A-300 PU19A-300 TURBOJET HEATING SYS- ТЕМ	I	
I	24-6600-23	. Кронштейн Bracket	I	
2	24-6703-2	. Хомут Clamp	4	
3	24-6703-5	. Лента Strip	2	
4	24-6703-I0	. Кран (см. 8.5, рис.4) Valve (See 8.5, Fig.4)	I	
5	24-6703-2I	. Переходник Adapter	I	
6	24-6703-40-II	. Труба Pipe	I	
7	24-6703-40-I3	. Труба Pipe	I	
8	24PB-670I-505-3	. Труба Pipe	I	
9	24PB-670I-505-5	. Труба Pipe	I	
I0	24PB-670I-505-7	. Труба Pipe	I	
II	24PB-670I-505-9	. Труба Pipe	I	
I2	24PB-670I-505-II	. Труба Pipe	I	
I3	24PB-670I-506	. Уплотнение Sealing	2	
I4	24PB-670I-507	. Кронштейн Bracket	I	
I5	24PB-670I-508	. Кронштейн Bracket	I	
I6	I004A-55-I4	. Проходник Through fitting	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - I7	I004A-55-20	. Проходник Through fitting	I	
I8	I034A-55-I4	. Тройник T-piece	I	
I9	I047A55-24xI,5	. Гайка Nut	2	
20	2408A57-5-I6	. Втулка Bushing	I	
2I	3003A-5-28 Кд	. Болт Bolt	4	
22	3I66A-4-II Кд	. Винт Screw	4	
23	3I66A-5-I2 Кд	. Винт Screw	I	
24	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	2	
25	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Screw	3	
26	3I66A-5-20 Кд	. Винт Screw	6	
27	3I66A-5-28 Кд	. Винт Screw	I	
28	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	2	
29	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I6	
30	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	5	
3I	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	6	
32	340IA-I-5-I0	. Шайба Washer	I0	
33	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	5	
34	I667c50-I9	. Хомут Clamp	7	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - 35	I667c50-23	. Хомут Clamp	2	
36	I667c50-68	. Хомут Clamp	2	
37	34M5I-26-20,2-2,5	. Прокладка Gasket	2	
38	340IA-2,5-25-35	. Шайба Washer	2	

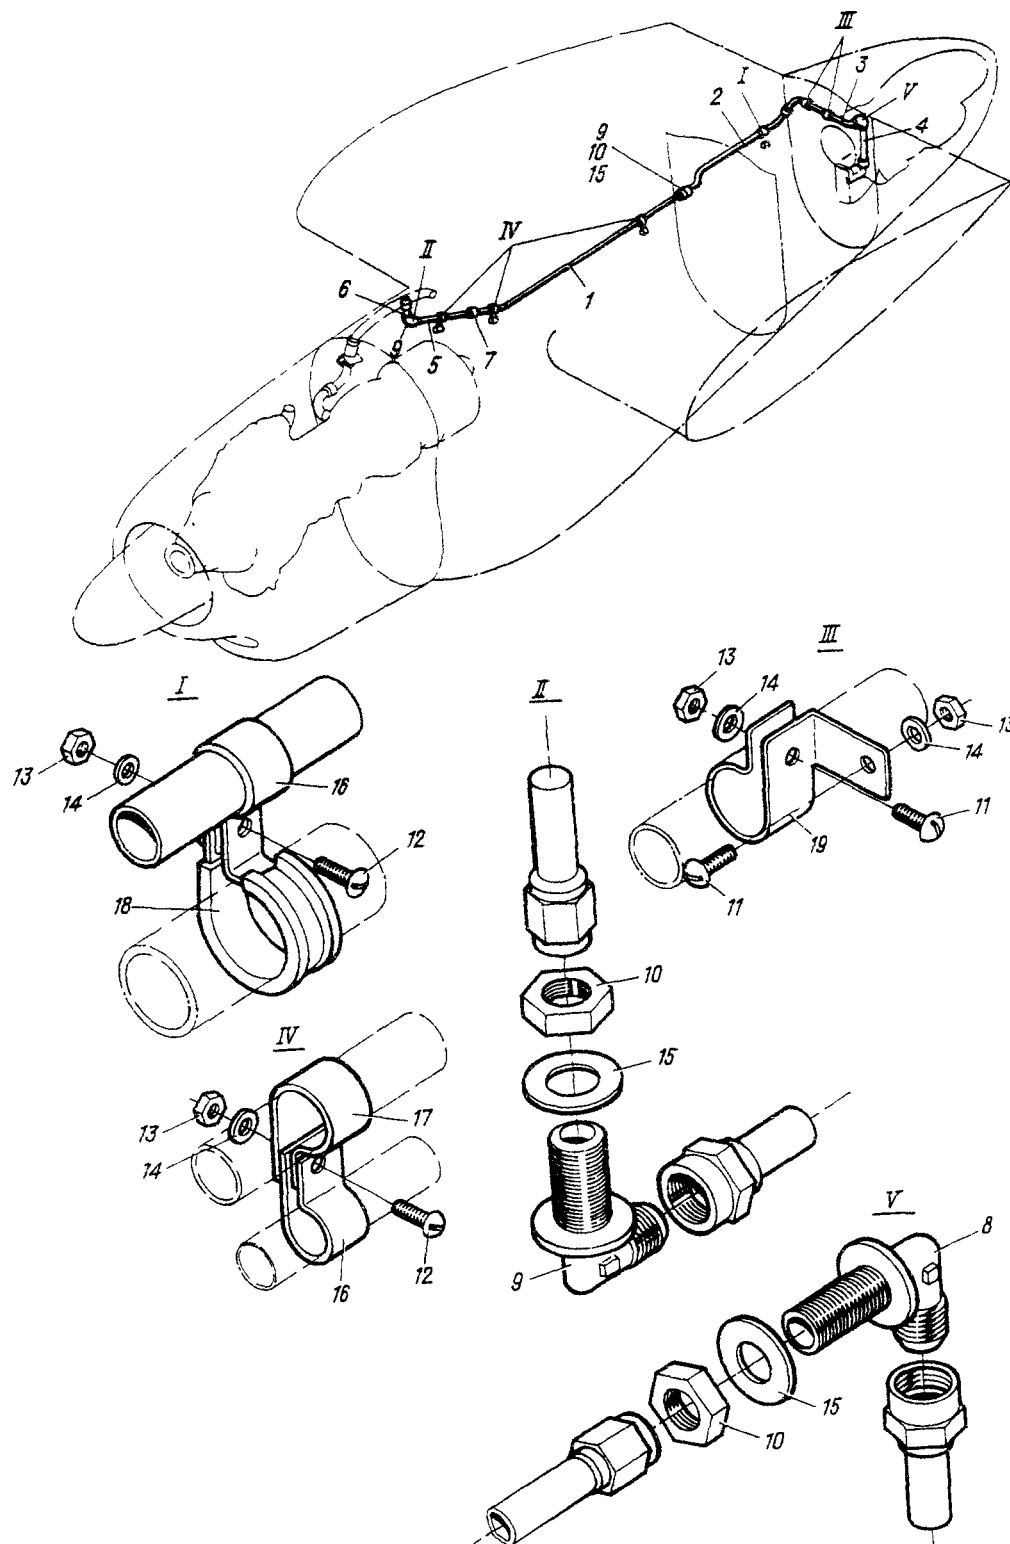


Рис. 3. ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300
Fig. 3. PY19A-300 TURBOJET AIR INTAKE ANTI-ICING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во ча сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectvity
		1234567		
3 -	24PB-670I-600	ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300 PY19A-300 TURBOJET AIR INTAKE ANTI-ICING SYSTEM	I	
I	24PB-670I-605-2	. Труба Pipe	I	
2	24PB-670I-605-3	. Труба Pipe	I	
3	24PB-670I-605-4	. Труба Pipe	I	
4	24PB-670I-605-5	. Труба Pipe	I	
5	24PB-670I-605-6	. Труба Pipe	I	
6	24PB-670I-605-7	. Труба Pipe	I	
7	I004A-55-I0	. Проходник Through fitting	2	
8	I02IA55-I0	. Угольник Elbow pipe	2	
9	I07IA55-I0	. Проходник Through fitting	I	
I0	I047A55-I8-I,5	. Гайка Nut	3	
II	3I66A-5-I0 Кд	. Винт Screw	2	
I2	3I66A-5-20 Кд	. Винт Screw	4	
I3	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	6	
I4	340IA-I-5-I0	. Шайба Washer	6	
I5	3402A-2-20-35 Кд	. Шайба Washer	3	
I6	I667C50-I5,5	. Хомут Clamp	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
3 - I7	I667C50-25	. Хомут Clamp	3	
I8	I667C50-43	. Хомут Clamp	I	
I9	I673C52-I5,5-I	. Хомут Clamp	2	

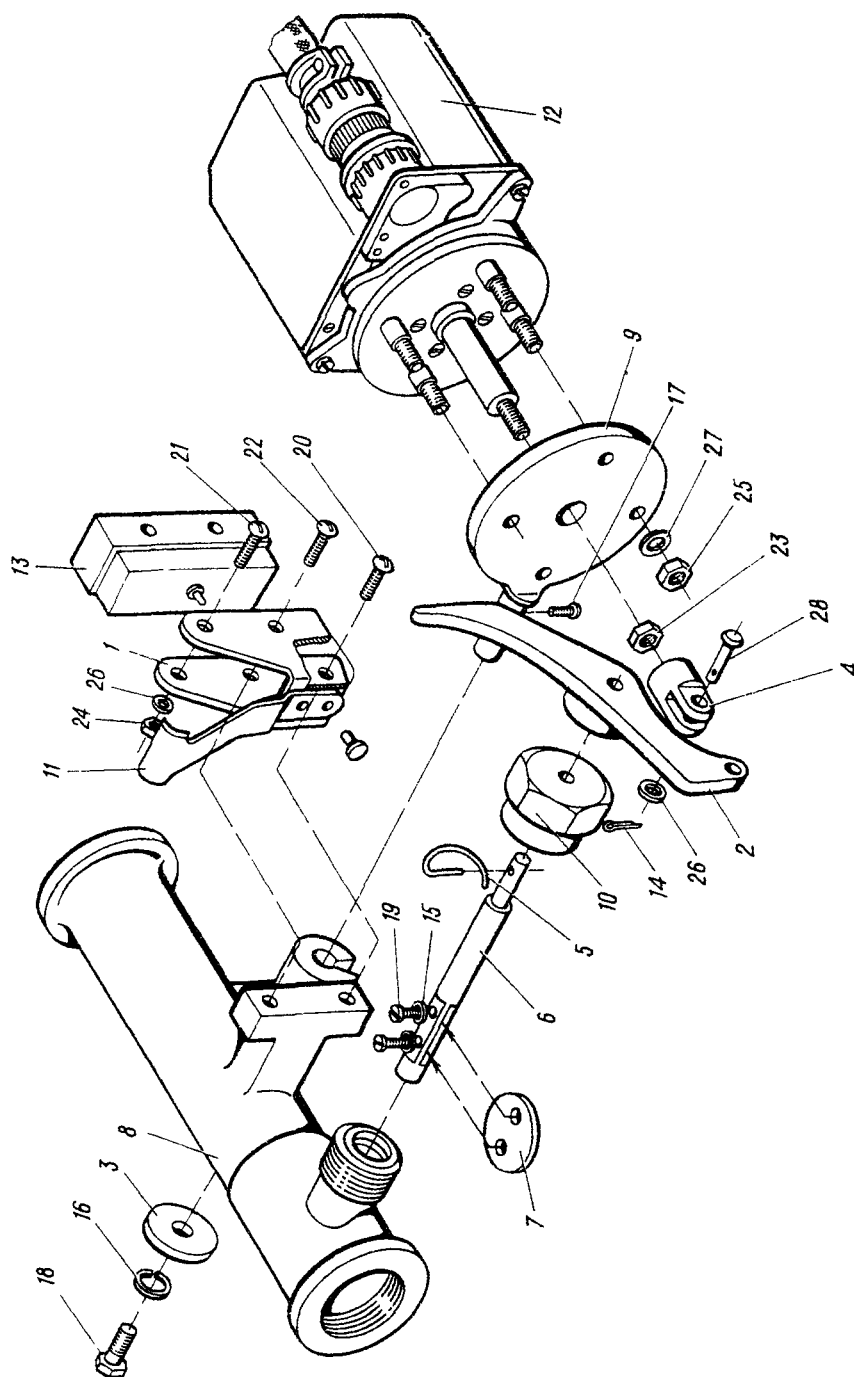


Рис. 4. КРАН ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300

Fig. 4. PY19A-300 TURBOJET HEATING SYSTEM ENGAGE VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24-6703-10	КРАН ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА ДВИГА- ТЕЛЯ РУ19А-300 (см. 8.5, рис.2) РУ19А-300 TURBOJET HEATING SYSTEM ENGAGE VALVE (See 8.5, Fig.2)	I	
I	24-6703-12	. Скоба Clip	I	
2	24-6703-13	. Рычаг Lever	I	
3	24-6703-15	. Шайба Washer	I	
4	24-6703-16	. Вилка Fork	I	
5	24-6703-17	. Пружина Spring	I	
6	24-6703-18	. Ось Axle	I	
7	24-6703-19	. Заслонка Shutter	I	
8	24-6703-20	. Корпус Casing	I	
9	24-6703-24	. Кронштейн Bracket	I	
10	24-6703-41	. Гайка Nut	I	
11	24-6703-43	. Пружина Spring	I	
12	МП-511	. Электромеханизм Electric actuator	I	
13	A822	. Концевой выключатель Limit switch	I	
14	I,5x8	. Шплинт Cotter pin	I	
15	5Н65Г Кд ГОСТ 6402-61	. Шайба пружинная Spring washer	I	
16	5Н65Г Кд ГОСТ 6402-61	. Шайба пружинная Spring washer	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - 17	97IA50-3-10 Кд	. Винт стопорный Lock screw	I	
18	3003A-5-12 Кд	. Болт Bolt	I	
19	3I66A-3-8 Кд	. Винт Screw	2	
20	3I66A-7-8 Кд	. Винт Screw	I	
21	3I66A-4-28 Кд	. Винт Screw	I	
22	3I66A-4-32 Кд	. Винт Screw	I	
23	3320A-5 Кд	. Гайка Nut	I	
24	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	I	
25	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
26	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	2	
27	340IA-0,5-5-10	. Шайба Washer	4	
28	I340C5I-4-I4-I2 Кд	. Валик Shaft	I	

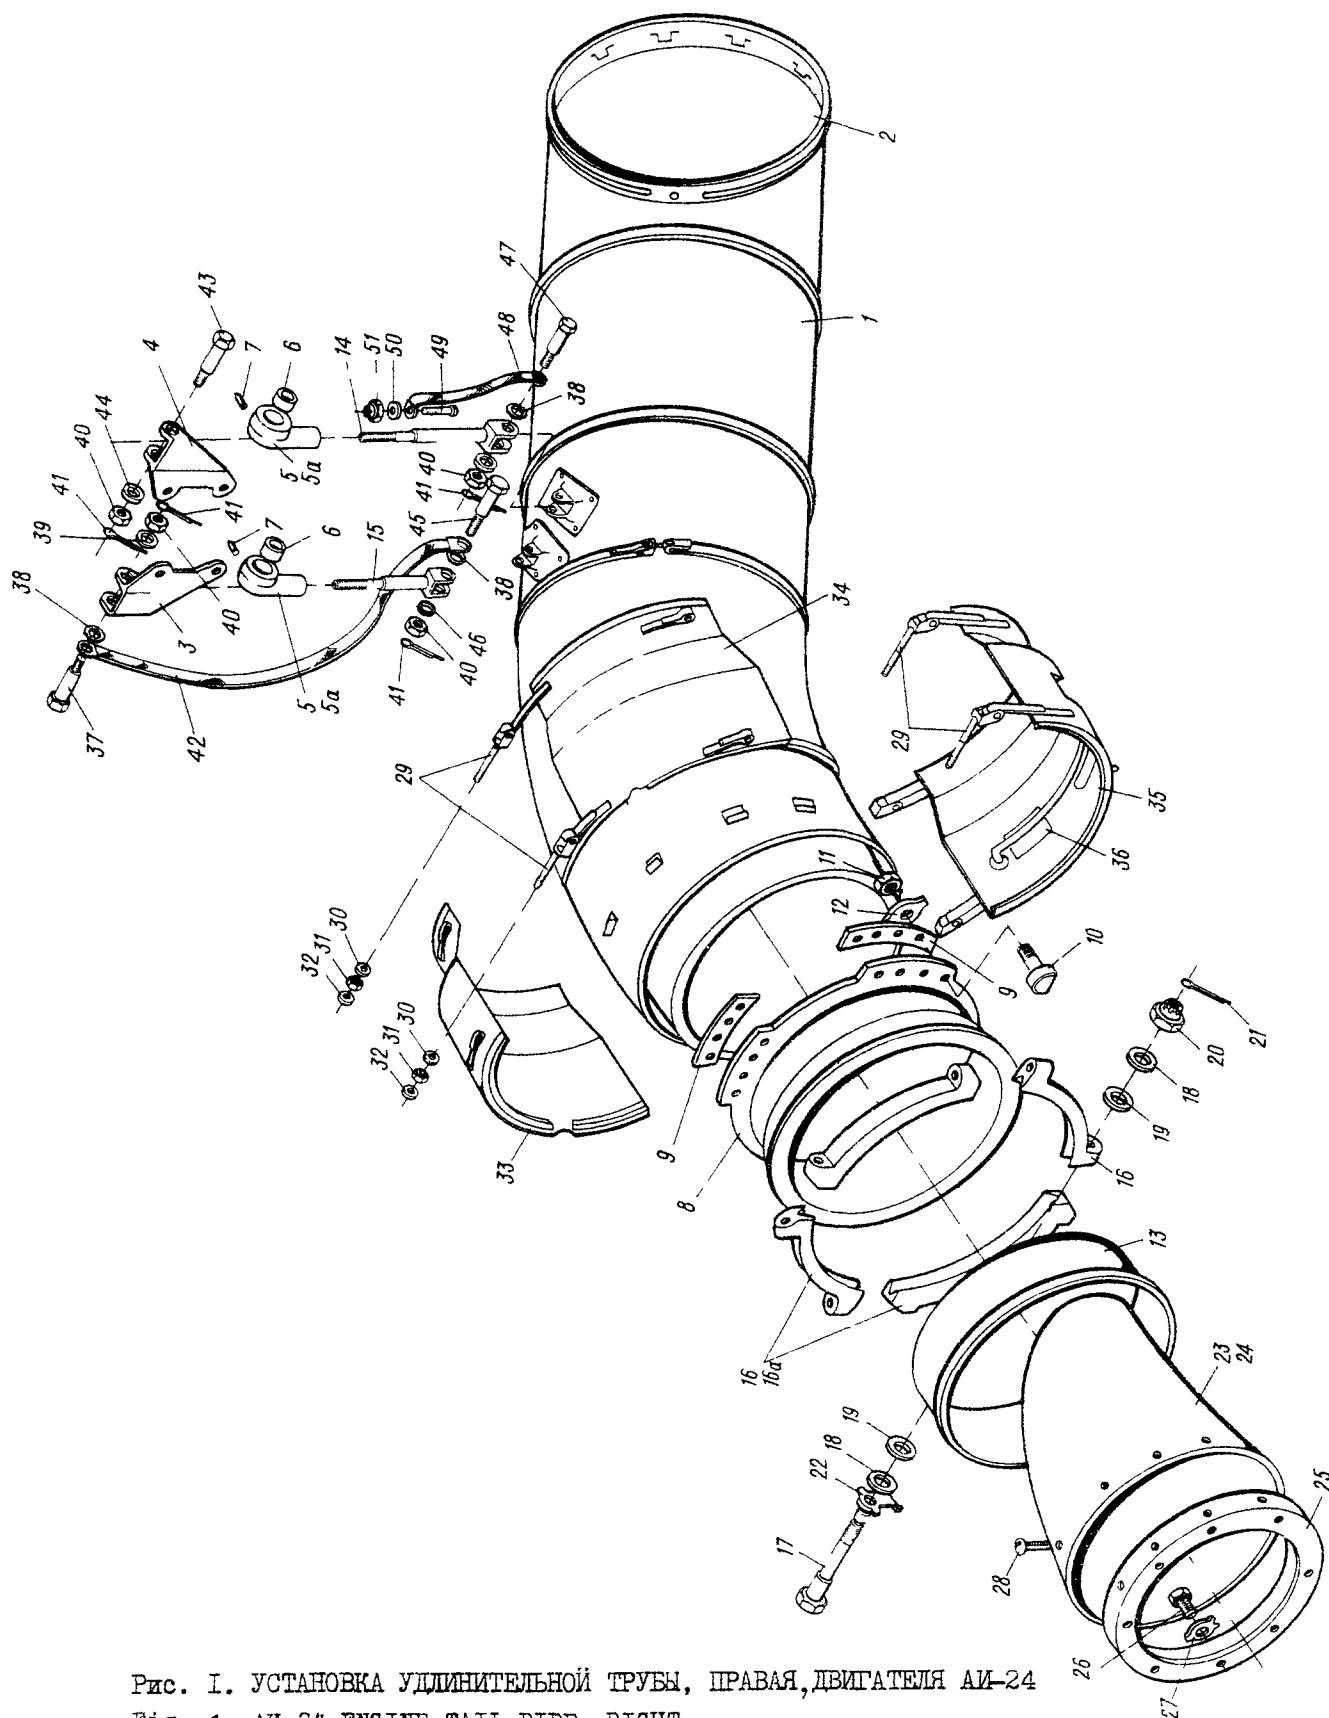


Рис. 1. УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ, ПРАВАЯ, ДВИГАТЕЛЯ АИ-24
Fig. 1. AI-24 ENGINE TAIL PIPE, RIGHT

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
		<u>6. СИСТЕМА ВЫХОПА</u> <u>EXHAUST SYSTEM</u>		
I -	26-6800-0-1	УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ, ПРАВАЯ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 AI-24 ENGINE TAIL PIPE, RIGHT	I	
	26-6800-0-2	УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ, ЛЕВАЯ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 AI-24 ENGINE TAIL PIPE, LEFT	I	
I	26-6802-100-1	. Кожух удлинительной трубы, правый (см. 8.6, рис.2) Tail pipe casing, right (See 8.6, Fig.2)	I	
	26-6802-100-2	. Кожух удлинительной трубы, левый Tail pipe casing, left	I	
2	26-6850-0-1	. Удлинительная труба, правая (см. 8.6, рис.3) Tail pipe, right (See 8.6, Fig.3)	I	
	26-6850-0-2	. Удлинительная труба, левая Tail pipe, left	I	
3	24-6800-18-1	. Кронштейн Bracket	I	
4	24-6800-18-2	. Кронштейн Bracket	I	
5	24-6800-150	. Кронштейн в сборе Bracket, assy	2	
5a	24-6800-153	.. Кронштейн Bracket	2	
6	24A-6800-70	.. Демпфер Damper	2	
7	3221A-5-8 Кд	.. Винт Screw	2	
8	24-6800-1	. Фланец Flange	I	
9	24-6800-2	. Планка Plate	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - IO	24A-6800-3	. Болт Bolt	I6	
II	24A-6800-4	. Гайка Nut	I6	
I2	24-6800-5	. Шайба Washer	I6	
I3	24A-6800-6	. Козырек Flap	I	
I4	24-6800-75-5	. Подвеска Suspension	I	
I5	24-6800-75-3	. Подвеска Suspension	I	
I6	24-6800-IO	. Хомут в сборе Clamp, assy	I	
I6a	24-6800-256	.. Хомут Clamp	4	
I7	24-6800-I9	.. Болт Bolt	4	
I8	24-6800-I3	.. Шайба Washer	8	
I9	24-6800-I4	.. Шайба Washer	8	
20	3327A-IO Кд	.. Гайка Nut	4	
2I	2,5x30-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	4	
22	24-6800-27	.. Шайба Washer	4	
23	24-6800-30-I	. Стекатель газов правый в в сборе Gas outlet tail cone, right, assy	I	
	24-6800-30-2	. Стекатель газов левый в сборе Gas outlet tail cone, left, assy	I	
24	24-6800-32-I	.. Стекатель правый Tail cone, right	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 24	24-6800-32-2	.. Стекатель левый Tail cone, left	I	
25	24-6800-33	.. Кольцо Ring	2	
26	24A-6800-23	.. Болт Bolt	8	
27	24A-6800-24	.. Шайба Washer	8	
28	3I73A-6-I2-M	.. Винт Screw	8	
29	24-6800-II0	. Болт со втулкой Bolt with bushing	6	
30	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	6	
3I	3302A-6 Кд	. Гайка Nut	6	
32	3420A-6 Кд	. Шайба обжимная U-washer	6	
33	24-6800-I60	. Верхняя часть правая сборника Collector upper right section	1	
34	24-6800-I70	. Верхняя часть левая сборника Collector upper left section	I	
35	24-6800-I80	. Нижняя часть сборника Collector lower section	I	
36	24-6800-I86	.. Штуцер с трубкой Connection pipe	I	
37	49I6A-8-58-4 Кд	. Болт Bolt	I	
38	6057c56-8,3	. Шайба металлизации Bonding washer	3	
39	340IA-I,5-8-I6	. Шайба Washer	I	
40	334IA-8 Кд	. Гайка Nut	4	
4I	2x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 42	99AH-I5-200	. Перемычка металлизации Bonding strip	I	
43	49I6A-8-54-4 Кд	. Болт Bolt	I	
44	340IA-I-8-I6	. Шайба Washer	I	
45	49I6A-8-38-4 Кд	. Болт Bolt	I	
46	3402A-I-8-I6 Кд	. Шайба Washer	I	
47	49I6A-8-36-4 Кд	. Болт Bolt	I	
48	99AH-I9-I50	. Перемычка металлизации Bonding strip	I	
49	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	I	
50	6057A56-5,3	. Шайба металлизации Bonding washer	I	
5I	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I	

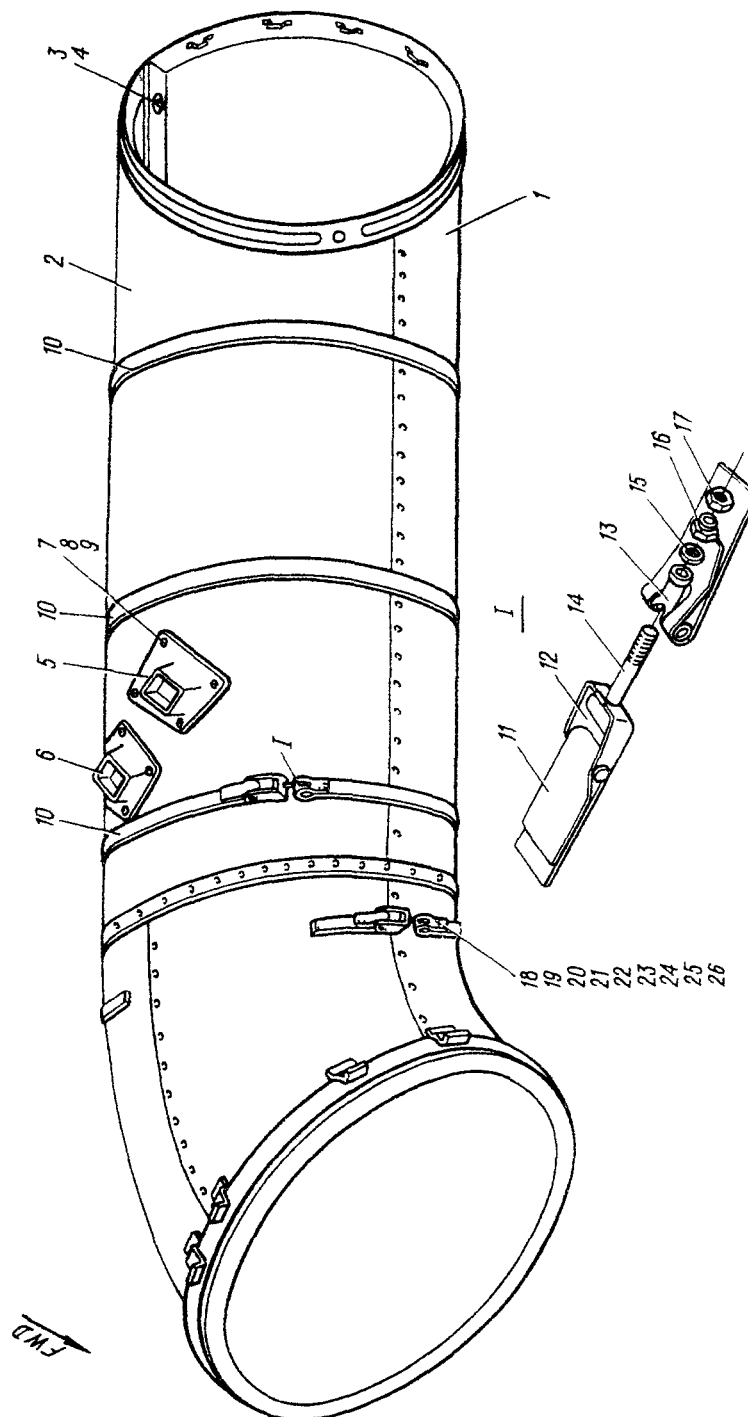


Рис. 2. КОЖУХ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ, ПРАВЫЙ
Fig. 2. TAIL PIPE CASING, RIGHT

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
2-	26-6802-100-1	КОЖУХ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ, ПРАВЫЙ (см. 8.6, рис.1, поз.1) TAIL PIPE CASING, RIGHT (See 8.6, Fig.1, Item No.1)	I	
	26-6802-100-2	КОЖУХ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ, ЛЕВЫЙ TAIL PIPE CASING., LEFT	I	
I	Без номера No number	. Нижняя часть кожуха, правая Casing lower section, right	I	
	Без номера No number	. Нижняя часть кожуха, левая Casing lower section, left	I	
2	Без номера No number	. Верхняя часть кожуха, правая Casing upper section, right	I	
	Без номера No number	. Верхняя часть кожуха, левая Casing upper section, left	I	
3	3381A-5 Кд	. Гайка Nut	2	
4	3I76A-5-I2-M	. Винт Screw	2	
5	24-6802-8-1	. Лючок правый Hatch, right	I	
	24-6802-8-2	. Лючок левый Hatch, left	I	
6	24-6802-9-1	. Лючок правый Hatch, right	I	
	24-6802-9-2	. Лючок левый Hatch, left	I	
7	3382A-5 Кд	. Гайка Nut	8	
8	3I72A-5-10 Кд	. Винт Screw	8	
9	3406A-0,8-5-10	. Шайба Washer	8	
10	24-6802-18	. Лента Strip	3	
II	24-6802-18-3	.. Лента Strip	3	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2- I2	24-6800-I20	.. Серьга Shackle	3	
I3	24-6800-I30	.. Тройник T-piece	3	
I4	24-6800-II0	. Болт с втулкой Bolt with bushing	3	
I5	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	3	
I6	3302A-6 Кд	. Гайка Nut	3	
I7	3320A-6 Кд	. Гайка Nut	3	
I8	24-6800-I00	. Хомут стяжной в сборе Clamping collar, assy	2	
I9	24-6800-I00-3	.. Лента Strip	2	
20	24-6800-I00-5	.. Лента Strip	2	
2I	24-6800-I20	.. Серьга Shackle	2	
22	24-6800-I30	.. Тройник T-piece	2	
23	24-6800-II0	.. Болт с втулкой Bolt with bushing	2	
24	3302A-6 Кд	.. Гайка Nut	2	
25	3320A-6 Кд	.. Гайка Nut	2	
26	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	2	

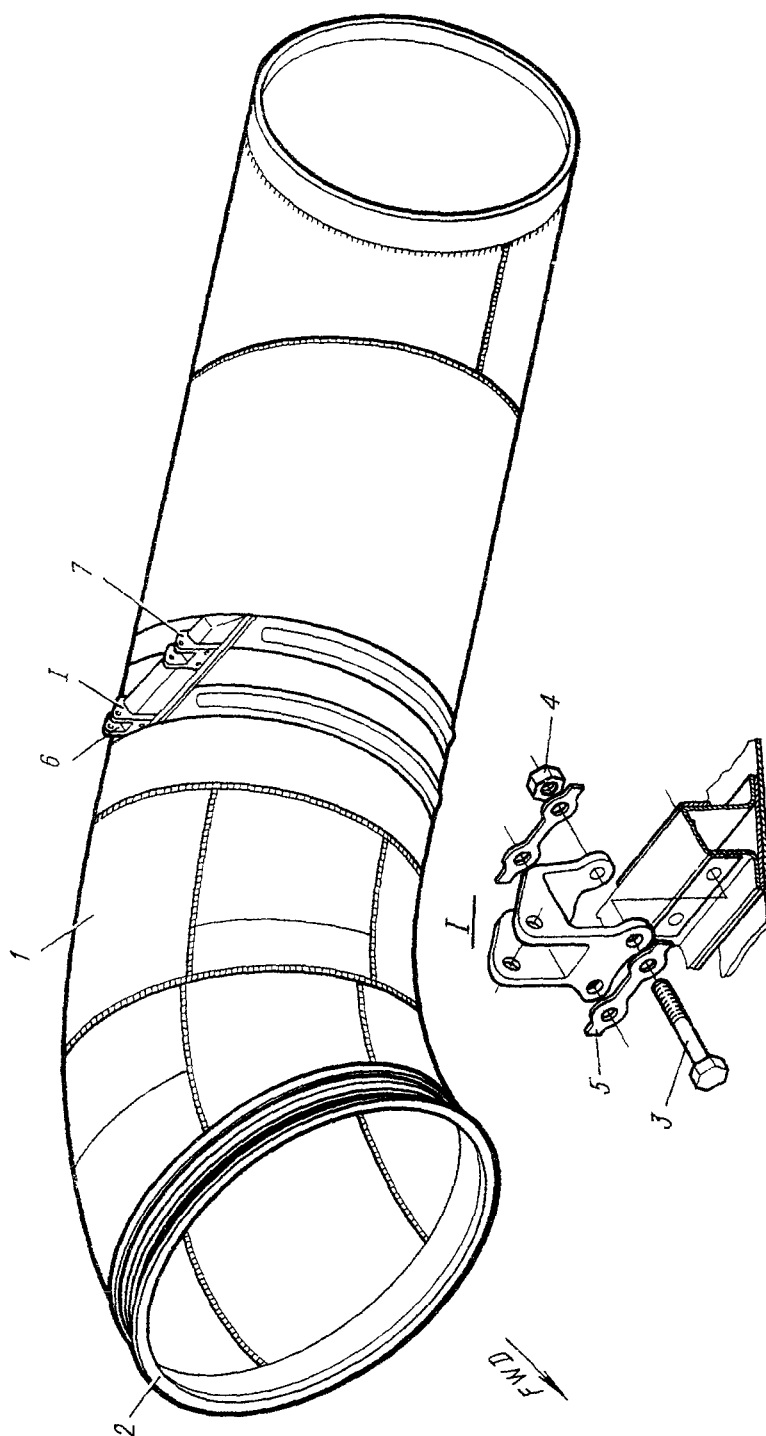


Рис. 3. ТРУБА УДЛИНИТЕЛЬНАЯ, ПРАВАЯ
Fig. 3. TAIL PIPE, RIGHT

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	26-6850-0-1	ТРУБА УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРАВАЯ (см. 8.6, рис.1, поз.2) TAIL PIPE, RIGHT (See 8.6, Fig.1, Item No.2)	I	
	26-6850-0-2	ТРУБА УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕВАЯ TAIL PIPE, LEFT	I	
I	Без номера No number	. Труба удлинительная правая Tail pipe, right	I	
	Без номера No number	. Труба удлинительная левая Tail pipe, left	I	
2	24-6850-1	. Фланец Flange	I	
3	24A-680I-4	. Болт Bolt	4	
4	24A-680I-5	. Гайка Nut	4	
5	24-6850-2	. Шайба Washer	4	
6	24-6850-3-1	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24-6850-3-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
7	24-6850-4-1	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24-6850-4-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	

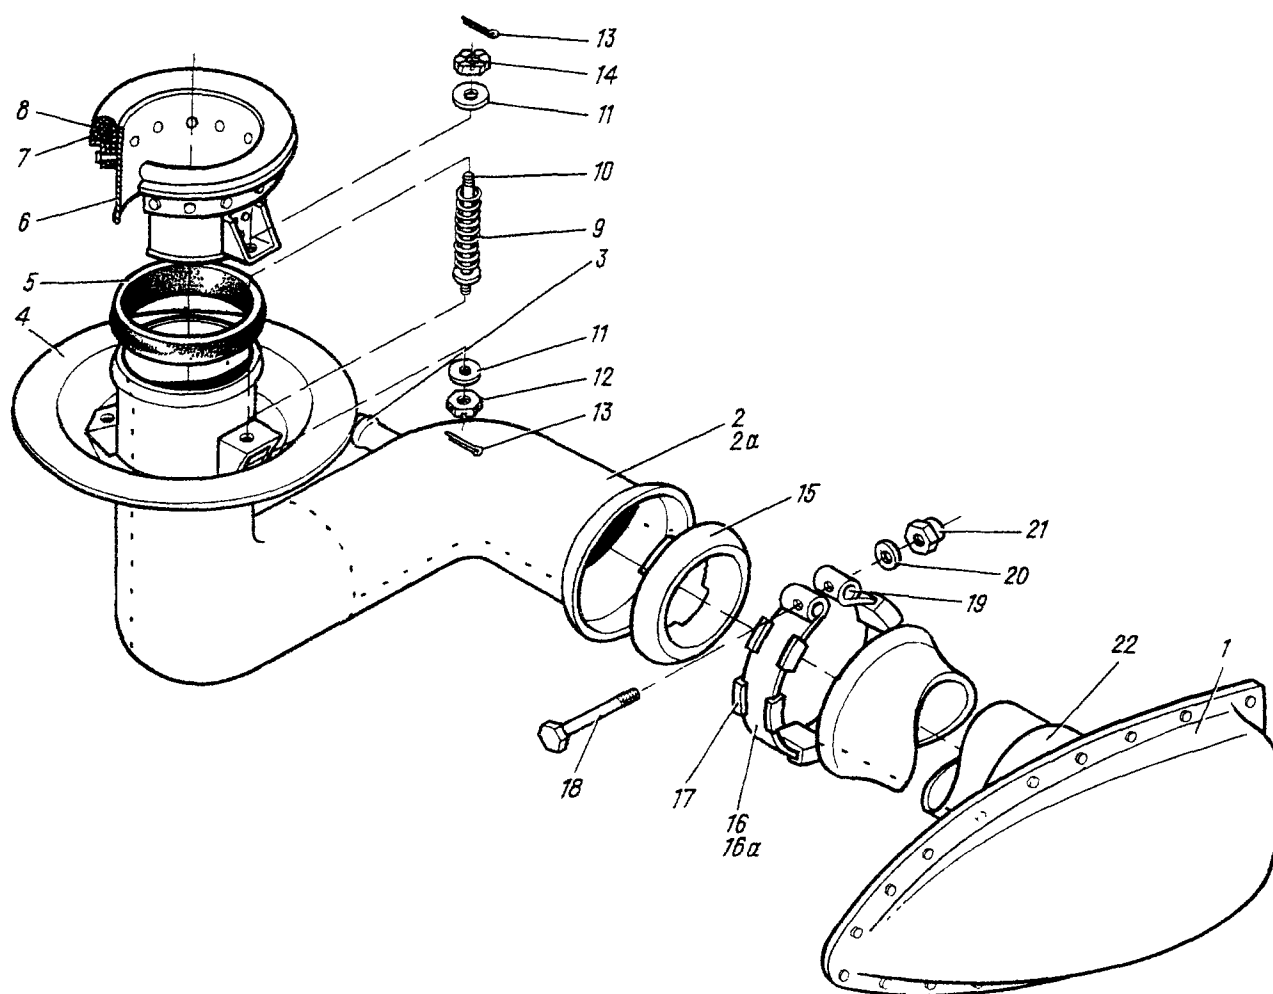


Рис. 1. СИСТЕМА ОБДУВА ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24
Fig. 1. AI-24 ENGINE HOT SECTION VENTILATION SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I-	26-6803-0	7. СИСТЕМА ОБДУВА VENTILATION SYSTEM СИСТЕМА ОБДУВА ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 АИ-24 ENGINE HOT SECTION VENTI- LATION SYSTEM	2	
I	26-6803-30	. Воздухозаборник Air intake	2	
2	26-6803-40-I	. Патрубок правый в сборе Branch pipe, right, assy	I	
	26-6803-40-2	. Патрубок левый в сборе Branch pipe, left, assy	I	
2a	Без номера No number	. Патрубок правый Branch pipe, right	I	
	Без номера No number	. Патрубок левый Branch pipe, left	I	
3	26-6803-40-7	.. Трубка Pipe	I	
4	26-6803-40-II	.. Фланец Flange	I	
5	26-6803-40-9	.. Обкладка Lining	I	
6	24-6803-I6I	.. Манжета Sealing ring	I	
7	24-6803-I6I-5	... Прокладка Gasket	I	
8	24-6803-I6I-7	... Шнур Cord	I	
9	I9I6A-I,5-I4-I8	.. Пружина Spring	3	
IO	24-6803-I3	.. Шпилька Pin	3	
II	3402A-0,5-4-8 Кд	.. Шайба Washer	6	
I2	334IA-4 Кд	.. Гайка Nut	3	

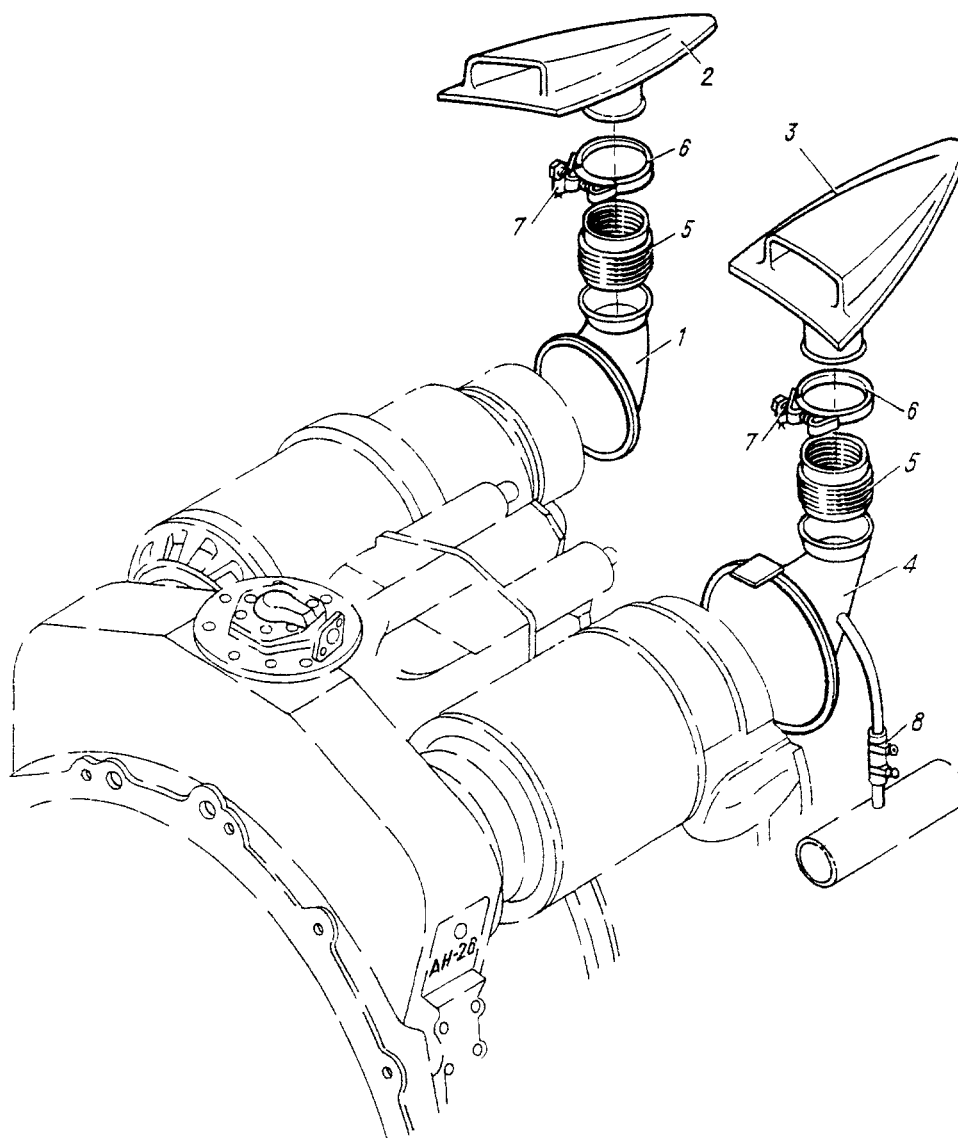


Рис. 2. СИСТЕМА ОБДУВА ГЕНЕРАТОРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ АИ-24
Fig. 2. AI-24 ENGINE GENERATORS VENTILATION SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-6803-0	СИСТЕМА ОБДУВА ГЕНЕРАТОРОВ ДВИ- ГАТЕЛЕЙ АИ-24 AI-24 ENGINE GENERATORS VENTI- LATION SYSTEM	2	
I	24-6803-50	. Патрубок Branch pipe	I	
2	24-6803-I80	. Воздухозаборник Air intake	I	
3	24-6803-I90	. Воздухозаборник Air intake	I	
4	24-6803-I70	. Патрубок Branch pipe	I	
5	24-6803-I85	. Манжета Sealing ring	2	
6	408АН-86	. Хомут Clamp	2	
7	КСО, 8 Кд ГОСТ 792-67	. Проволока контрольная (ℓ=900) Locking wire (ℓ=900)		
8	I597A-I6-Y-T	. Гибкое соединение Flexible connection	I	

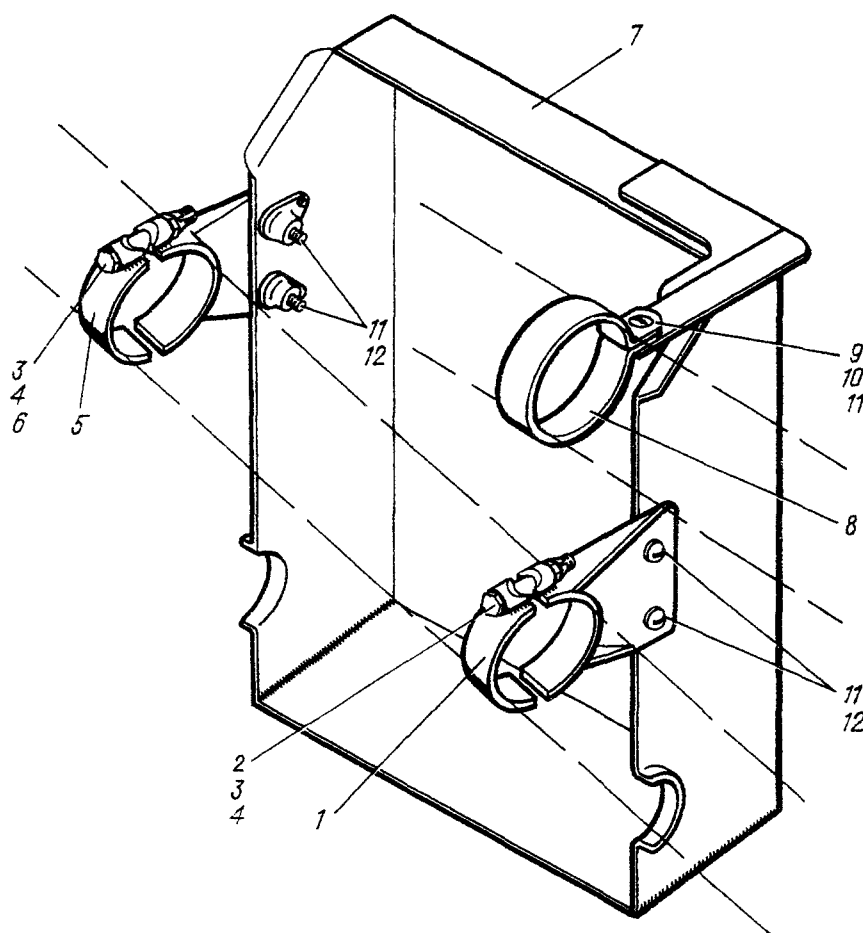


Рис. 3. КОЖУХ ПЕРЕКРЫВНОГО (ПОЖАРНОГО) КРАНА
Fig. 3. FIRE SHUT-OFF VALVE CASING

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
3 -	24-6805-200	КОЖУХ ПЕРЕКРЫВНОГО (ПОЖАРНОГО) КРАНА FIRE SHUT-OFF VALVE CASING	2	
I	24-6805-203-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24-6805-203-2	. Кронштейн левый Bracket; left	I	
2	3003A-5-36 Кд	.. Болт Bolt	I	
3	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	I	
4	3402A-0,8-5-10 Кд	.. Шайба Washer	I	
5	24-6805-205-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24-6805-205-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
6	3003A-5-40 Кд	.. Болт Bolt	I	
7	24-6805-22I	. Кожух правый Casing, right	I	
	24-6805-222	. Кожух левый Casing, left	I	
8	I667C50-48	. Хомут Clamp	I	
9	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Screw	I	
10	3401A-0,5-5-10	. Шайба Washer	I	
II	3I51A-4-10 Кд	. Винт Screw	4	
I2	3401A-0,5-4-8	. Шайба Washer	4	

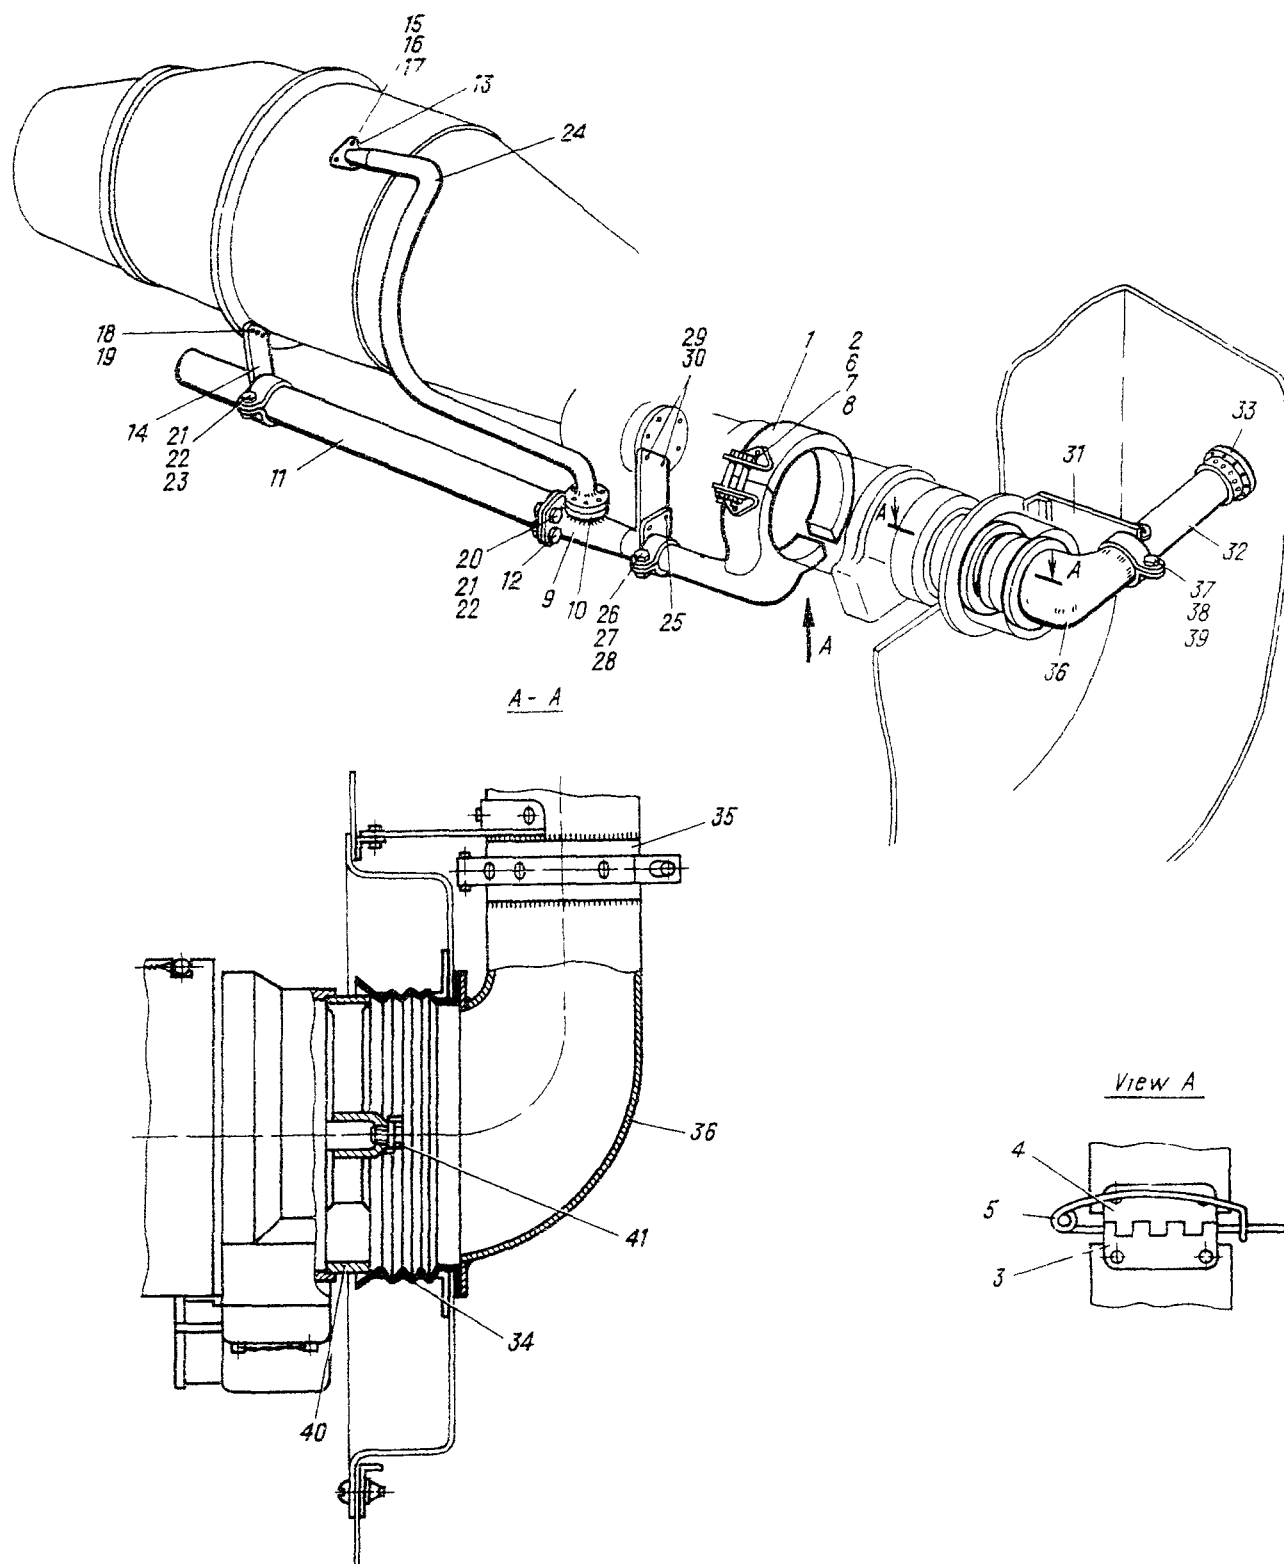


Рис. 4. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА IC-24Б ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300
Fig. 4. PY19A-300 TURBOJET'S IC-24B GENERATOR COOLING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ГС-24Б ДВИГАТЕЛЯ РY19А-300 PY19A-300 TURBOJET'S GC-24B GE- NERATOR COOLING SYSTEM		
	24PB-6807-200	. Система отвода воздуха от генератора Generator air-extraction system	I	
I	24PB-6807-II0	.. Кожух Casing	I	
2	24PB-6807-III	... Кронштейн Bracket	2	
3	24PB-6807-II2	... Створка Shutter	I	
4	24PB-6807-II3	... Створка Shutter	I	
5	44C49-2-65	... Булавка Safety pin	I	
6	3003A-5-50 Кд	... Болт Bolt	2	
7	3402A-0,8-5-10 Кд	... Шайба Washer	2	
8	3373A-5 Кд	... Гайка Nut	2	
9	24PB-6807-201	.. Эжектор Ejector	I	
10	24PB-6807-202	.. Прокладка Gasket	I	
II	24PB-6807-205	.. Труба Pipe	I	
I2	24PB-6807-206	.. Прокладка Gasket	I	
I3	24PB-6807-207	.. Прокладка Gasket	I	
I4	24PB-6807-208	.. Хомут Clamp	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - 15	3I62A-8-10 Кд	.. Винт Screw	3	
16	3402A-I-8-I4 Кд	.. Шайба Washer	3	
17	KCI-Кд ГОСТ 792-67	.. Проволока контрольная ($\ell=200$) Locking wire ($\ell=200$)		
18	3374A-6 Кд	.. Гайка Nut	3	
19	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	3	
20	3I5IA-5-I2 Кд	.. Винт Screw	8	
21	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	9	
22	3402A-0,8-5-10 Кд	.. Шайба Washer	9	
23	3003A-5-I6 Кд	.. Болт Bolt	I	
24	24PB-6807-2I2	.. Труба Pipe	I	
	24PB-6807-220	.. Крепление трубы эжектора Ejector pipe attachment	I	
25	24PB-6807-222	... Хомут Clamp	I	
26	3003A-5-I6 Кд	... Болт Bolt	I	
27	3373A-5 Кд	... Гайка Nut	I	
28	3402A-0,8-5-10 Кд	... Шайба Washer	I	
29	3I5IA-6-10 Кд	... Болт Bolt	2	
30	3374A-6 Кд	... Гайка Nut	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24PB-6807-I40	. Система подвода воздуха к генератору ГС-24Б ГС-24Б generator air supply system	I	
3I	24PB-6807-I40-3	.. Кронштейн Bracket	I	
32	24PB-6807-I40-5	.. Патрубок Branch pipe	I	
33	24PB-6807-I40-7	.. Фланец Flange	I	
34	24PB-6807-2I0	.. Муфта Coupling	I	
35	24PB-6807-I65	.. Фланец Flange	I	
36	24PB-6807-I50	.. Патрубок Branch pipe	I	
37	24PB-6807-I70	.. Хомут Clamp	I	
38	КСО, 8 Кд ГОСТ 792-67	.. Проволока контрольная ($\ell=300$) Locking wire ($\ell=300$)		
39	2444A	.. Пломба Seal	I	
40	24PB-6807-2II	.. Удлинитель Extension	I	
4I	3463A-6 Кд	.. Шайба Washer	I	

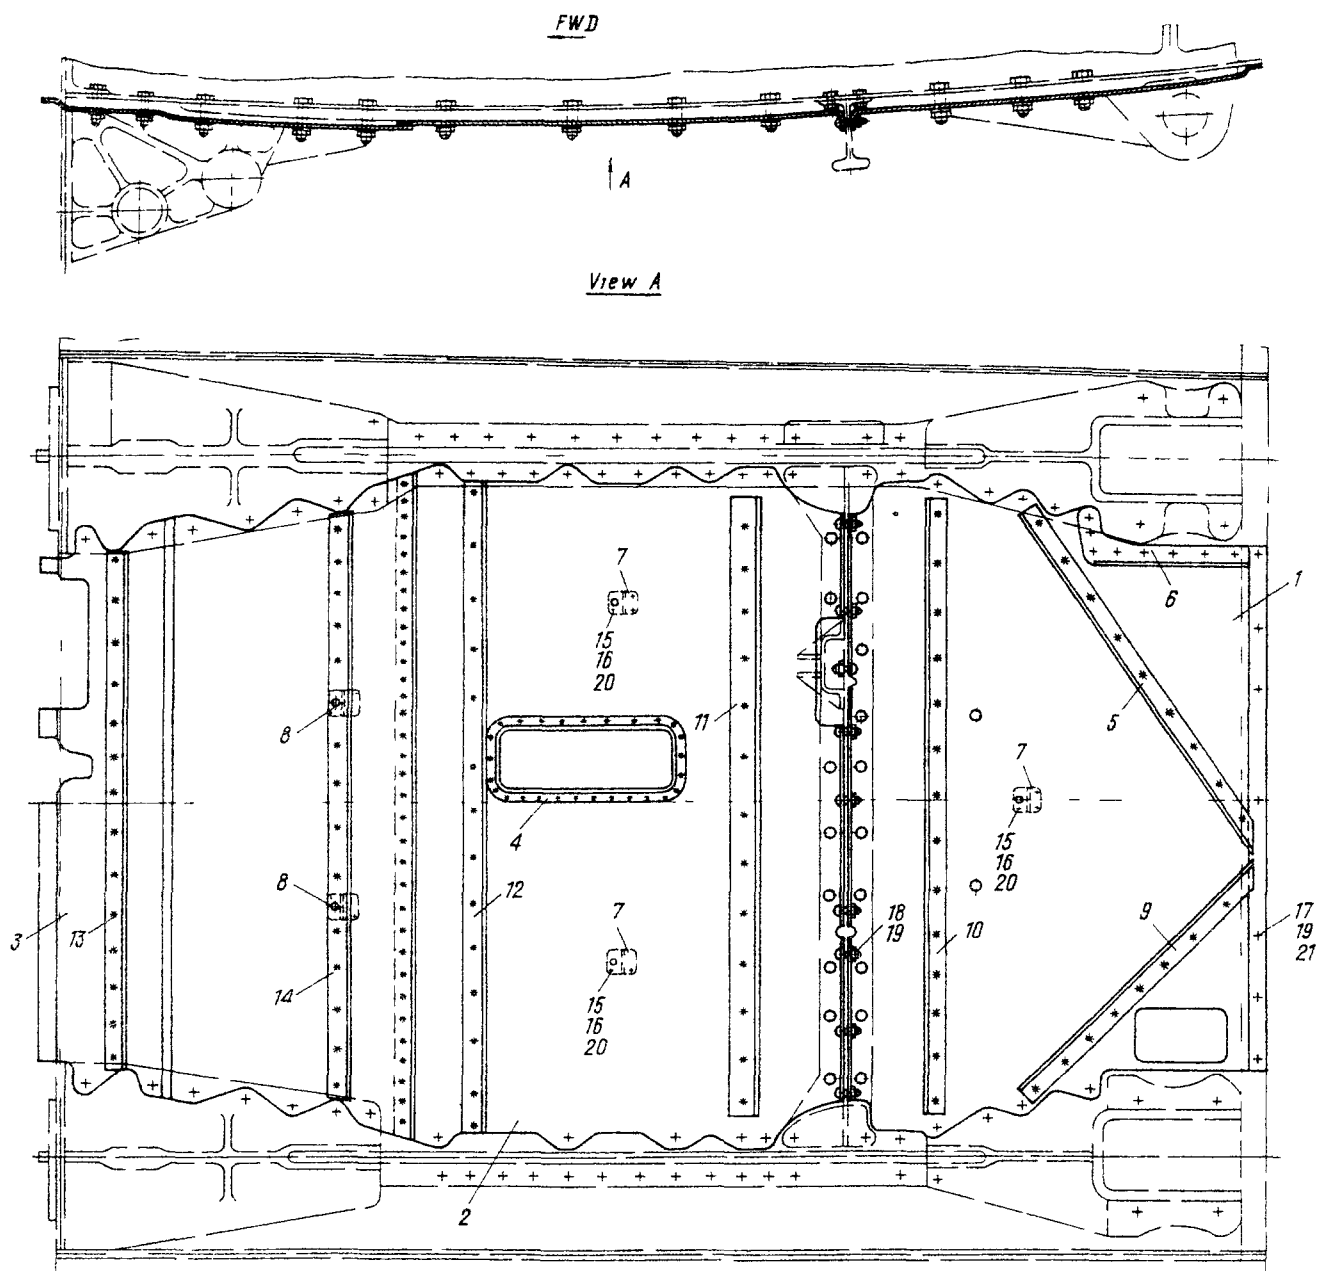


Рис. 1. ЭКРАН ПРАВОЙ ПАНЕЛИ ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 1. WING CENTRE SECTION RIGHT PANEL SHIELD

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I -	26-6805-30	8. <u>ЭКРАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕКРОДКИ</u> <u>SHIELDS AND FIREPROOF BULKHEADS</u> ЭКРАН ПРАВОЙ ПАНЕЛИ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.8, рис.3, поз.72) WING CENTRE SECTION RIGHT PANEL SHIELD (See 8.8, Fig.3, Item No.72)	I	
I	26-6805-30-3	. Экран Shield	I	
2	26-6805-30-7	. Экран Shield	I	
3	26-6805-30-9	. Экран Shield	I	
4	26-6805-30-II	. Коробочка Box	I	
5	26-6805-30-I5	. Профиль Section	I	
6	26-6805-30-I7	. Профиль Section	I	
7	26-6805-30-I9	. Гнутик Curved section	3	
8	26-6805-30-20	. Гнутик Curved section	2	
9	26-6805-30-27	. Профиль Section	I	
IO	26-6805-30-29	. Профиль Section	I	
II	26-6805-30-3I	. Профиль Section	I	
I2	26-6805-30-37	. Профиль Section	I	
I3	26-6805-30-43	. Профиль Section	I	
I4	26-6805-30-45	. Профиль Section	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - I5	338IA-4 Кд	. Гайка Nut	5	
I6	3I66A-4-I2 Кд	. Винт Screw	5	
I7	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	9	
I8	3I66A-4-I6 Кд	. Винт Screw	9	
I9	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	I8	
20	340IA-I-4-8	. Шайба Washer	5	
2I	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	9	

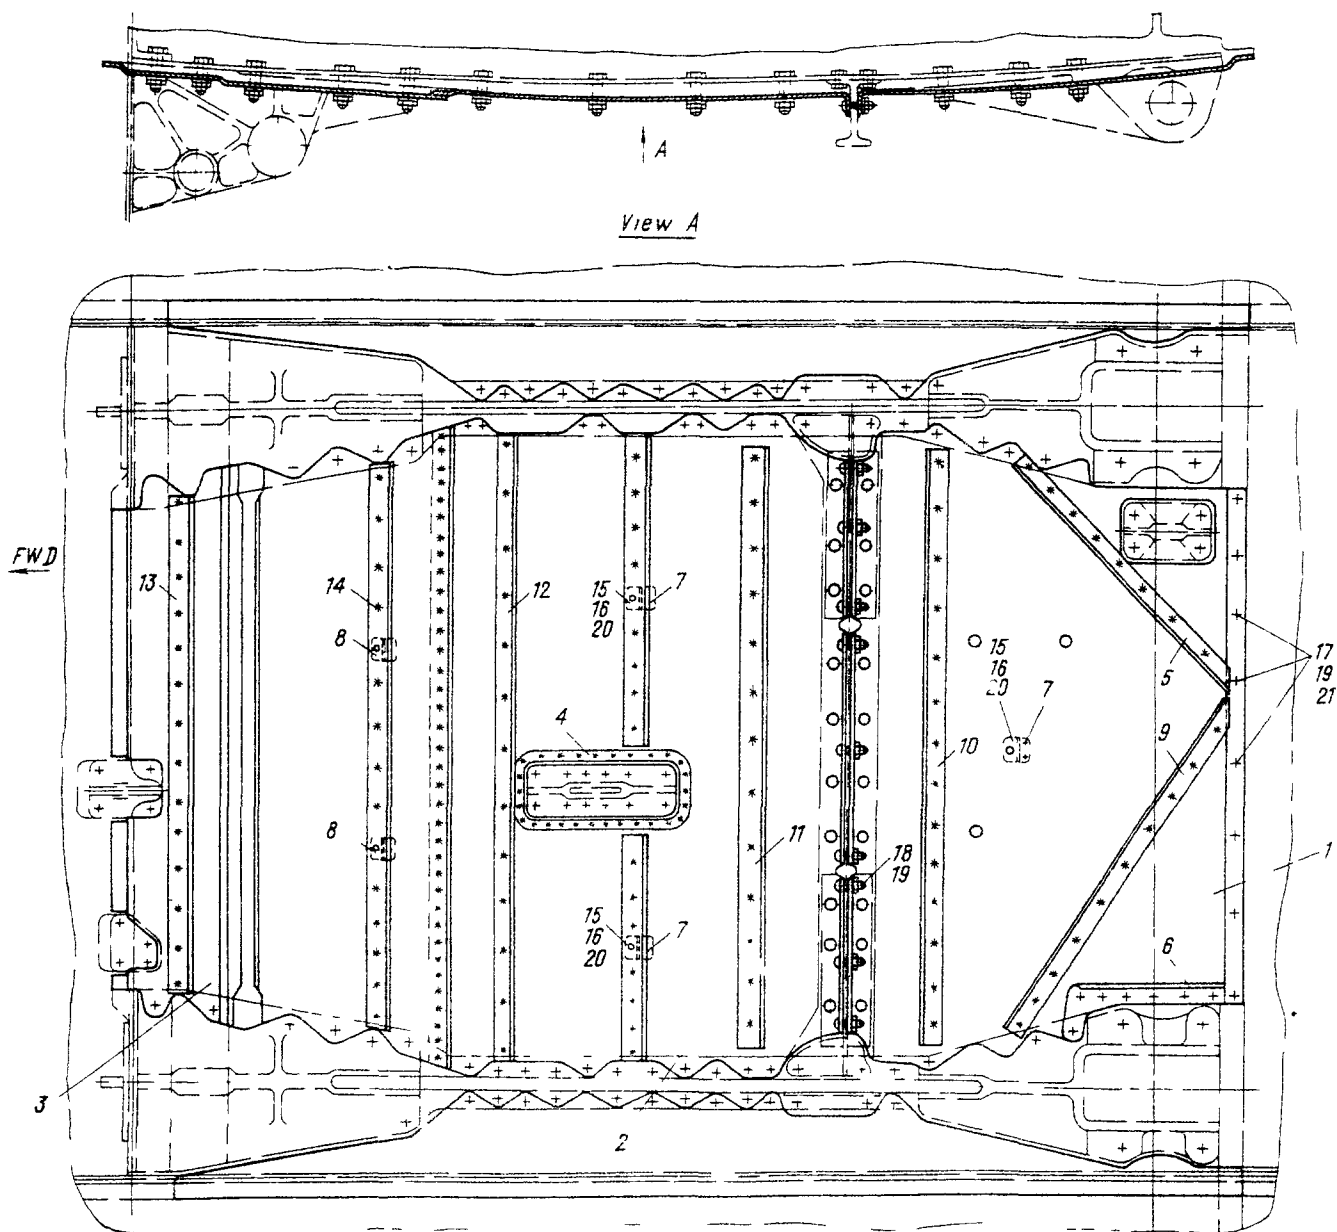


Рис. 2. ЭКРАН ЛЕВОЙ ПАНЕЛИ ЦЕНТРОПЛАНА

Fig. 2. WING CENTRE SECTION LEFT PANEL SHIELD

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-6805-30-2	ЭКРАН ЛЕВОЙ ПАНЕЛИ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.8, рис.3, поз.73) WING CENTRE SECTION LEFT PANEL SHIELD (See 8.8, Fig.3, Item No.73)	I	
I	24-6805-30-4	. Экран Shield	I	
2	24-6805-30-8	. Экран Shield	I	
3	24-6805-30-10	. Экран Shield	I	
4	24-6805-30-II	. Коробка Box	I	
5	24-6805-30-15	. Профиль Section	I	
6	24-6805-30-17	. Профиль Section	I	
7	24-6805-30-19	. Гнутый Curved section	3	
8	24-6805-30-20	. Гнутый Curved section	2	
9	24-6805-30-27	. Профиль Section	I	
10	24-6805-30-29	. Профиль Section	I	
II	24-6805-30-31	. Профиль Section	I	
12	24-6805-30-37	. Профиль Section	I	
13	24-6805-30-43	. Профиль Section	I	
14	24-6805-30-45	. Профиль Section	I	
15	3381A-4 Кд	. Гайка Nut	6	
16	3166A-4-12 Кд	. Винт Screw	5	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 - I7	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	9	
I8	3I66A-4-I6 Кд	. Винт Screw	9	
I9	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	I8	
20	340IA-I-4-8	. Шайба Washer	5	
2I	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	9	

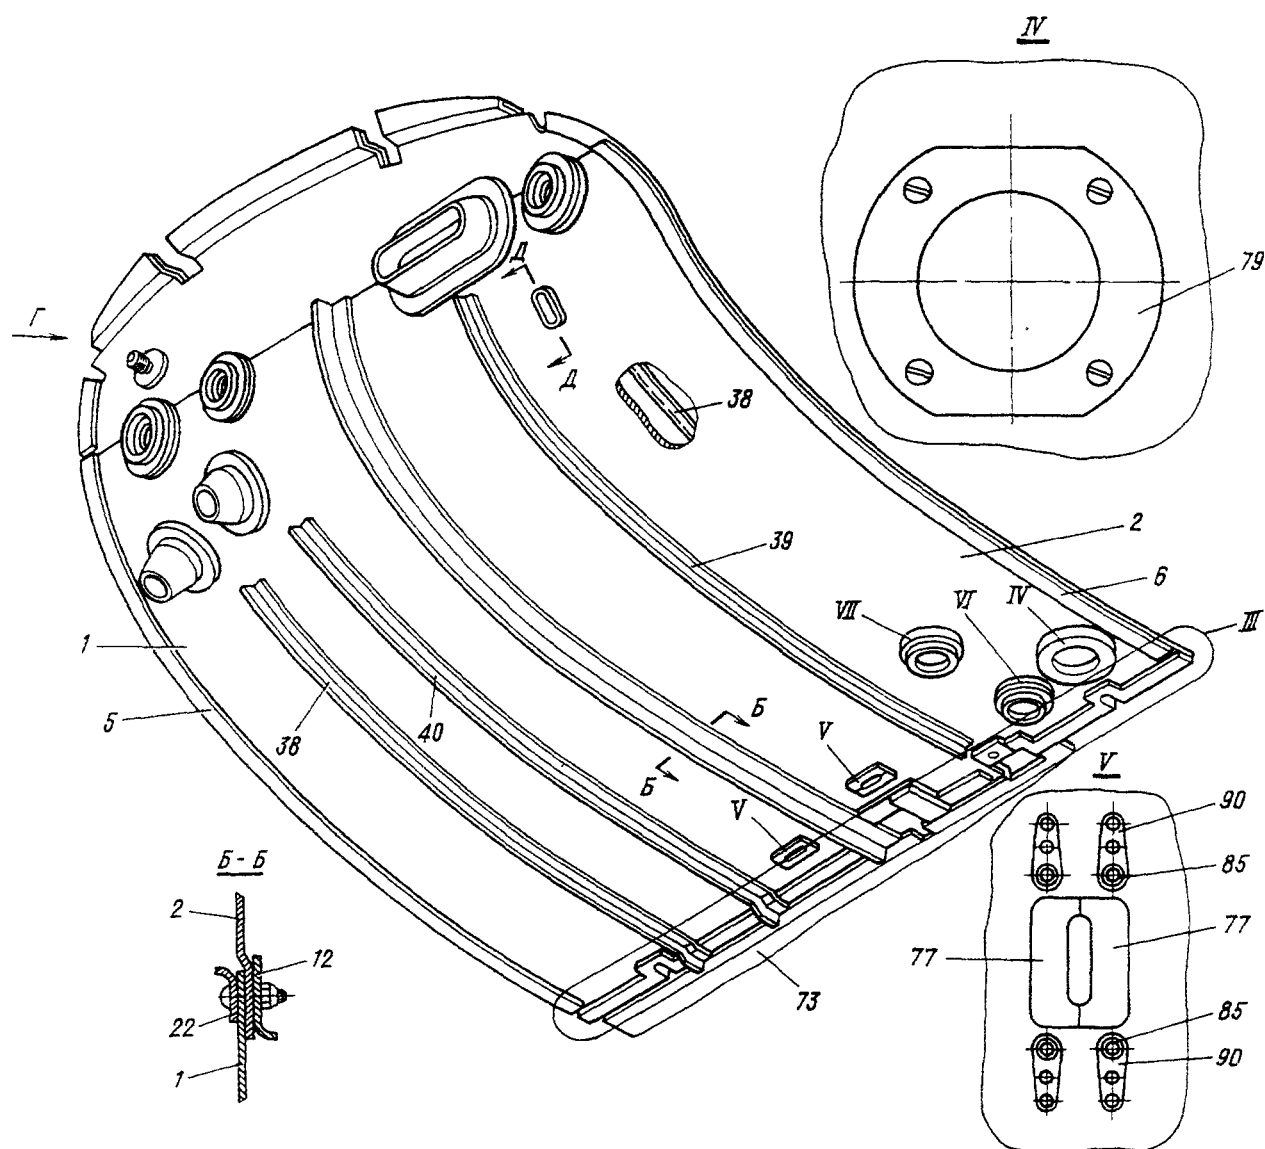


Рис. 3. ЭКРАН КРЫЛА (На 5 листах. Лист I)
Fig. 3. WING SHIELD (Sheet 1 of 5)

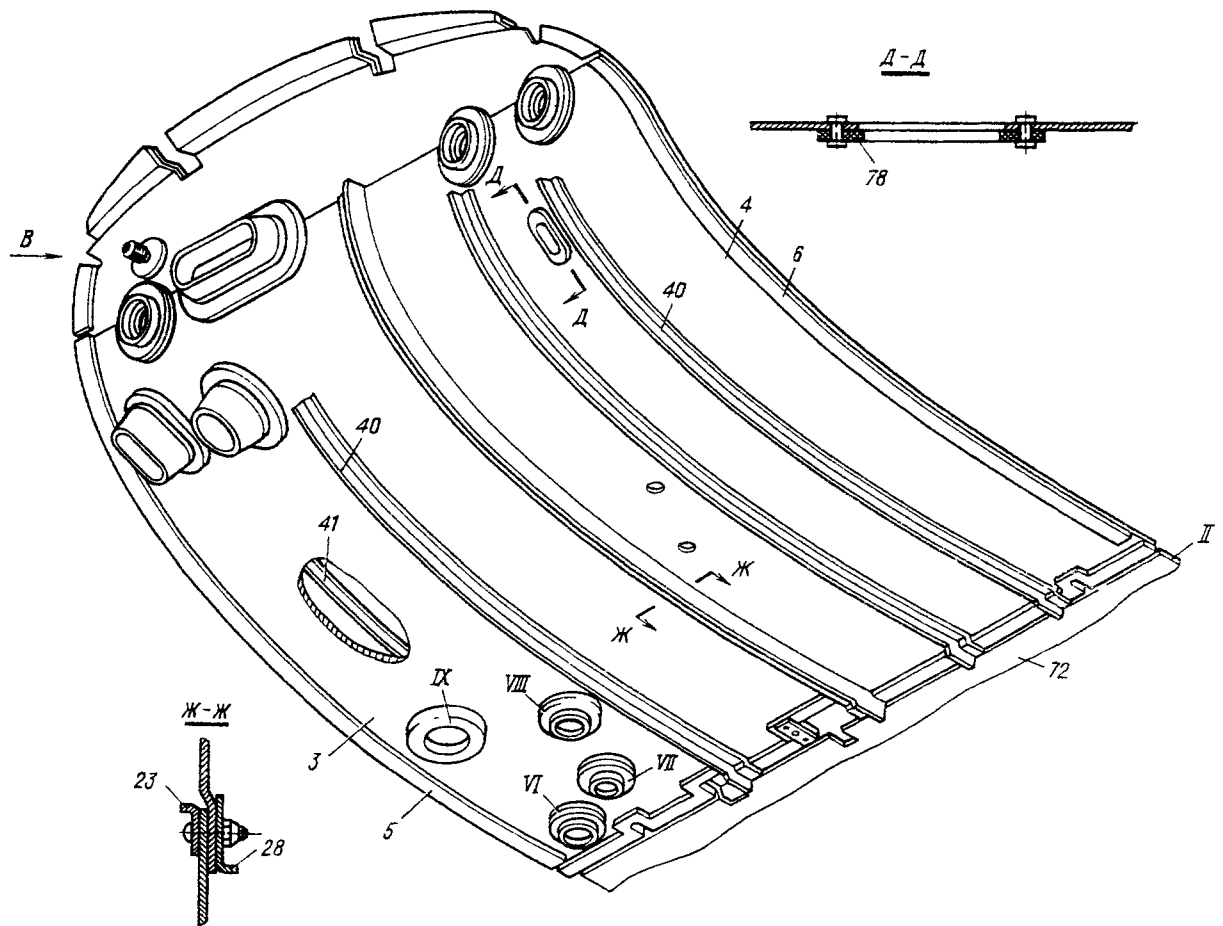


Рис. 3. ЭКРАН КРЫЛА (На 5 листах. Лист 2)
Fig. 3. WING SHIELD (Sheet 2 of 5)

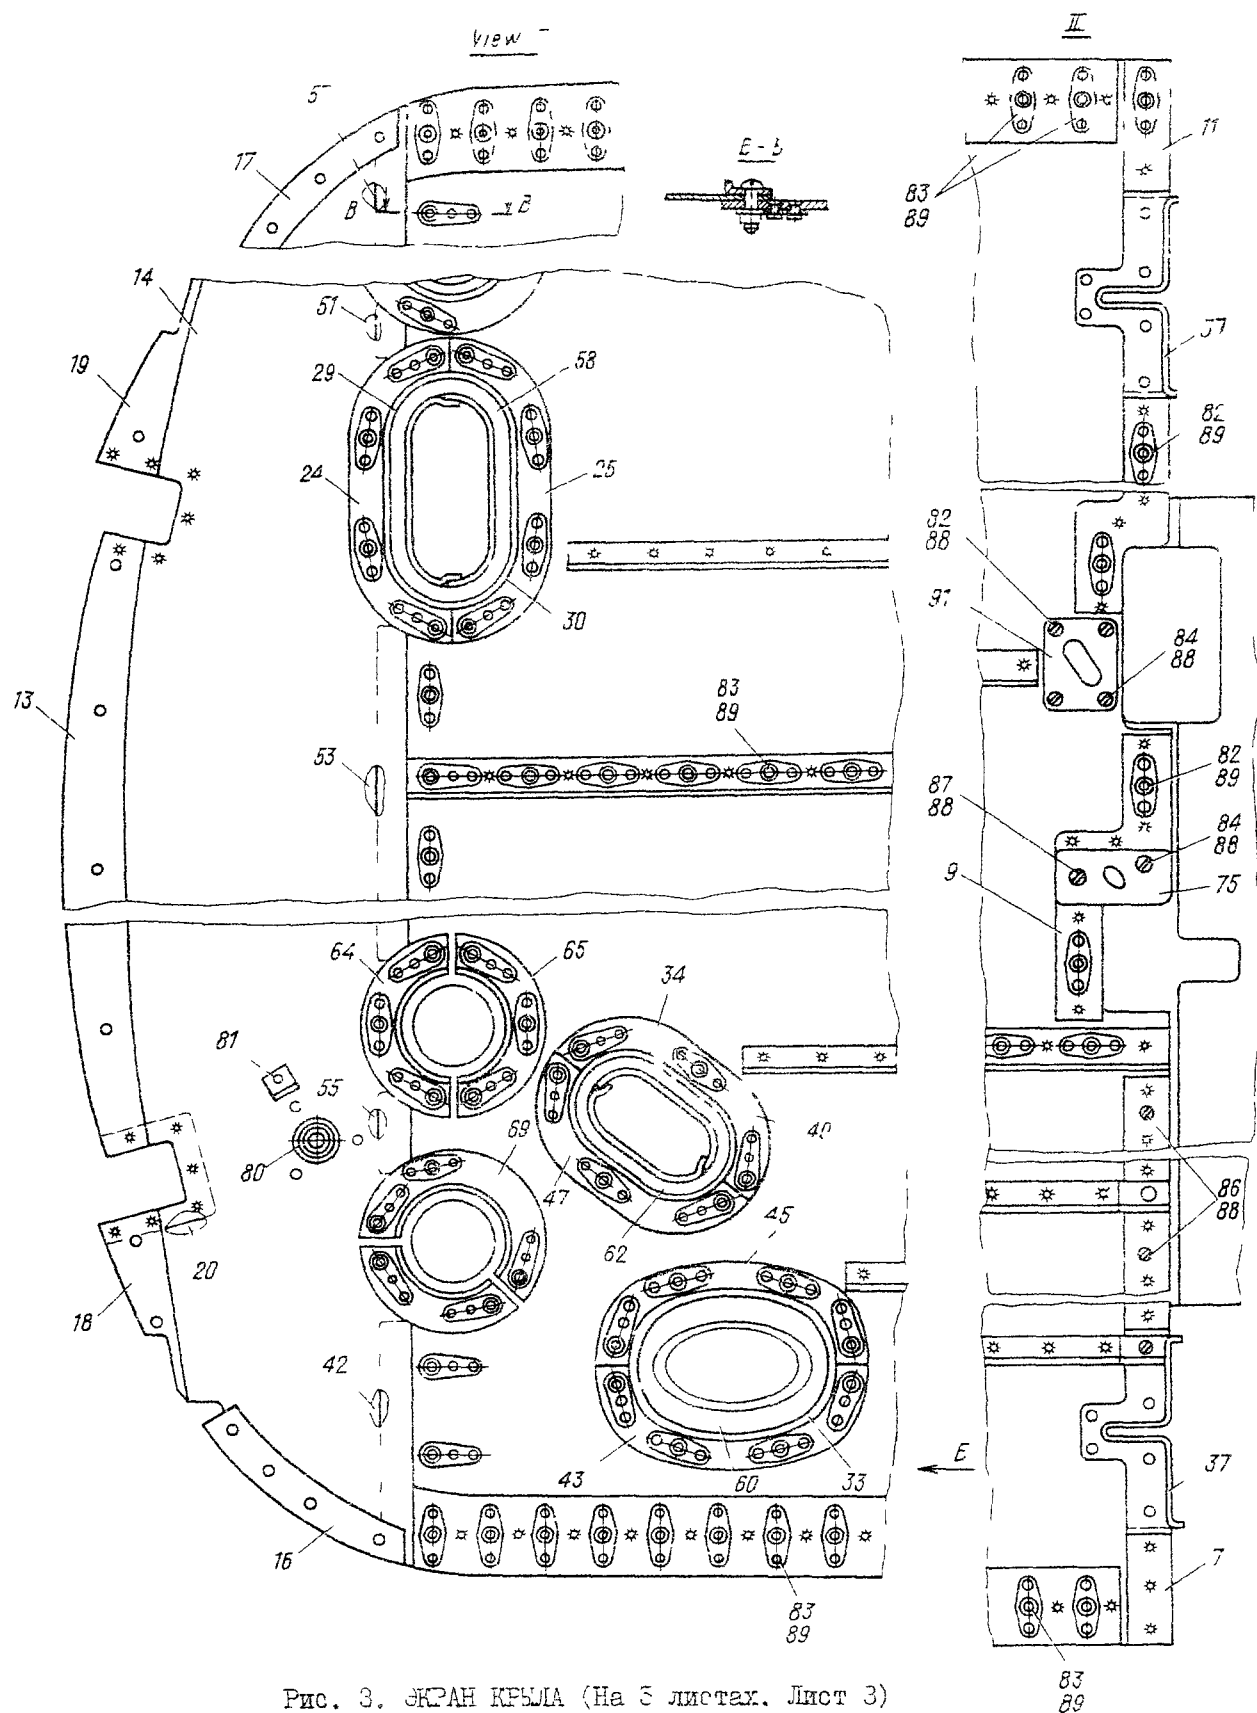


Рис. 3. ЭКРАН КРЫЛА (На 5 листах. Лист 3)

Fig. 3. WING SHIELD (Sheet 3 of 5)

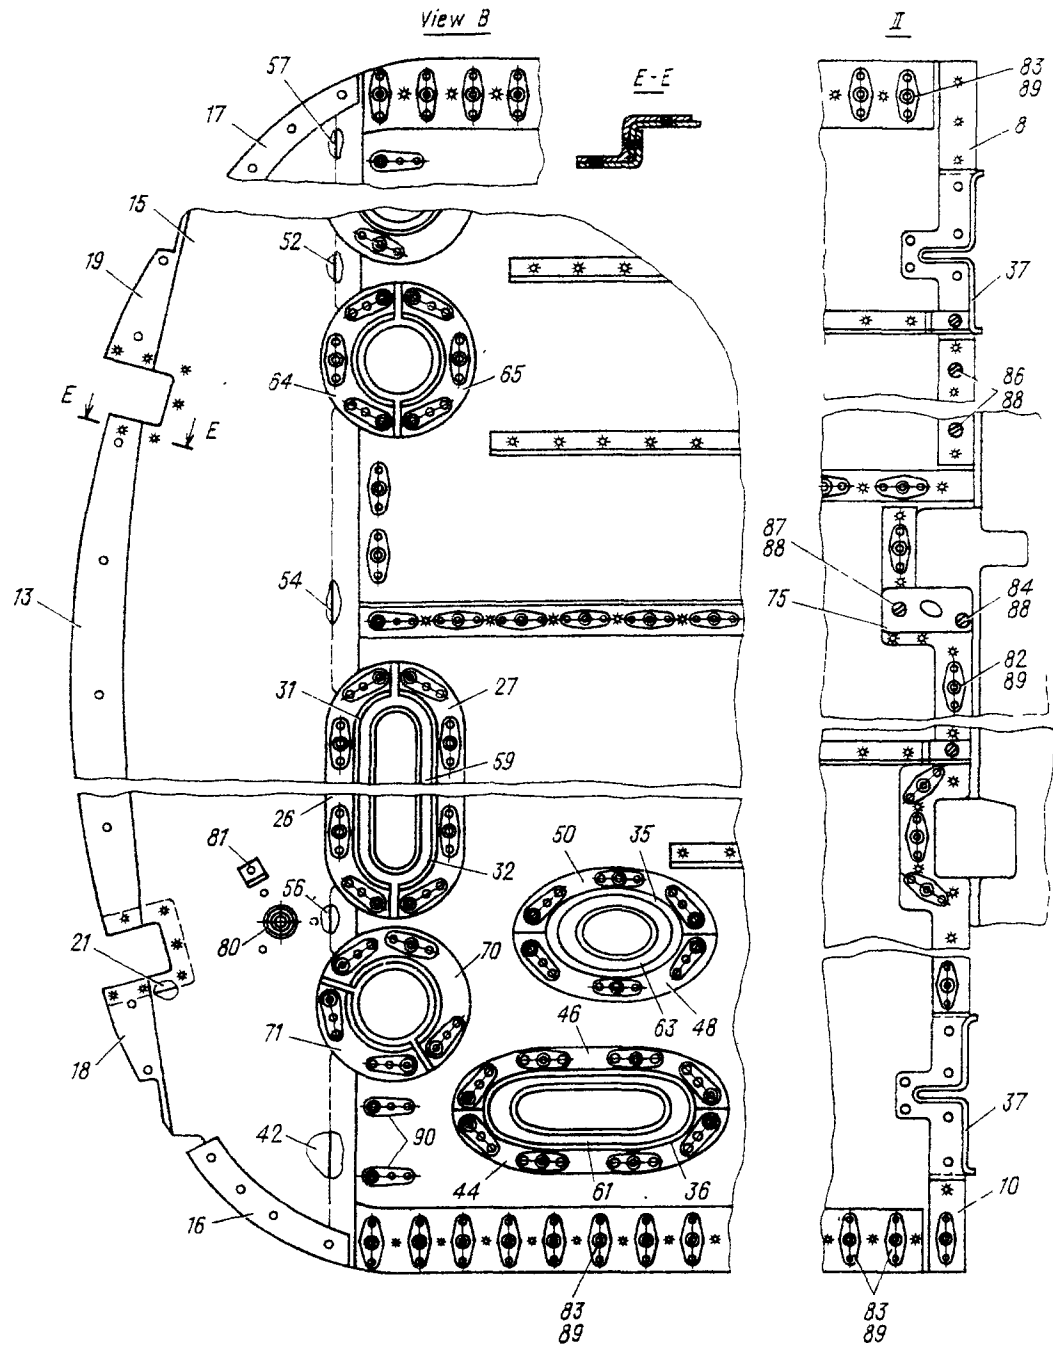


Рис. 3. ЭКРАН КРЫЛА (На 5 листах. Лист 4)
Fig. 3. WING SHIELD (Sheet 4 of 5)

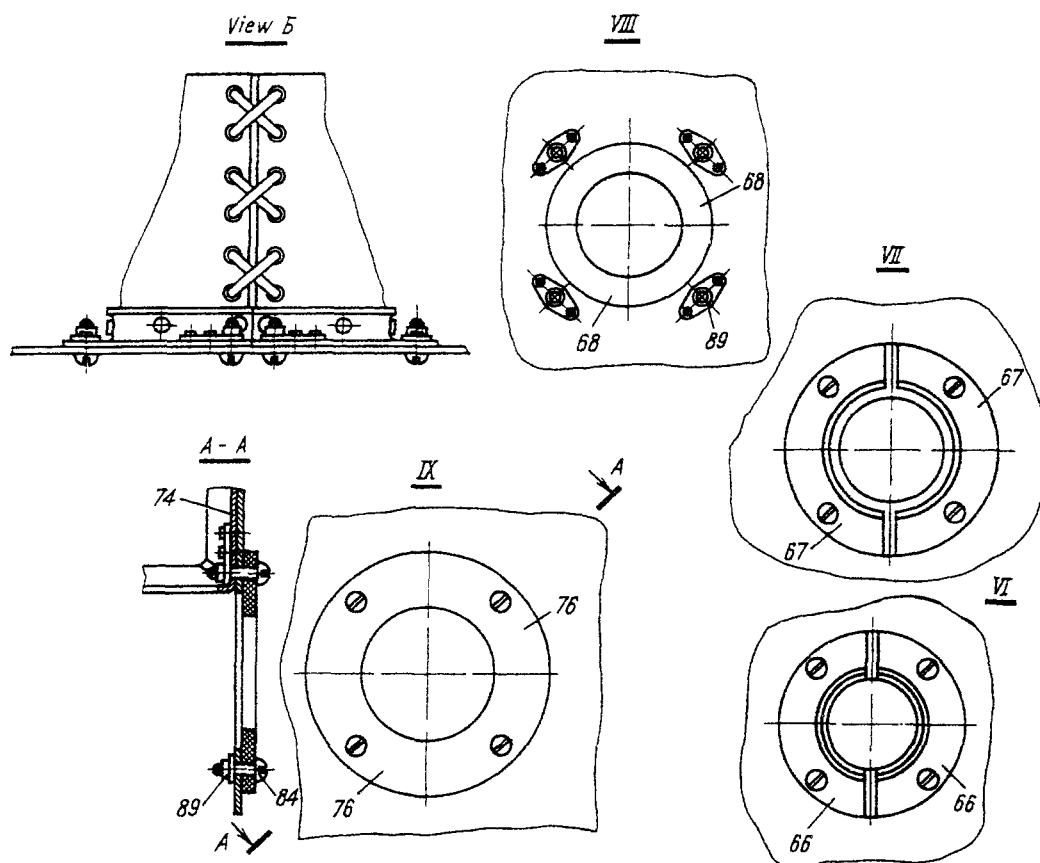


Рис. 3. ЭКРАН КРЫЛА (На 5 листах. Лист 5)

Fig. 3. WING SHIELD (Sheet 5 of 5)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
3 -	26-6805-50	ЭКРАН КРЫЛА WING SHIELD	I	
I	26-6805-50-3	. Лист Sheet	I	
2	26-6805-50-4	. Лист Sheet	I	
3	26-6805-50-5	. Лист Sheet	I	
4	26-6805-50-6	. Лист Sheet	I	
5	26-6805-50-7	. Окантовка Edging	2	
6	26-6805-50-8	. Окантовка Edging	2	
7	26-6805-50-9	. Окантовка Edging	I	
8	26-6805-50-10	. Окантовка Edging	I	
9	26-6805-50-187	. Окантовка Edging	I	
10	26-6805-50-152	. Окантовка Edging	I	
11	26-6805-50-189	. Окантовка Edging	I	
12	26-6805-50-185	. Профиль Section	I	
13	26-6805-50-19	. Уголок Angle piece	I	
14	26-6805-50-191	. Стенка Web	I	
15	26-6805-50-193	. Стенка Web	I	
16	26-6805-50-25	. Профиль Section	2	
17	26-6805-50-26	. Профиль Section	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
3 - 18	26-6805-50-27	. УГОЛОК Angle piece	2	
19	26-6805-50-28	. УГОЛОК Angle piece	2	
20	26-6805-50-29	. УГОЛОК Angle piece	2	
21	26-6805-50-30	. УГОЛОК Angle piece	2	
22	26-6805-50-17	. ПРОФИЛЬ Section	I	
23	26-6805-50-18	. ПРОФИЛЬ Section	I	
24	26-6805-50-61	. ФЛАНЕЦ Flange	I	
25	26-6805-50-63	. ФЛАНЕЦ Flange	I	
26	26-6805-50-65	. ФЛАНЕЦ Flange	I	
27	26-6805-50-67	. ФЛАНЕЦ Flange	I	
28	26-6805-50-186	. ПРОФИЛЬ Section	I	
29	26-6805-50-77	. ГНУТИК Curved section	I	
30	26-6805-50-79	. ГНУТИК Curved section	I	
31	26-6805-50-81	. ГНУТИК Curved section	I	
32	26-6805-50-83	. ГНУТИК Curved section	I	
33	26-6805-50-85	. ГНУТИК Curved section	I	
34	26-6805-50-87	. ГНУТИК Curved section	I	
35	26-6805-50-89	. ГНУТИК Curved section	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - 36	26-6805-50-9I	. Гнуттик Curved section	I	
37	26-6805-50-I09	. Уплотнение Sealing	4	
38	26-6805-50-III	. Профиль Section	2	
39	26-6805-50-I95	. Профиль Section	I	
40	26-6805-50-II3	. Профиль Section	4	
4I	26-6805-50-II5	. Профиль Section	I	
42	26-6805-50-II6	. Профиль Section	2	
43	26-6805-50-I2I	. Фланец Flange	I	
44	26-6805-50-I23	. Фланец Flange	I	
45	26-6805-50-I25	. Фланец Flange	I	
46	26-6805-50-I27	. Фланец Flange	I	
47	26-6805-50-I29	. Фланец Flange	I	
48	26-6805-50-I3I	. Фланец Flange	I	
49	26-6805-50-I33	. Фланец Flange	I	
50	26-6805-50-I35	. Фланец Flange	I	
5I	26-6805-50-I97	. Профиль Section	I	
52	26-6805-50-I98	. Профиль Section	I	
53	26-6805-50-I99	. Профиль Section	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - 54	26-6805-50-200	. Профиль Section	I	
55	26-6805-50-20I	. Профиль Section	I	
56	26-6805-50-203	. Профиль Section	I	
57	26-6805-50-205	. Профиль Section	2	
58	24-6805-3-I	. Мешок герметизации Sealing ring	I	
59	24-6805-3-2	. Мешок герметизации Sealing ring	I	
60	24-6805-4-I	. Мешок герметизации Sealing ring	I	
6I	24-6805-4-2	. Мешок герметизации Sealing ring	I	
62	24-6805-4-3	. Мешок герметизации Sealing ring	I	
63	24-6805-4-4	. Мешок герметизации Sealing ring	I	
64	24-6805-I7	. Фланец Flange	4	
65	24-6805-7-2	. Фланец Flange	2	
66	24-6805-8-2	. Фланец Flange	2	
67	24-6805-I5-I	. Фланец Flange	4	
68	24-6805-I5-2	. Фланец Flange	4	
69	24-6805-I5-3	. Фланец Flange	2	
70	24-6805-I6-I	. Фланец Flange	2	
7I	24-6805-I6-2	. Фланец Flange	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
3 - 72	26-6805-30	. Экран правой панели центро- плана (см. 8.8, рис.1) Centre section right panel shield (See 8.8, Fig.1)	I	
73	24-6805-30-2	. Экран левой панели центропла- на (см. 8.8, рис. 2) Centre section left panel shield (See 8.8, Fig.2)	I	
74	24-6805-5I	. Кронштейн Bracket	I	
75	24-6805-52	. Окантовка Edging	2	
76	24-6805-54	. Окантовка Edging	2	
77	24-6805-55	. Окантовка Edging	4	
78	24-6805-59	. Окантовка Edging	2	
79	24-6805-6I	. Окантовка Edging	2	
80	I006A55-6	. Проходник Through fitting	2	
8I	244AH-3,I	. Ушко Eye	4	
82	3I66A-4-8 Кд	. Винт Screw	52	
83	3I66A-4-9 Кд	. Винт Screw	96	
84	3I66A-4-10 Кд	. Винт Screw	42	
85	3I66A-4-II Кд	. Винт Screw	34	
86	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	24	
87	3I66A-4-I6 Кд	. Винт Screw	6	
88	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	22	

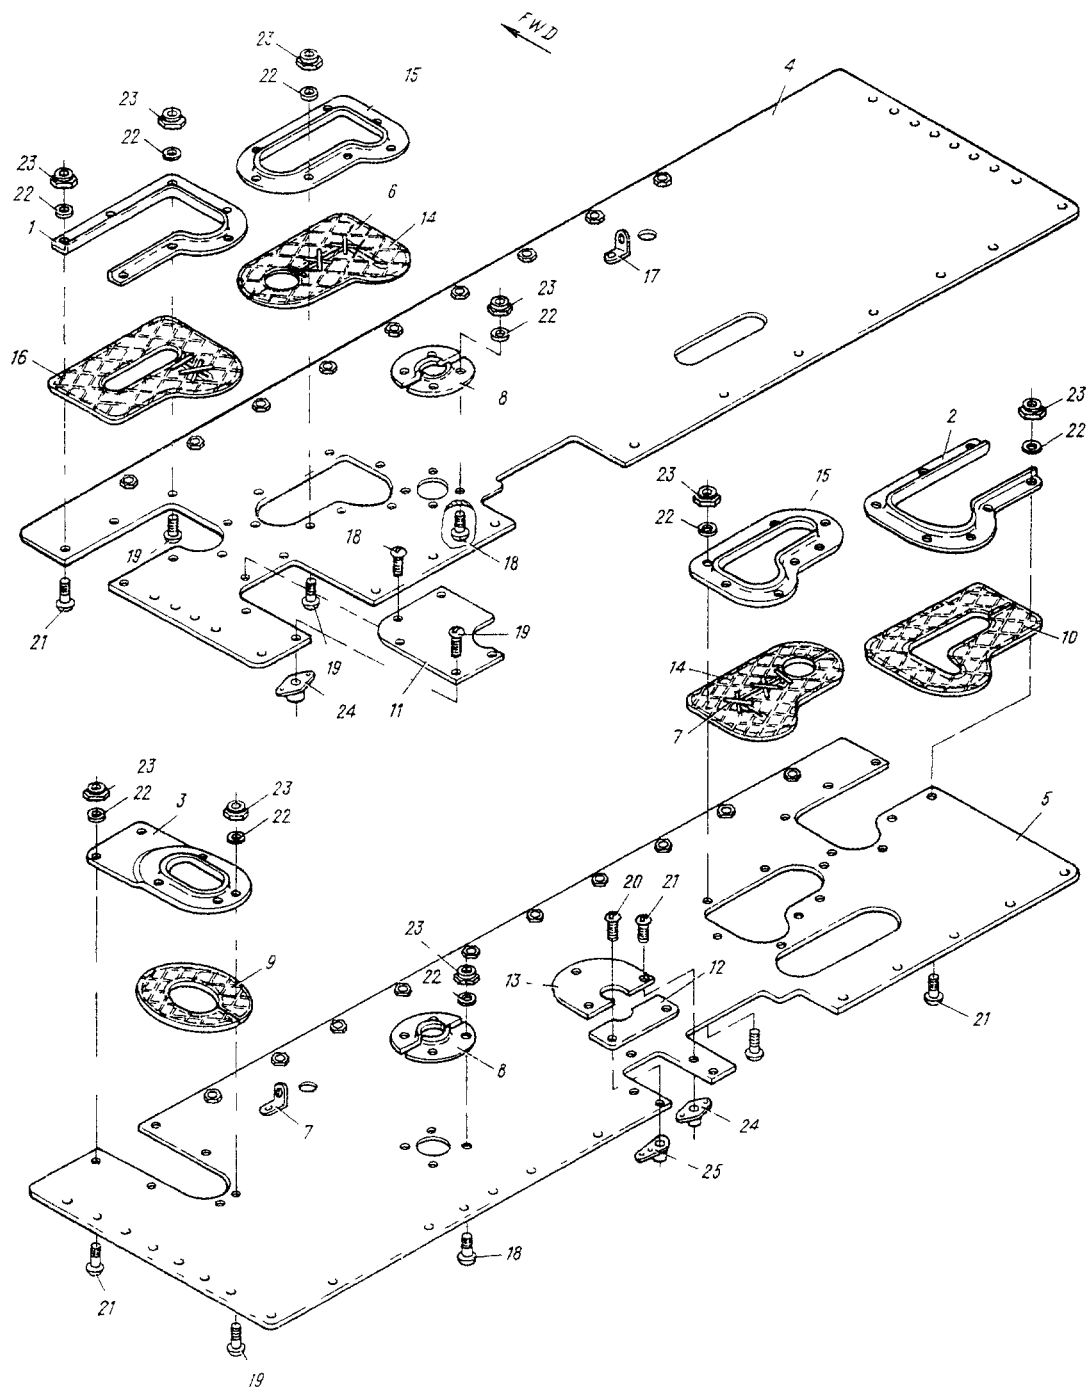


Рис. 4. ЗАШИВКА ПРАВАЯ
Fig. 4. INNER COVERING, RIGHT

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24PB-6805-250	ЗАШИВКА ПРАВАЯ INNER COVERING, RIGHT	I	
	24-6805-260	ЗАШИВКА ЛЕВАЯ INNER COVERING, LEFT	I	
I	24PB-6805-250-I3	. Окантовка Edging	I	
2	24-6805-260-I3	. Окантовка Edging	I	
3	24-6805-260-I5	. Окантовка Edging	I	
4	24PB-6805-250-I9	. Зашивка Inner covering	I	
5	24-6805-260-I9	. Зашивка Inner covering	I	
6	24PB-6805-250-2I	. Чулок Cover	I	
7	24-6805-260-2I	. Чулок Cover	I	
8	24-6805-I5-I	. Фланец Flange	I	
9	24-6805-252	. Уплотнение Sealing	I	
IO	24-6805-27I	. Обкладка Lining	I	
II	24-6805-285	. Окантовка Edging	I	
I2	24-6805-286	. Окантовка Edging	I	
I3	24-6805-287	. Окантовка Edging	I	
I4	24-6805-280	. Уплотнение Sealing	I	
I5	24-6805-28I	. Окантовка Edging	I	
I6	24PB-6805-283	. Обкладка Lining	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectvity
4 - I7	244АН-3, I	. Сепьга Shackle	I	
I8	3I66A-4-I0 Кд	. Винт Screw	7	
I9	3I66A-4-II Кд	. Винт Screw	I6	
20	3I66A-4-I2 Кд	. Винт Screw	2	
2I	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	I5	
22	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	3I	
23	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	3I	
24	338IA-4 Кд	. Гайка Nut	5	
25	3382A-4 Кд	. Гайка Nut	I	

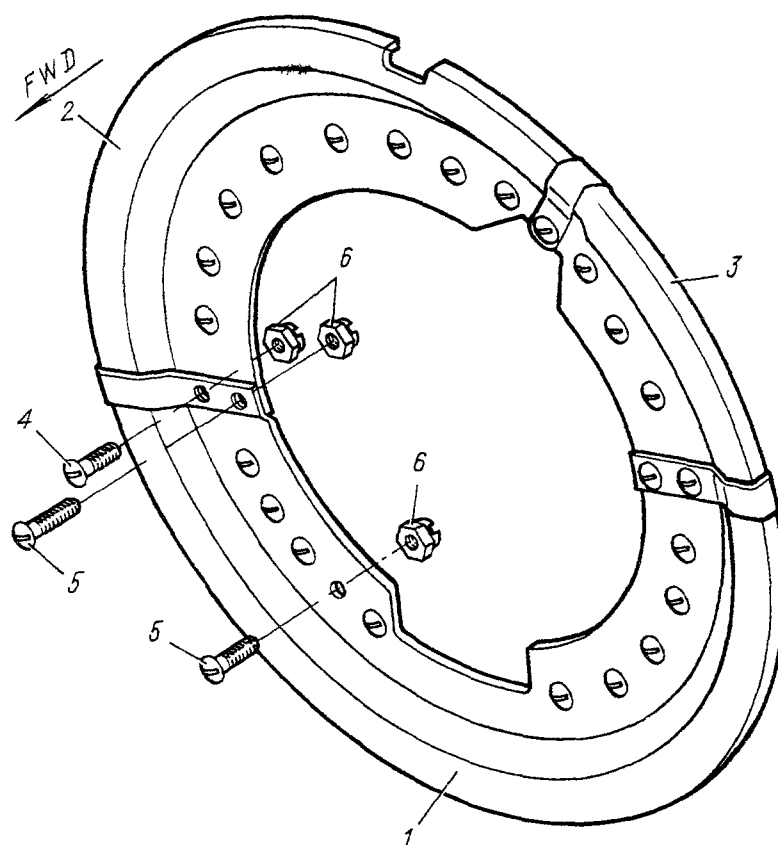


Рис. 5. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24
Fig. 5. AI-24 ENGINE FIREPROOF BULKHEAD

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
5 -	24-68I4-20	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 AI-24 ENGINE FIREPROOF BULKHEAD	2	
I	24-68I4-20-3	. Стенка Bulkhead	I	
2	24-68I4-20-5	. Стенка Bulkhead	I	
3	24-68I4-20-7	. Стенка Bulkhead	I	
4	3I66A-5-9 Кд	. Винт Screw	2	
5	3I66A-5-II Кд	. Винт Screw	24	
6	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	26	

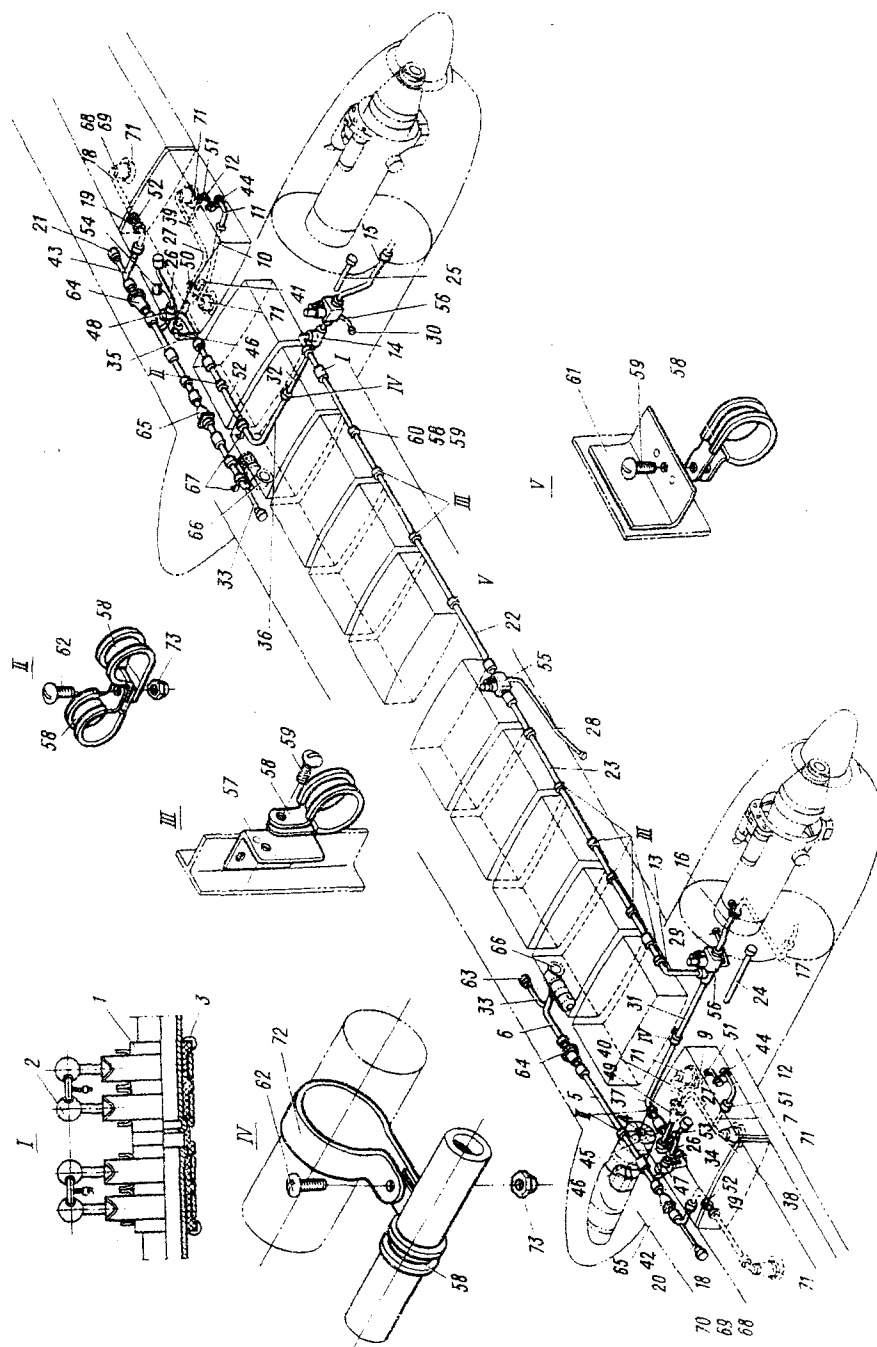


Рис. 1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ В КРЫЛЕ
Fig. 1. WING FUEL SYSTEM ASSEMBLY DIAGRAM


№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I -	26-6I00-0	9. <u>ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА В КРЫЛЕ</u> <u>WING FUEL SYSTEM</u> МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ В КРЫЛЕ WING FUEL SYSTEM ASSEMBLY DIAGRAM		
I	26-6I00-0-3	. Муфта Coupling	39	
2	I606A-37-T	.. Хомут Clamp	I56	
3	3763A-I80	.. Лента металлизации Bonding strip	39	
4	26-6I00-I-2	. Труба Pipe	I	
5	26-6I00-I-3	. Труба Pipe	I	
6	26-6I00-I-4	. Труба Pipe	2	
7	26-6I00-I-I5	. Труба Pipe	I	
8	26-6I00-I-I6	. Труба Pipe	I	
9	26-6I00-I-I7	. Труба Pipe	I	
I0	26-6I00-I-I8	. Труба Pipe	I	
II	26-6I00-I-23	. Труба Pipe	2	
I2	26-6I00-I-3I	. Труба Pipe	2	
I3	26-6I00-I-38	. Труба Pipe	I	
I4	26-6I00-I-39	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - I5	26-6I00-I-40	. Труба Pipe	I	
I6	26-6I00-I-4I	. Труба Pipe	I	
I7	26-6I00-I-43	. Труба Pipe	I	
I8	26-6I00-I-46	. Труба Pipe	2	
I9	26-6I00-I-44	. Труба Pipe	2	
20	26-6I00-I-49	. Труба Pipe	I	
2I	26-6I00-I-50	. Труба Pipe	I	
22	26-6I00-I-53	. Труба Pipe	I	
23	26-6I00-I-54	. Труба Pipe	I	
24	26-6I00-I-55	. Труба Pipe	I	
25	26-6I00-I-56	. Труба Pipe	I	
26	26-6I00-I-6I	. Труба Pipe	2	
27	26-6I00-I-62	. Труба Pipe	2	
28	24-6I00-I-I5	. Труба Pipe	I	
29	24-6I00-I-23	. Труба Pipe	I	
30	24-6I00-I-26	. Труба Pipe	I	
3I	24-6I00-I-32	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 32	24-6I00-I-35	. Труба Pipe	I	
33	24-6I00-I-36	. Труба Pipe	I	
34	26-6I00-77-I	. Патрубок правый Branch pipe, right	I	
35	26-6I00-77-2	. Патрубок левый Branch pipe, left	I	
36	26-6I00-3	. Патрубок правый Branch pipe, right	I	
37	26-6I00-4	. Патрубок левый Branch pipe, left	I	
38	26-6I00-5-I	. Труба правая Pipe, right	I	
39	26-6I00-5-2	. Труба левая Pipe, left	I	
40	26-6I00-6-I	. Труба правая Pipe, right	I	
4I	26-6I00-6-2	. Труба левая Pipe, left	I	
42	26-6I00-7-I	. Патрубок правый Branch pipe, right	I	
43	26-6I00-7-2	. Патрубок левый Branch pipe, left	I	
44	26-6I00-8	. Кронштейн Bracket	2	
45	26-6I00-I7	. Патрубок Branch pipe	I	
46	26-6I00-I8	. Патрубок Branch pipe	2	
47	26-6I00-I40-I	. Кран перекачки правый (см. 8.9, рис.II) Fuel transfer valve, right (See 8.9, Fig.11)	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I - 48	26-6I00-I40-2	. Кран перекачки левый Fuel transfer valve, left	I	
49	26-6I00-35-I	. Клапан обратный правый (см. 8.9, рис.9) Non-return valve, right (See 8.9, Fig.9)	I	
50	26-6I00-35-2	. Клапан обратный левый Non-return valve, left	I	
5I	26-6I00-42-I	. Проходник Through fitting	4	
52	26-6I00-63	. Проходник Through fitting	2	
53	26-6I00-I20-I	. Поплавковый клапан перекачки правый Float fuel transfer valve, right	I	
54	26-6I00-I20-2	. Поплавковый клапан перекачки левый Float fuel transfer valve, left	I	
55	26-6I00-80	. Установка крана кольцевания (см. 8.9, рис.4) Cross-feed valve (See 8.9, Fig.4)	I	
56	26-6I00-I60	. Установка перекрывного (пожарного) крана (см. 8.9, рис.3) Fire shut-off valve (See 8.9, Fig.3)	2	
57	24-6I00-58-I	. Кронштейн Bracket	7	
58	I669c50-26-H	.. Хомут Clamp	I	
59	3I66A-5-I8 Кд	.. Винт Screw	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 60	24-6I00-58-3	. Кронштейн Bracket	I	
6I	24-6I00-58-2	. Кронштейн Bracket	I	
62	3I66A-5-I6 Кд	.. Винт Screw	7	
63	24-6I00-65	. Установка сигнализатора давления Pressure indicator	2	
64	24-6I00-90-I	. Клапан обратный (см. 8.9, рис.5) Non-return valve (See 8.9, Fig.5)	2	
65	24-6I00-90-2	. Клапан обратный (см. 8.9, рис.6) Non-return valve (See 8.9, Fig.6)	2	
66	24-6I00-30	. Установка подкачивающего на- соса по заднему лонжерону (см. 8.9, рис.2) Booster pump on rear spar (See 8.9, Fig.2)	2	
67	24-6I00-39	. Кронштейн Bracket	2	
68	24-6IIO-I9	. Угольник Elbow pipe	6	
69	3302A-6-Ц-I82AT-3	.. Гайка Nut	24	
70	2609C52-45-4-Г	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	6	
7I	ЭЦН-I4A	. Подкачивающий насос Booster pump	6	
72	289AH-65	. Хомут Clamp	2	
73	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	2	

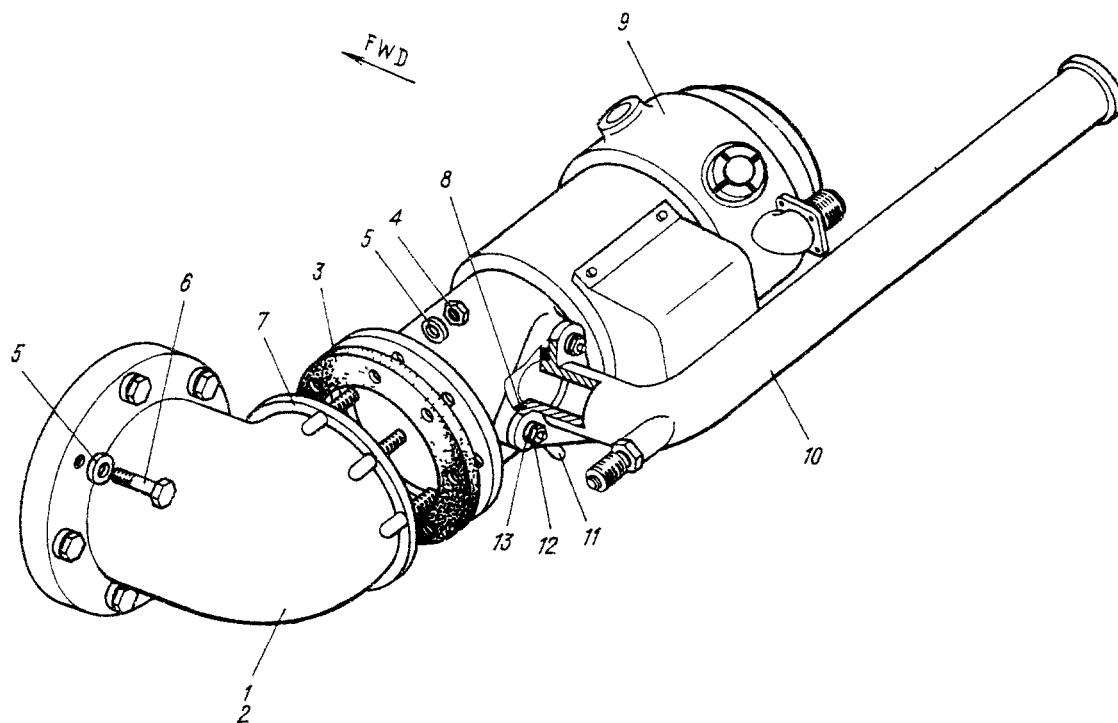

2. УСТАНОВКА ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА ПО ЗАДНЕМУ ЛОНЖЕРОНУ
2. BOOSTER PUMP ON REAR SPAR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
2 -	24-6I00-30-I	УСТАНОВКА ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НА- СОСА ПО ЗАДНЕМУ ЛОНЖЕРОНУ, ПРАВАЯ (см. 8.9, рис. I, поз. 66) BOOSTER PUMP ON REAR SPAR, RIGHT (See 8.9, Fig. 1, Item No. 66)	I	
	24-6I00-30-2	УСТАНОВКА ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НА- СОСА ПО ЗАДНЕМУ ЛОНЖЕРОНУ, ЛЕВАЯ BOOSTER PUMP ON REAR SPAR, LEFT	I	
I	24-6I00-I0-I	. Угольник правый Elbow pipe, right	I	
	24-6I00-I0-2	. Угольник левый Elbow pipe, left	I	
2	24-6I00-I0-5	.. Угольник правый Elbow pipe, right	I	
	24-6I00-I0-6	.. Угольник левый Elbow pipe, left	I	
3	3252A-5-28 Кд	.. Шпилька Pin	7	
4	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	8	
5	3402A-0,8-5-I0 Кд	. Шайба Washer	15	
6	3003A-5-I8-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	8	
7	24-6I00-I7	. Прокладка Gasket	I	
8	2609C52-35-4T	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
9	Агрегат 463 Unit 463	. Подкачивающий насос Booster pump	I	
10	24-6I00-I8	. Патрубок Branch pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 - II	24-6I00-III	. Штуцер Pipe connection	I	
I2	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	3	
I3	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	3	

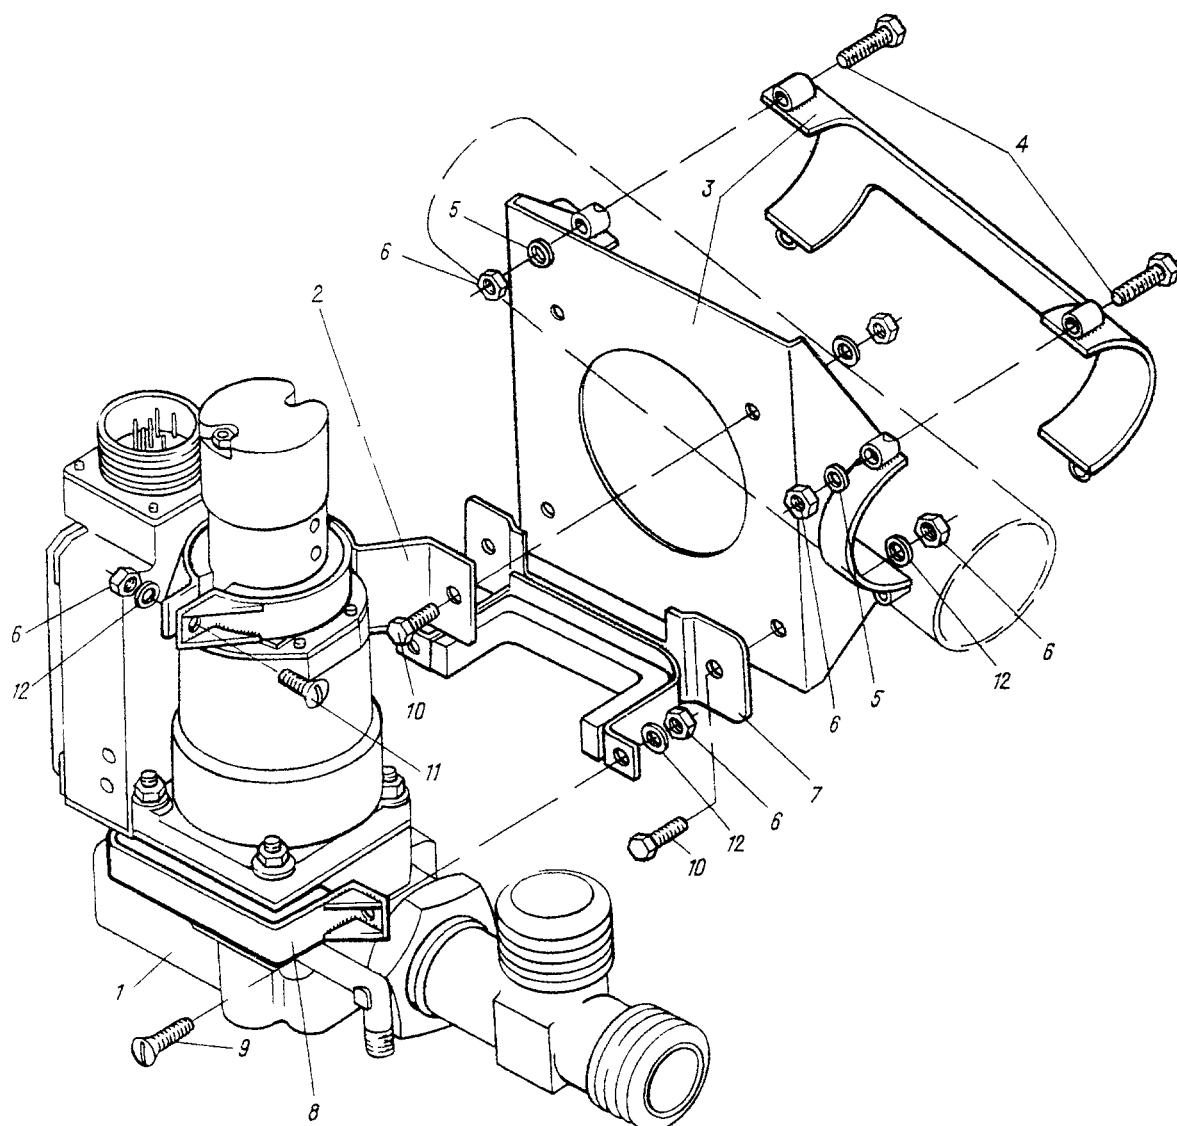


Рис. 3. УСТАНОВКА ПЕРЕКРЫВНОГО (ПОЖАРНОГО) КРАНА
Fig. 3. FIRE SHUT-OFF VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	26-6I00-I60-2	УСТАНОВКА ПЕРЕКРЫВНОГО (ПО- ЖАРНОГО) КРАНА (ЛЕВАЯ) (см. 8.9, рис.1, поз.56) FIRE SHUT-OFF VALVE, LEFT (See 8.9, Fig.1, Item No.56)	I	
	26-6I00-I60-I	УСТАНОВКА ПЕРЕКРЫВНОГО (ПО- ЖАРНОГО) КРАНА (ПРАВАЯ) FIRE SHUT-OFF VALVE, RIGHT	I	
I	26-6I00-I50-2	Кран перекрывной (пожарный) (см. 8.9, рис.7) Fire shut-off valve (See 8.9, Fig.7)	2	
2	24-6I00-82	. Кронштейн Bracket	I	
3	24-6I00-60-2	. Кронштейн (левый) Bracket, left	I	
	26-6I00-60-I	. Кронштейн (правый) Bracket, right	I	
4	3003A-5-36 Кд	.. Болт Bolt	4	
5	340IA-0,8-5-I0	.. Шайба Washer	4	
6	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	II	
7	26-6I00-8I	. Кронштейн Bracket	I	
8	24-6I00-I4	. Хомут Clamp	I	
9	3I66A-5-I8 Кд	. Винт Screw	2	
IO	3003A-5-I2 Кд	. Болт Bolt	4	
II	3I66A-5-I2 Кд	. Винт Screw	I	
I2	3402A-08-5-I0 Кд	. Шайба Washer	7	

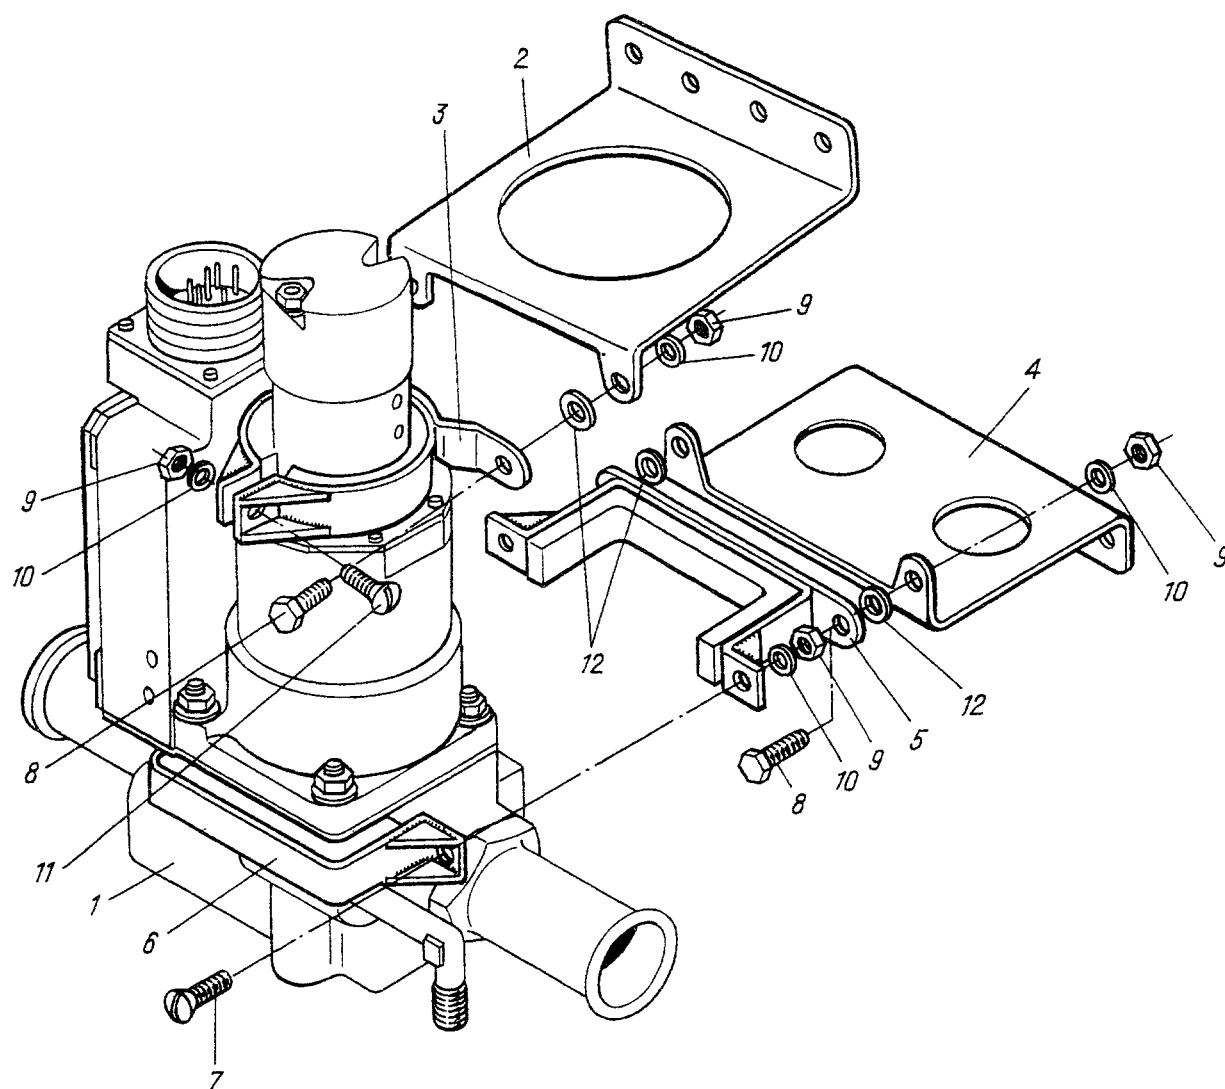


Рис. 4. УСТАНОВКА КРАНА КОЛЬЦЕВАНИЯ
Fig. 4. CROSS-FEED VALVE

№ рисунка и позиции Figure and item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
4 -	26-6I00-80	УСТАНОВКА КРАНА КОЛЬЦЕВАНИЯ (см. 8.9, рис.1, поз.55) CROSS-FEED VALVE (See 8.9, Fig.1, Item No.55)		
I	26-6I00-I50-I	. Кран кольцевания (см. 8.9, рис.8) Cross-feed valve (See 8.9, Fig.8)	I	
2	24-6I00-82	. Кронштейн Bracket	I	
3	26-6I00-83	. Кронштейн Bracket	I	
4	24-6I00-8I	. Кронштейн Bracket	I	
5	24-6I00-I9	. Кронштейн Bracket	I	
6	24-6I00-I4	. Хомут Clamp	I	
7	3I66A-5-I8 Кд	. Винт Screw	2	
8	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	4	
9	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	7	
IO	3402A-0,8-5-IO Кд	. Шайба Washer	7	
II	3I66-5-I2 Кд	. Винт Screw	I	
I2	340IA-2-5-I2	. Шайба Washer	4	

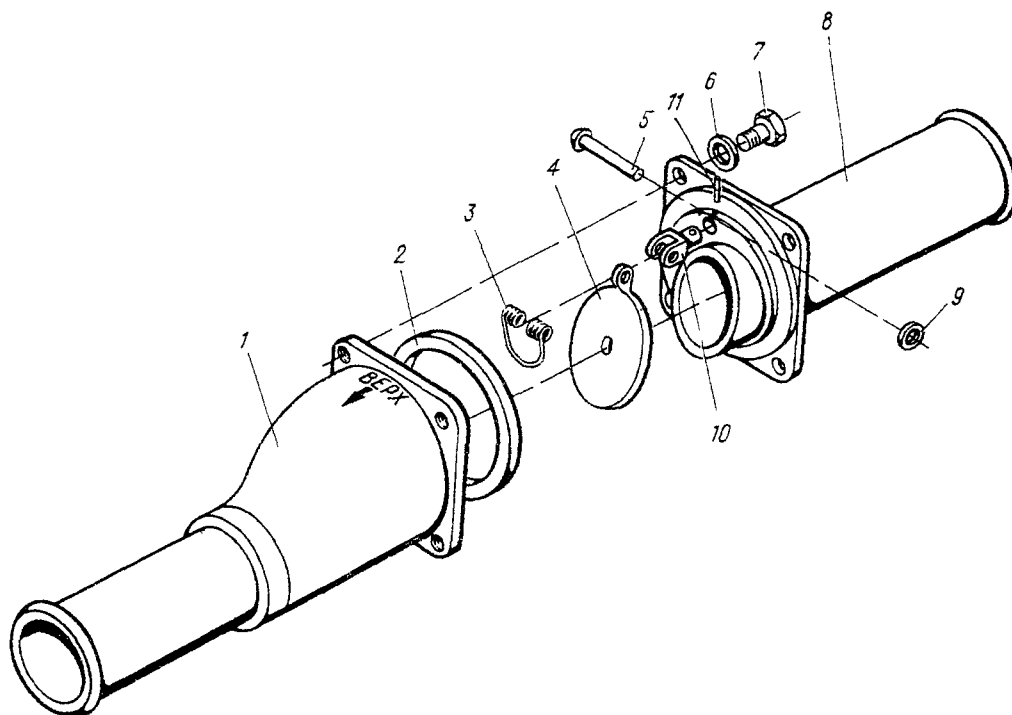


Рис. 5. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
Fig. 5. NON-RETURN VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	24-6I00-90-I	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (см. 8.9, рис. I, поз. 64) NON-RETURN VALVE (See 8.9, Fig. 1, Item No. 64)		
I	24-6I00-I34	. Корпус Casing	I	
2	24-6I00-99	. Прокладка Gasket	I	
3	24-6I00-263	. Пружина Spring	I	
4	24-6I00-98-I	. Клапан Valve	I	
5	I054AH	. Ось Axle	I	
6	3402A-0,8-5-I0 Кд	. Шайба Washer	I	
7	3003A-5-I4- -I82AT-3 Кд	. Болт Bolt	I	
8	24-6I00-97	. Основание Base	I	
9	340IA-0,5-2-4	. Шайба Washer	I	
IO	24-6I00-95	. Пружина Bue	I	
II	24-6I00-90-3	. Штифт Lock pin	I	

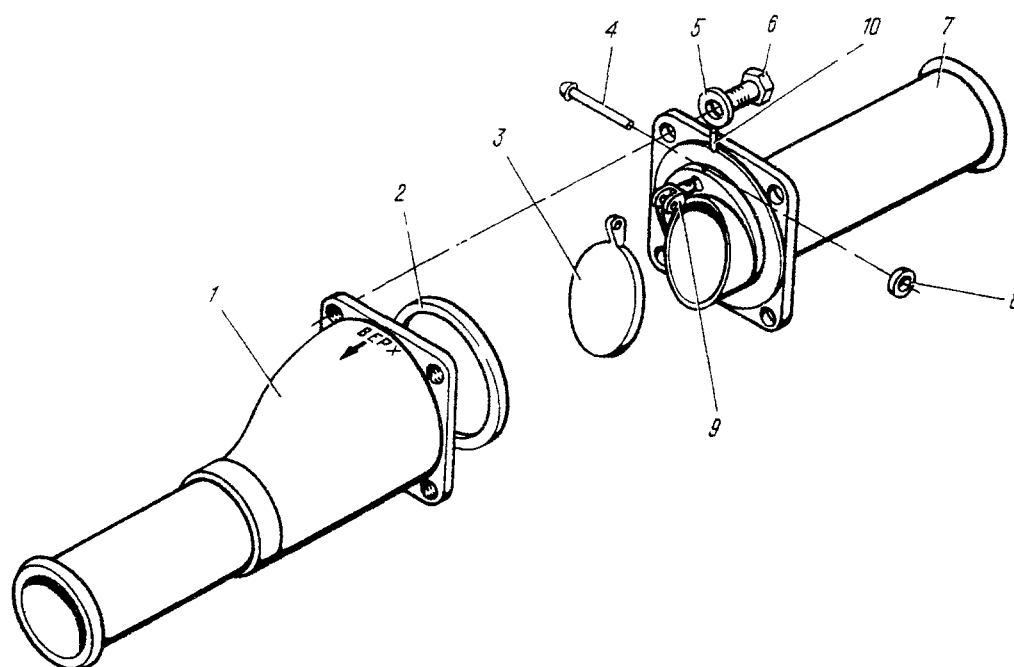


Рис. 6. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
Fig. 6. NON-RETURN VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 -	24-6I00-90-2	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (см. 8.9, рис. I, поз. 65) NON-RETURN VALVE (See 8.9, Fig. 1, Item No. 65)		
I	24-6I00-I34	. Корпус Casing	I	
2	24-6I00-99	. Прокладка Gasket	I	
3	24-6I00-98-2	. Клапан Valve	I	
4	I054AH	. Ось Axle	I	
5	3402A-0,8-5-I0 Кд	. Шайба Washer	I	
6	3003A-5-I4- -I82AT-3 Кд	. Болт Bolt	I	
7	24-6I00-97	. Основание Base	I	
8	340IA-0,5-2-4	. Шайба Washer	I	
9	24-6I00-95	. Проушина Eye	I	
IO	24-6I00-90-3	. Штифт Lock pin	I	

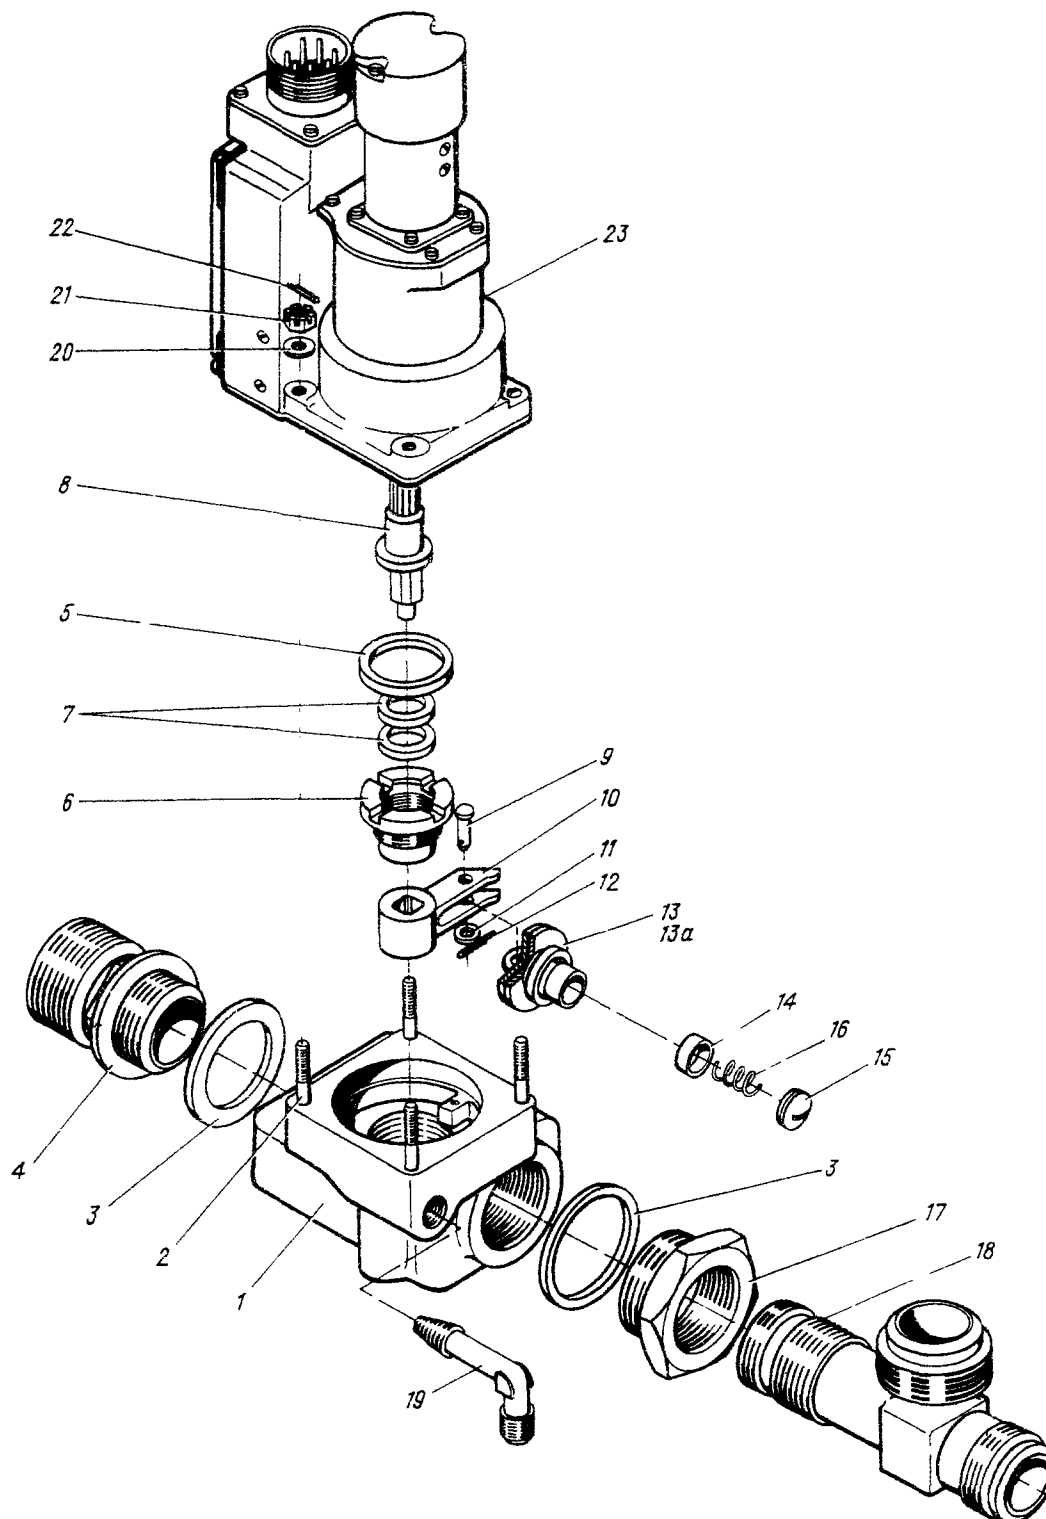


Рис. 7. КЛАПАН ПЕРЕКРЫВНОЙ (ПОЖАРНЫЙ)
Fig. 7. FIRE SHUT-OFF VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 -	26-6I00-I50-2	КРАН ПЕРЕКРЫВНОЙ (ПОЖАРНЫЙ) (см. 8.9, рис.3, поз.1) FIRE SHUT-OFF VALVE (See 8.9, Fig.3, Item No.1)		
I	24-6I00-4I	. Корпус Casing	I	
2	325IA-5-35 Кд	.. Шпилька Pin	4	
3	2608с52-35-42-I,5Г	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	2	
4	24-6I00-23	. Штуцер Pipe connection	I	
5	2608с52-25-32-I,5Г	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
6	24-6I00-I93	. Гайка Nut	I	
7	2262A-227	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
8	24-6I00-I94	. Валик Shaft	I	
9	I340с5I-4-I6-I4-II	. Валик Shaft	I	
IO	24-6I00-47	. Поводок Carrier	I	
II	3402A-0,5-4-8-II	. Шайба Washer	I	
I2	I,5x8-00I ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
I3	24-6I00-25	. Клапан Valve	I	
I3A	24-6I00-26	.. Клапан Valve	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
7 - I4	24-6I00-27	.. Клапан Valve	I	
I5	24-6I00-28	.. Крышка Cover	I	
I6	I9I6A-0,5-6-I0	.. Пружина Spring	I	
I7	24-6I00-I38	. Контргайка Lock nut	I	
I8	24-6I00-I37	. Тройник T-piece	I	
I9	IOIIA-55-4-2I	. Угольник Elbow pipe	I	
20	3402A-0,8-5-I0 Кд	. Шайба Washer	4	
2I	334IA-5 Кд	. Гайка Nut	4	
22	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
23	МПК-I3A-5	. Электромеханизм Electric actuator	I	

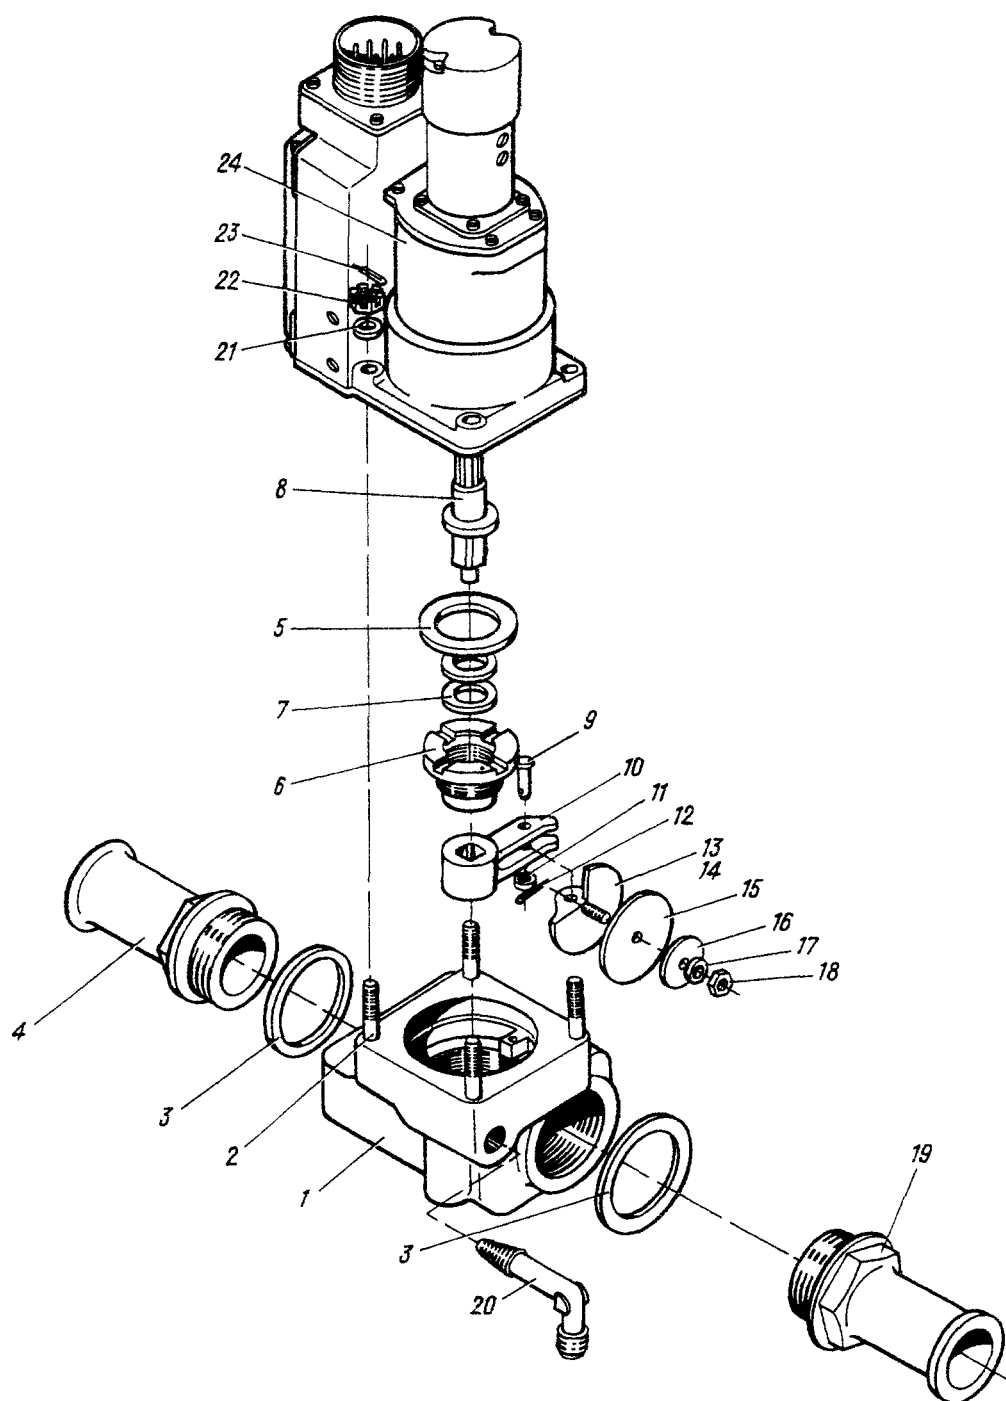


Рис. 8. КРАН КОЛЫЦЕВАНИЯ
Fig. 8. CROSS-FEED VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
8 -	24-6I00-I50-I	КРАН КОЛЫЦЕВАНИЯ (см. 8.9, рис. 4, поз. I) CROSS-FEED VALVE (See 8.9, Fig.4, Item No.1)	I	
I	24-6I00-4I	. Корпус Casing	I	
2	325IA-5-35 Кд	.. Шпилька Pin	4	
3	2608c52-35-42-I,5T	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	2	
4	24-6I00-55	. Штуцер Pipe connection	I	
5	2608c52-25-32-I,5T	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
6	24-6I00-I93	. Гайка Nut	I	
7	2262A-227	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	2	
8	24-6I00-I94	. Валик Shaft	I	
9	I340c5I-4-I6-I4-II	. Валик Shaft	I	
IO	24-6I00-47	. Поводок Carrier	I	
II	3402A-0,5-4-8-II	. Шайба Washer	I	
I2	I,5x8-00I ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
I3	24-6I00-42	. Крышка клапана Valve cover	I	
I4	24-6I00-I2	.. Основание клапана Valve base	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
8 - I5	24-6I00-I5	.. Прокладка Gasket	I	
I6	340IA-I-4-I8	.. Шайба Washer	I	
I7	340IA-0,5-4-8	.. Шайба Washer	I	
I8	330IA-4-II	.. Гайка Nut	I	
I9	24-6I00-53	. Штуцер Pipe connection	I	
20	IOIIA55-4-2I	. Угольник Elbow pipe	I	
2I	3402A-0,8-5-IO Кд	. Шайба Washer	4	
22	334IA-5 Кд	. Гайка Nut	4	
23	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шпиль Cotter pin	4	
24	МПК-I3A-5	. Электромеханизм Electric actuator	I	

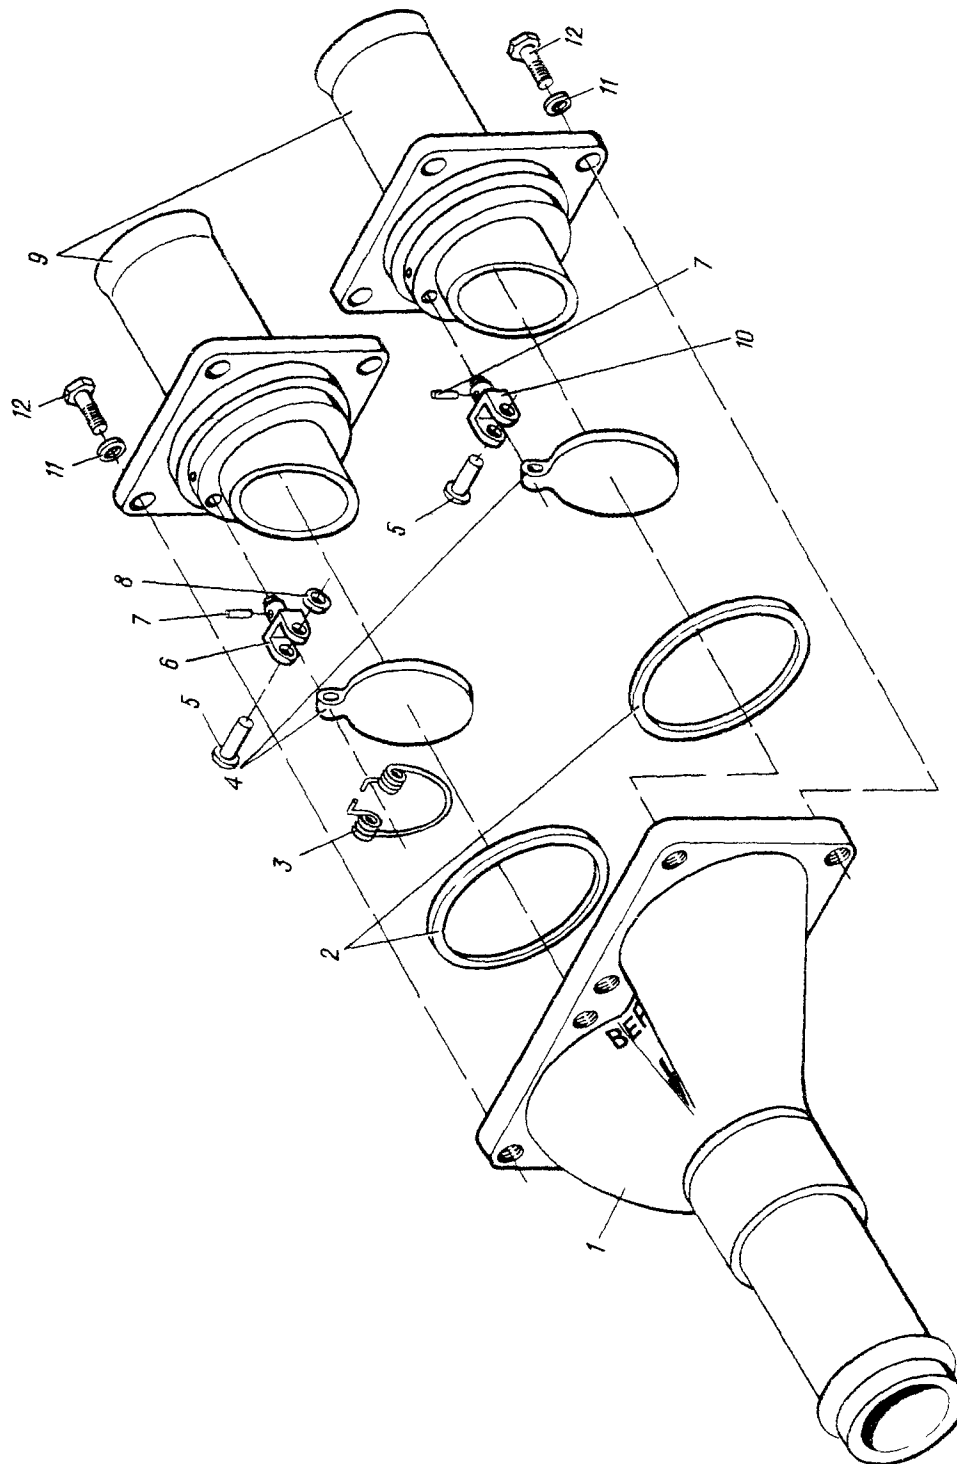


Рис. 9. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
Fig. 9. NON-RETURN VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
9 -	26-6I00-35-I	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРАВЫЙ (см. 8.9, рис. I, поз. 49, 50) NON-RETURN VALVE, RIGHT (See 8.9, Fig. 1, Item No. 49, 50)	I	
	26-6I00-35-2	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛЕВЫЙ NON-RETURN VALVE, LEFT	I	
I	26-6I00-36	. Корпус клапана Valve casing	I	
2	24-6I00-99	. Прокладка Gasket	2	
3	24-6I00-263	. Пружина Spring	I	
4	24-6I00-98-2	. Клапан Valve	2	
5	I054AH	. Ось Axle	2	
6	24-6I00-95-I	. Проушина Eye	I	
7	26-6I00-35-3	. Штифт Pin	2	
8	3402A-0,5-2-4-Ц	. Шайба Washer	I	
9	24-6I00-97	. Основание клапана Valve base	2	
IO	24-6I00-95-2	. Проушина Eye	I	
II	3402A-0,8-5-IO Кд	. Шайба Washer	8	
I2	3003A-5-I4- -I82AT-I Кд	. Болт Bolt	8	

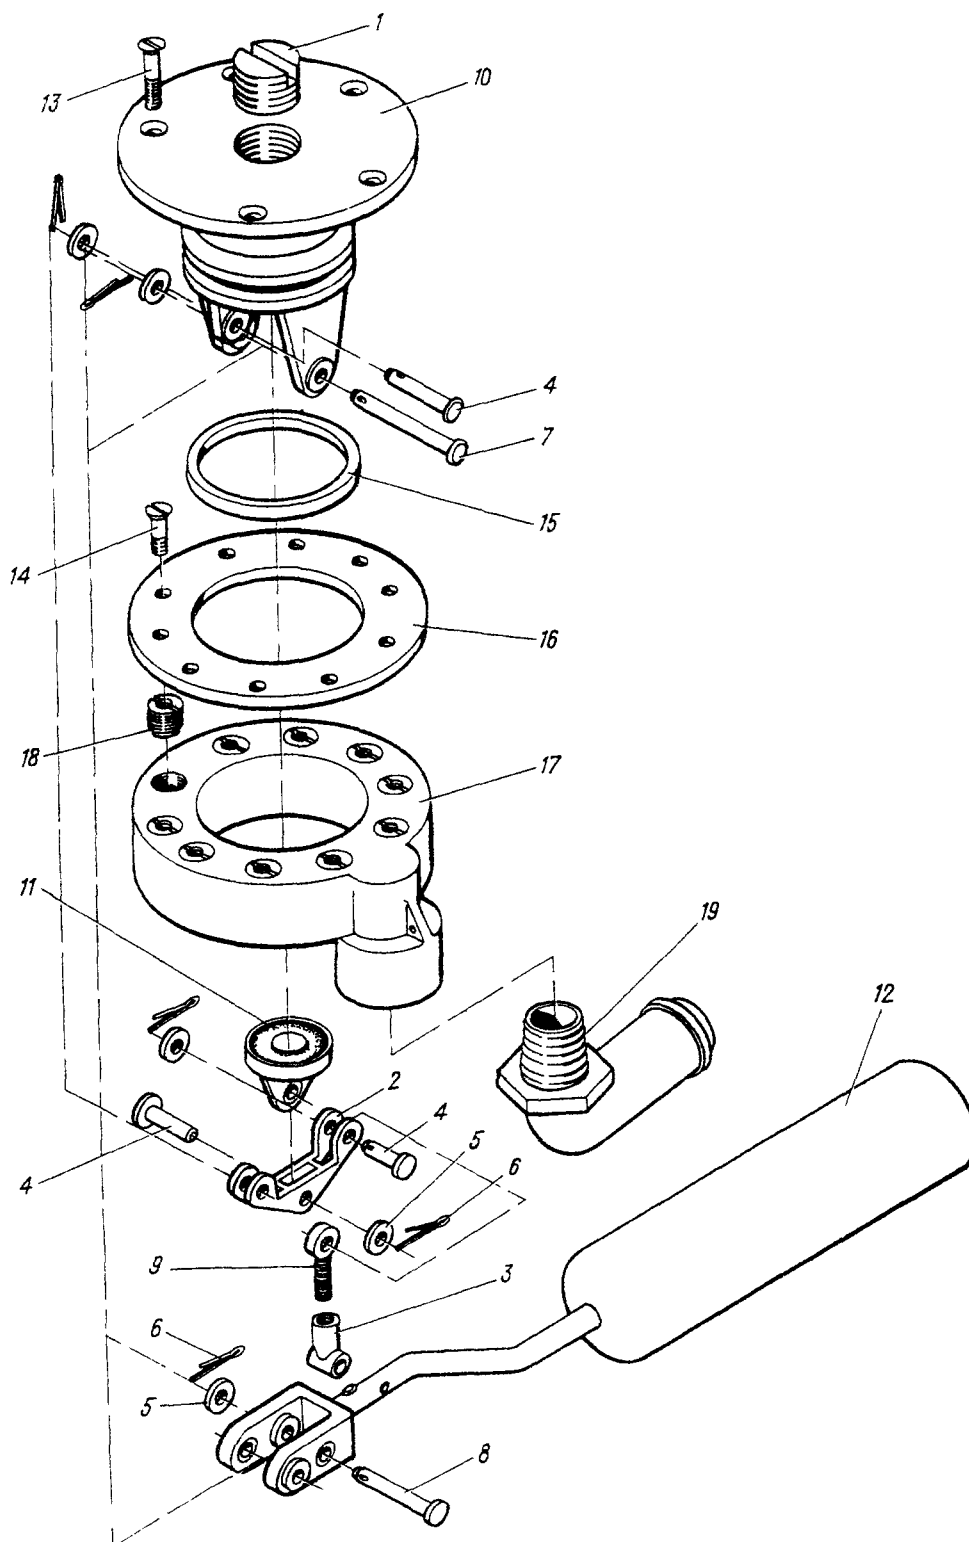


Рис. 10. ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКАЧКИ
Fig. 10. FUEL TRANSFER FLOAT VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
10 - 12	26-6I00-I26	. Поплавок Float	I	
13	3072-4-I6 Кд	. Болт Bolt	5	
14	3072-4-20 Кд	. Болт Bolt	5	
15	2262A-I57-2	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
16	26-6I00-6I	. Прокладка Gasket	I	
17	26-6I00-I2I	. Корпус Casing	I	
18	26-6I00-54	. Гайка самоконтрящаяся Self-locking nut	10	
19	26-6I00-I22	. Угольник Elbow pipe	I	

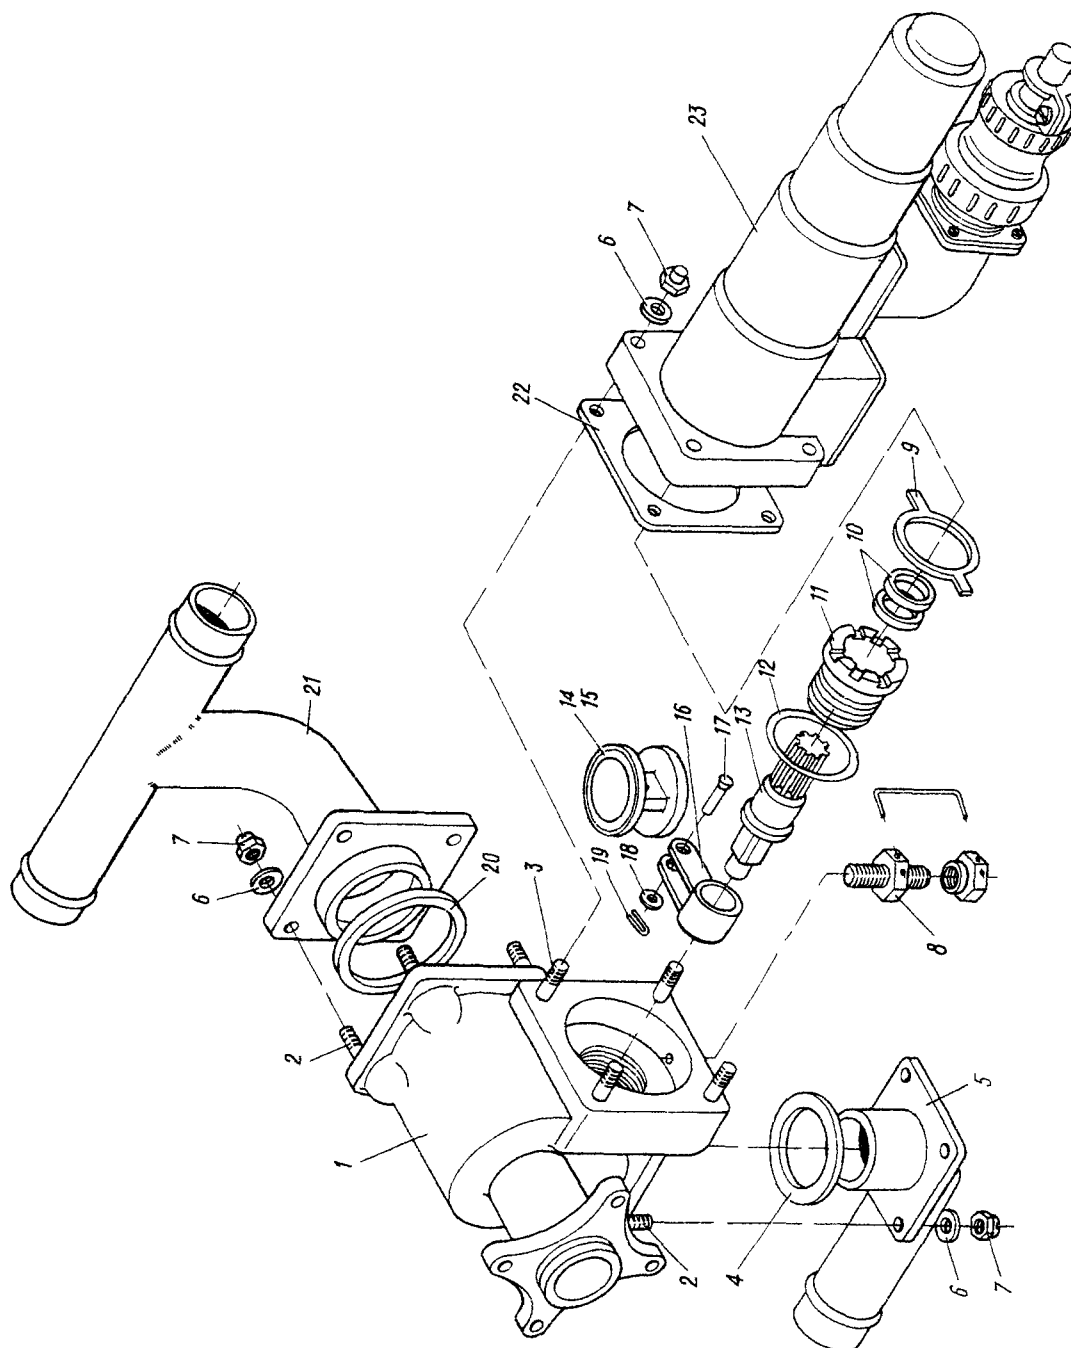


Рис. 11. КРАН ПЕРЕКАЧКИ
Fig. 11. FUEL TRANSFER VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
II -	26-6I00-I40-I	КРАН ПЕРЕКАЧКИ, ПРАВЫЙ (см. 8.9, рис. I, поз. 47, 48) FUEL TRANSFER VALVE, RIGHT (See 8.9, Fig. 1, Item No. 47, 48)	I	
	26-6I00-I40-2	КРАН ПЕРЕКАЧКИ, ЛЕВЫЙ FUEL TRANSFER VALVE, LEFT	I	
I	26-6I00-7I-2	. Корпус левый Casing, left	I	
	26-6I00-7I-I	. Корпус правый Casing, right	I	
2	26-6I00-3I-2	.. Шпилька Pin	8	
3	26-6I00-3I-I	.. Шпилька Pin	4	
4	2262A-24-2	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
5	26-6I00-73-2	. Угольник левый Elbow pipe, left	I	
	26-6I00-73-I	. Угольник правый Elbow pipe, right	I	
6	3402A-0,8-5-I0 Кд	. Шайба Washer	I2	
7	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I2	
8	I002A55-4	. Проходник Through fitting	I	
9	26-6I00-27	. Шайба Washer	I	
10	2262A-227	. Кольцо Ring	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
II - II	26-6I00-I44	. Гайка Nut	I	
I2	2262A-20-2	. Кольцо Ring	I	
I3	26-6I00-I47	. Валик Shaft	I	
I4	26-6I00-I43	. Клапан в сборе Valve, assy	I	
I5	26-6I00-30	.. Клапан Valve	I	
I6	26-6I00-I45	.. Поводок Carrier	I	
I7	I340c5I-4-I8-I4-II	.. Валик Shaft	I	
I8	3402A-I-4-8-II	.. Шайба Washer	I	
I9	I,5x8-00I ГОСТ 397-66	.. Шпилька Cotter pin	I	
20	2262A-30-2	. Кольцо Ring	I	
2I	26-6I00-22	. Тройник T-piece	I	
22	26-6I00-72	. Прокладка Gasket	I	
23	МПК-I3A-5	. Электромеханизм Electric actuator	I	

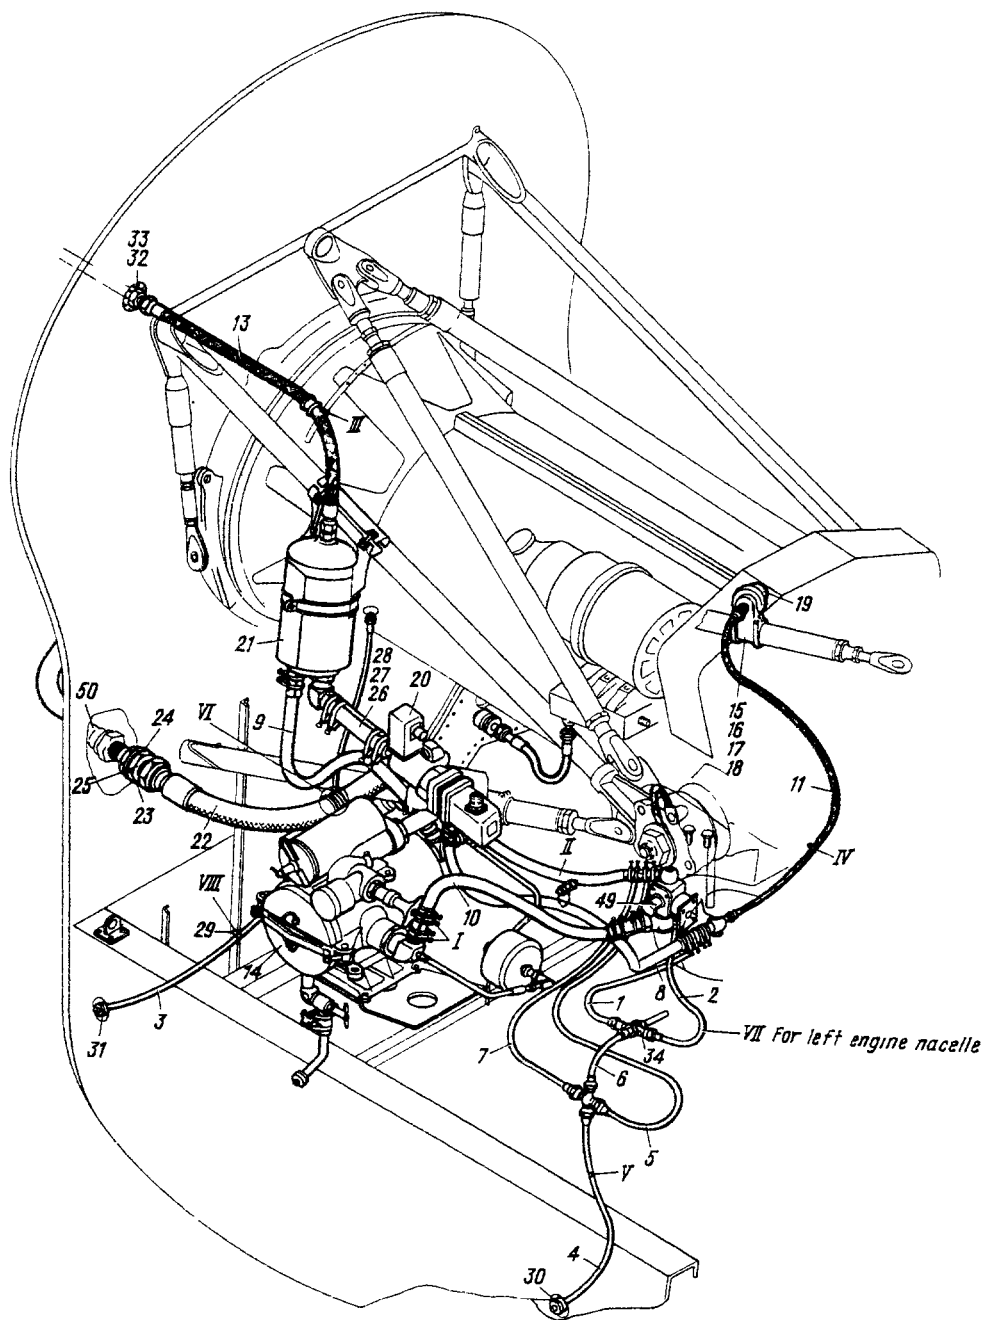


Рис. 1. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА В ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ (На 2 листах. Лист I)
Fig. 1. AN-24 ENGINE NACELLE FUEL SYSTEM (Sheet 1 of 2)

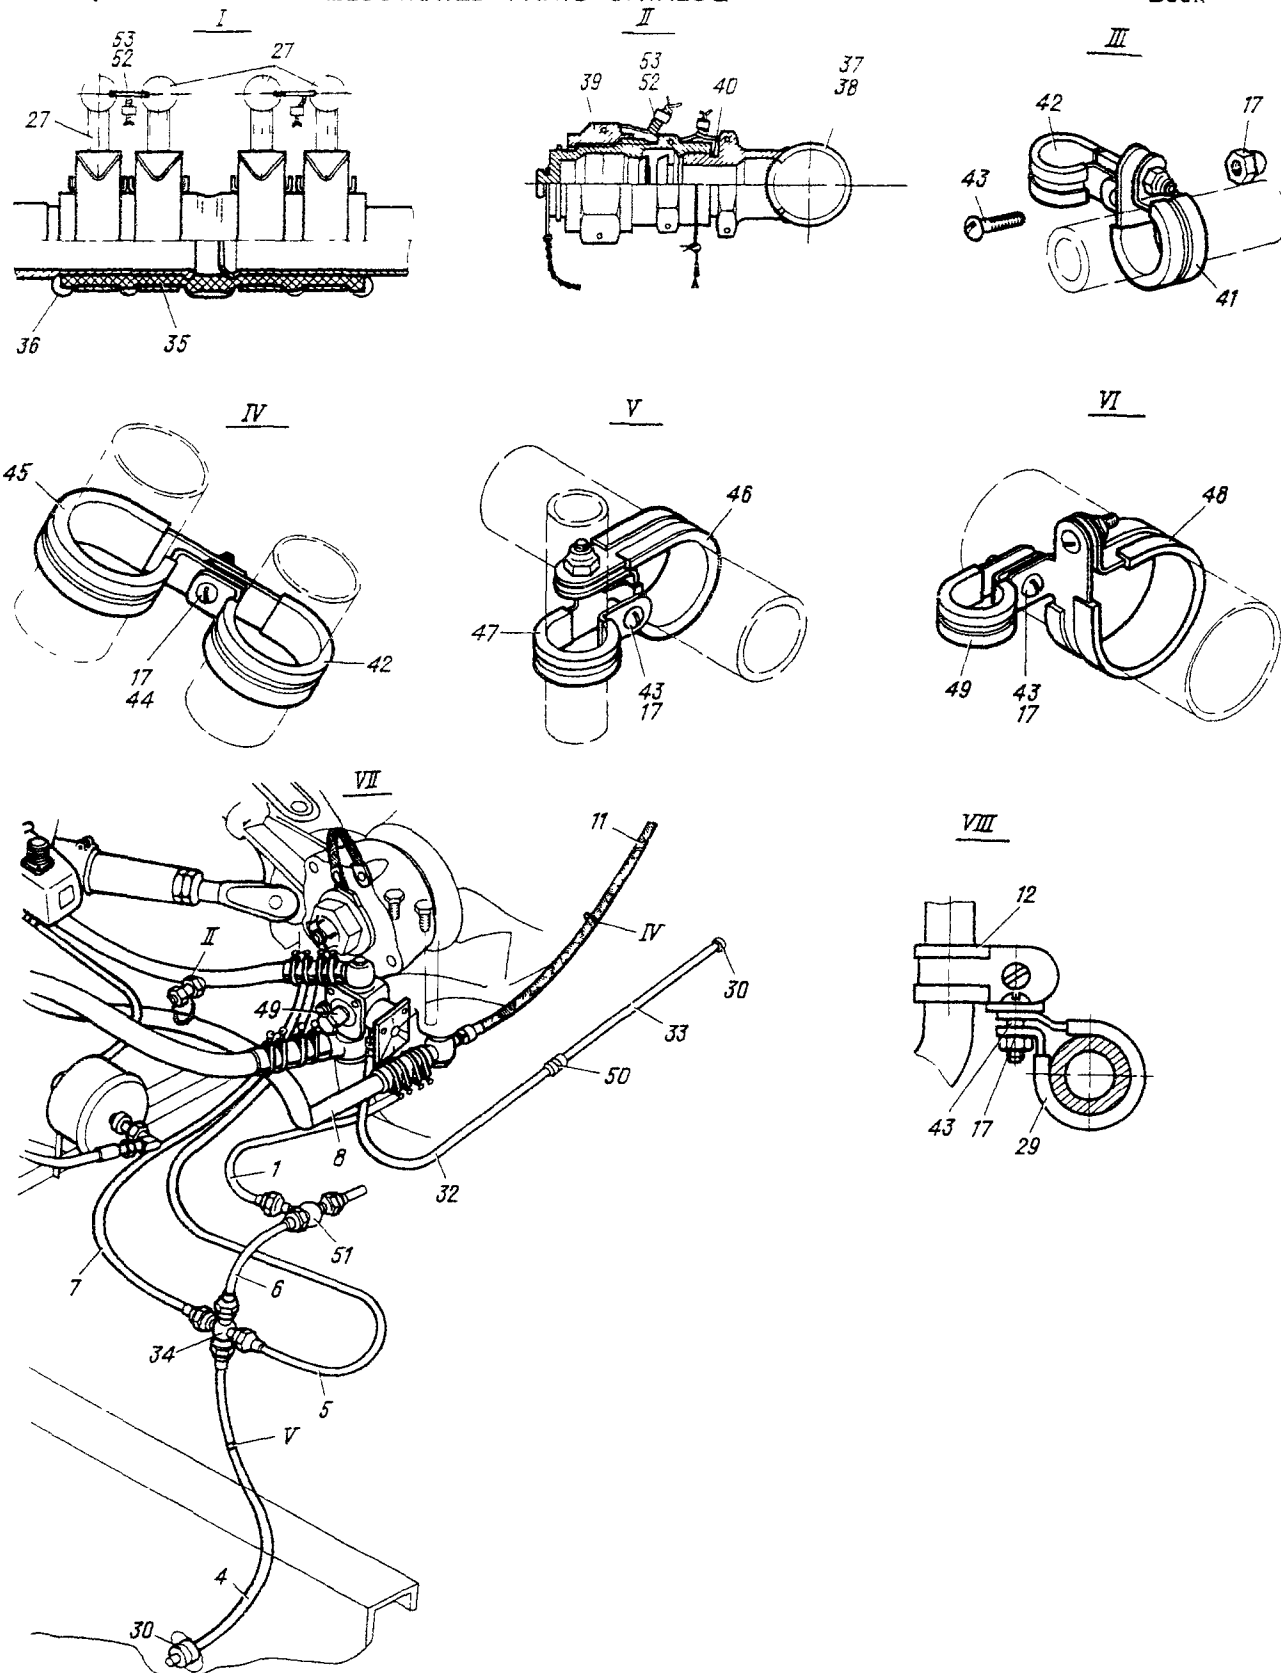


Рис. I. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА В ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ (На 2 листах. Лист 2)
Fig. 1. AN-24 ENGINE NACELLE FUEL SYSTEM (Sheet 2 of 2)

№ рисунка позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I -	26-6I00-200	10. <u>ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА В ГОНДОЛЕ</u> <u>ДВИГАТЕЛЯ АИ-24</u> <u>АИ-24 ENGINE NACELLE FUEL</u> <u>SYSTEM</u> ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА В ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 ENGINE NACELLE FUEL SYSTEM	2	
I	24-6I00-20I-32	. Труба Pipe	I	
2	24-6I00-20I-33	. Труба Pipe	I	
3	24-6I00-20I-4I	. Труба Pipe	I	
4	24-6I00-20I-I9	. Труба Pipe	I	
5	24-6I00-20I-20	. Труба Pipe	I	
6	24-6I00-20I-34	. Труба Pipe	I	
7	24-6I00-20I-22	. Труба Pipe	I	
8	24-6I00-20I-27	. Труба Pipe	I	
9	24-6I00-20I-28	. Труба Pipe	I	
10	24-6I00-20I-29	. Труба Pipe	I	
II	24-6I00-206-I2	. Рукав Hose	I	
I2	I674c52-I4-I-H	. Хомут Clamp	2	
I3	24-6I00-206-I4	. Рукав Hose	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I4	24-6I00-2I0	. Установка фильтров и датчи- ков давления (см. 8.I0, рис.3) Filters and pressure trans- mitters (See 8.10, Fig.3)	I	
I5	24-6I00-2I5-I	. Кронштейн Bracket	I	
I6	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Screw	I	
I7	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I	
I8	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	I	
I9	СДУ5-I,8	. Датчик давления Fuel pressure transmitter	I	
20	24-6I00-235	. Установка датчика расходи- мера топлива (см. 8.I0, рис.2) Fuel flow meter transmitter (See 8.10, Fig.2)	I	
2I	24-6I00-240	. Установка воздухоотделитель- ного бачка Air-collector tank	I	
22	24-6I00-270	. Рукав Hose	I	
23	I047A55-39x2	. Контргайка Lock nut	I	
24	I052A55-25	. Шайба Washer	I	
25	I009A55-25	. Проходник Through fitting	I	
26	3763A-270	. Лента металлизации Bonding strip	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I7 - 27	I606A-37	. Хомут Clamp	36	
28	26-6I06-200-5	. Муфта Coupling	I	
29	I669c50-I2-H	. Хомут Clamp	I	
30	4904A-6-I,8	. Пистон Bead	3	
3I	4904A-I2-I,8	. Пистон Bead	I	
32	24-6I00-20I-43	. Труба Pipe	I	
33	24-6I00-20I-44	. Труба Pipe	I	
34	I035A55-4	. Крестовина Four-way piece	3	
35	26-6I00-200-3	. Муфта Coupling	8	
36	3763A-I80	. Лента металлизации Bonding strip	8	
37	24-6I00-255	. Труба Pipe	I	
38	24-6I00-255-3	.. Труба Pipe	I	
39	I703A	.. Штуцер для консервации Pipe connection for pre- servation	I	
40	226IA-I9	.. Кольцо Ring	I	
4I	I672c52-I6-I-H	. Хомут Clamp	I	
42	I666c50-I4-II	. Хомут Clamp	I	
43	3I66A-5-I0 Кд	. Винт Screw	5	
44	3I66-5-I2 Кд	. Винт Screw	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I - 45	I666c50-24-H	. Хомут Clamp	I	
46	I674c52-30-2-H	. Хомут Clamp	2	
47	I669c50-6-H	. Хомут Clamp	2	
48	I666c50-36-H	. Хомут Clamp	I	
49	I672c52-I4-I-H	. Хомут Clamp	I	
50	I004A55-4	. Проходник Through fitting	I	
5I	I026A55-4	. Тройник T-piece	I	
52	КСО,8 Кд ГОСТ 792-67	. Проволока Wire	III	
53	2444A	. Пломба трубчатая Tube seal	30	
54	340IA-2-5-IO	. Шайба Washer	I	

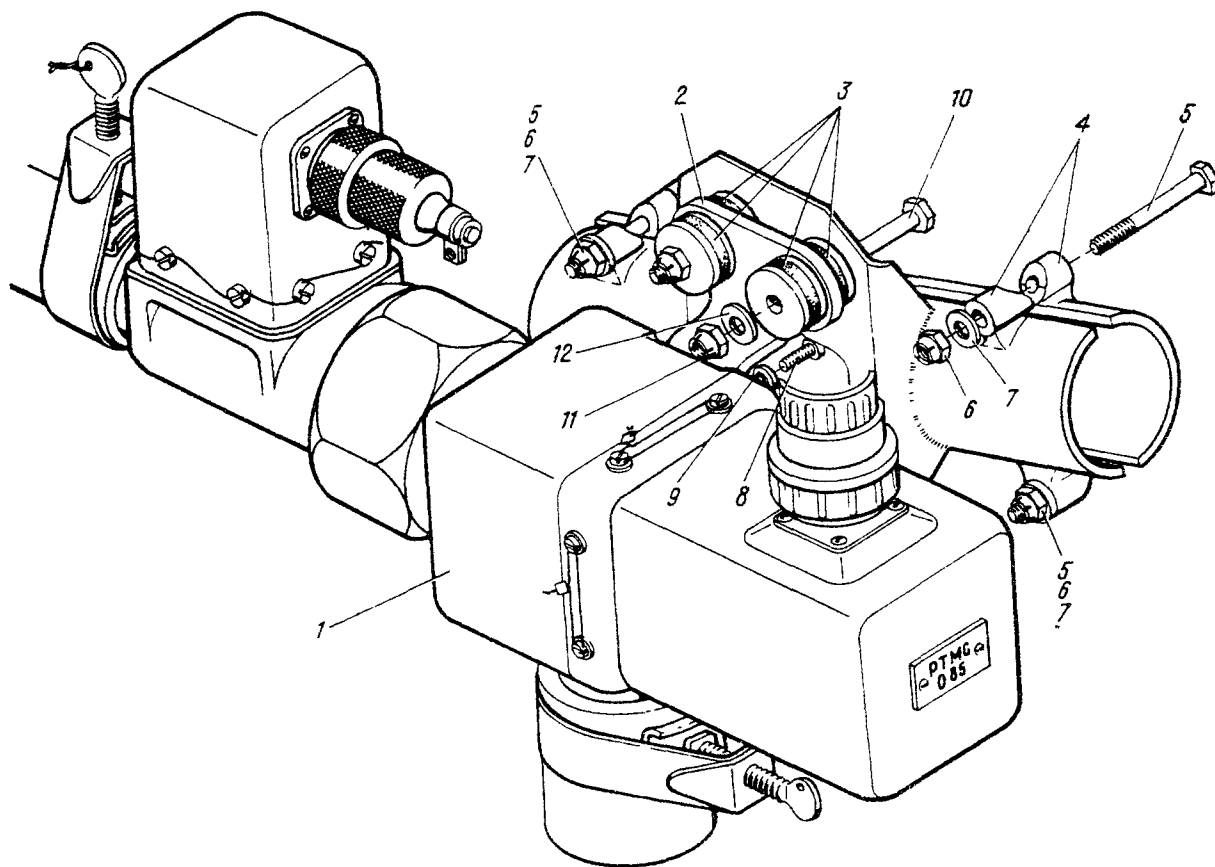


Рис. 2. УСТАНОВКА ДАТЧИКА РАСХОДОМЕРА ТОПЛИВА
Fig. 2. FUEL FLOWMETER TRANSMITTER

№ рисунка и позиции Figure and item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-6I00-235	УСТАНОВКА ДАТЧИКА РАСХОДОМЕРА ТОПЛИВА (см. 8.10, рис.1, поз.20) FUEL FLOWMETER TRANSMITTER (See 8.10, Fig.1, Item No.20)	2	
I		. Датчик (входит в комплект расходомера топлива PTMC-0,85) Transmitter (included in fuel flowmeter PTMC-0,85)	I	
2	24-6I00-2I3	. Кронштейн Bracket	I	
3	24-6I00-230	. Амортизатор Shock absorber	8	
4	24-6I00-32I	. Кронштейн Bracket	I	
5	3003A-5-38 Кд	. Болт Bolt	4	
6	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
7	340IA-I-5-I0	. Шайба Washer	4	
8	305IA-4-I2 Кд	. Болт Bolt	4	
9	4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	. Шайба Washer	4	
IO	3003A-6-26 Кд	. Болт Bolt	4	
II	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
I2	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	4	

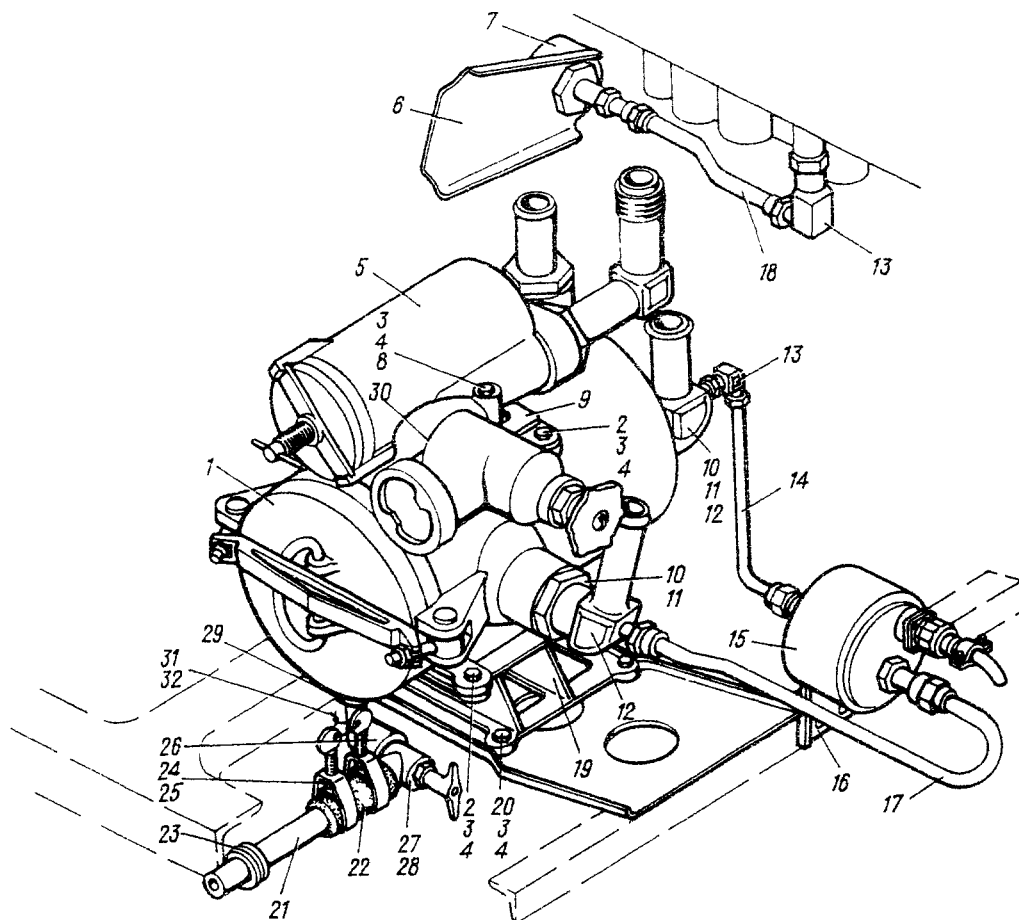


Рис. 3. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
Fig. 3. FILTERS AND PRESSURE TRANSMITTERS

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	24-6I00-2I0	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (см. 8.10, рис.1, поз.14) FILTERS AND PRESSURE TRANSMIT- TERS (See 8.10, Fig.1, Item No.14)	2	
I	I2TΦI5-CH	. Фильтр тонкой очистки Fine filter	I	
2	3003A-6-26 Кд	. Болт Bolt	8	
3	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	I4	
4	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	I4	
5	8Д2-966-005	. Фильтр грубой очистки Coarse filter	I	
6	24-6I00-8	. Кронштейн Bracket	I	
7	ИДТ-I00	. Датчик давления Pressure transmitter	I	
8	3003A-6-76 Кд	. Болт Bolt	2	
9	24-6I00-253	. Кронштейн Bracket	I	
I0	I047A55-33xI,5	. Контргайка Lock nut	I	
II	2262A-23-2	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
I2	24-6I00-258	. Угольник Elbow pipe	2	
I3	24-6I00-259	. Угольник Elbow pipe	I	
I4	24-6I00-20I-36	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
3 - I5	СГДФР-IT	. Сигнализатор перепада да- вления Pressure drop indicator	I	
I6	24-6I00-257	. Кронштейн Bracket	I	
I7	24-6I00-20I-42	. Труба Pipe	I	
I8	24-6I00-20I-38	. Труба Pipe	I	
I9	24-6I00-254	. Кронштейн Bracket	I	
20	3003A-6-22 Кд	. Болт Bolt	4	
2I	24-6I00-2I0-3	. Труба Pipe	I	
22	24-6I00-2I0-5	. Муфта Coupling	I	
23	4904A-I6-I,8-T	. Пистон Bead	I	
24	I606A-26-T	. Хомут Clamp	2	
25	3763A-85	. Лента металлизации Bonding strip	I	
26	24-6I00-2I8	. Угольник Elbow pipe	I	
27	24-6I00-2I9	. Прокладка Gasket	I	
28	636700/A	. Кран сливной Drain valve	I	
29	I047A55-I8xI,5	. Контргайка Lock nut	I	
30	24-6I00-2II	. Прокладка Gasket	I	
3I	2444A	. Пломба трубчатая Tube seal	I5	
32	КС08-Кд ГОСТ 392-4I	. Проволка Wire	III	

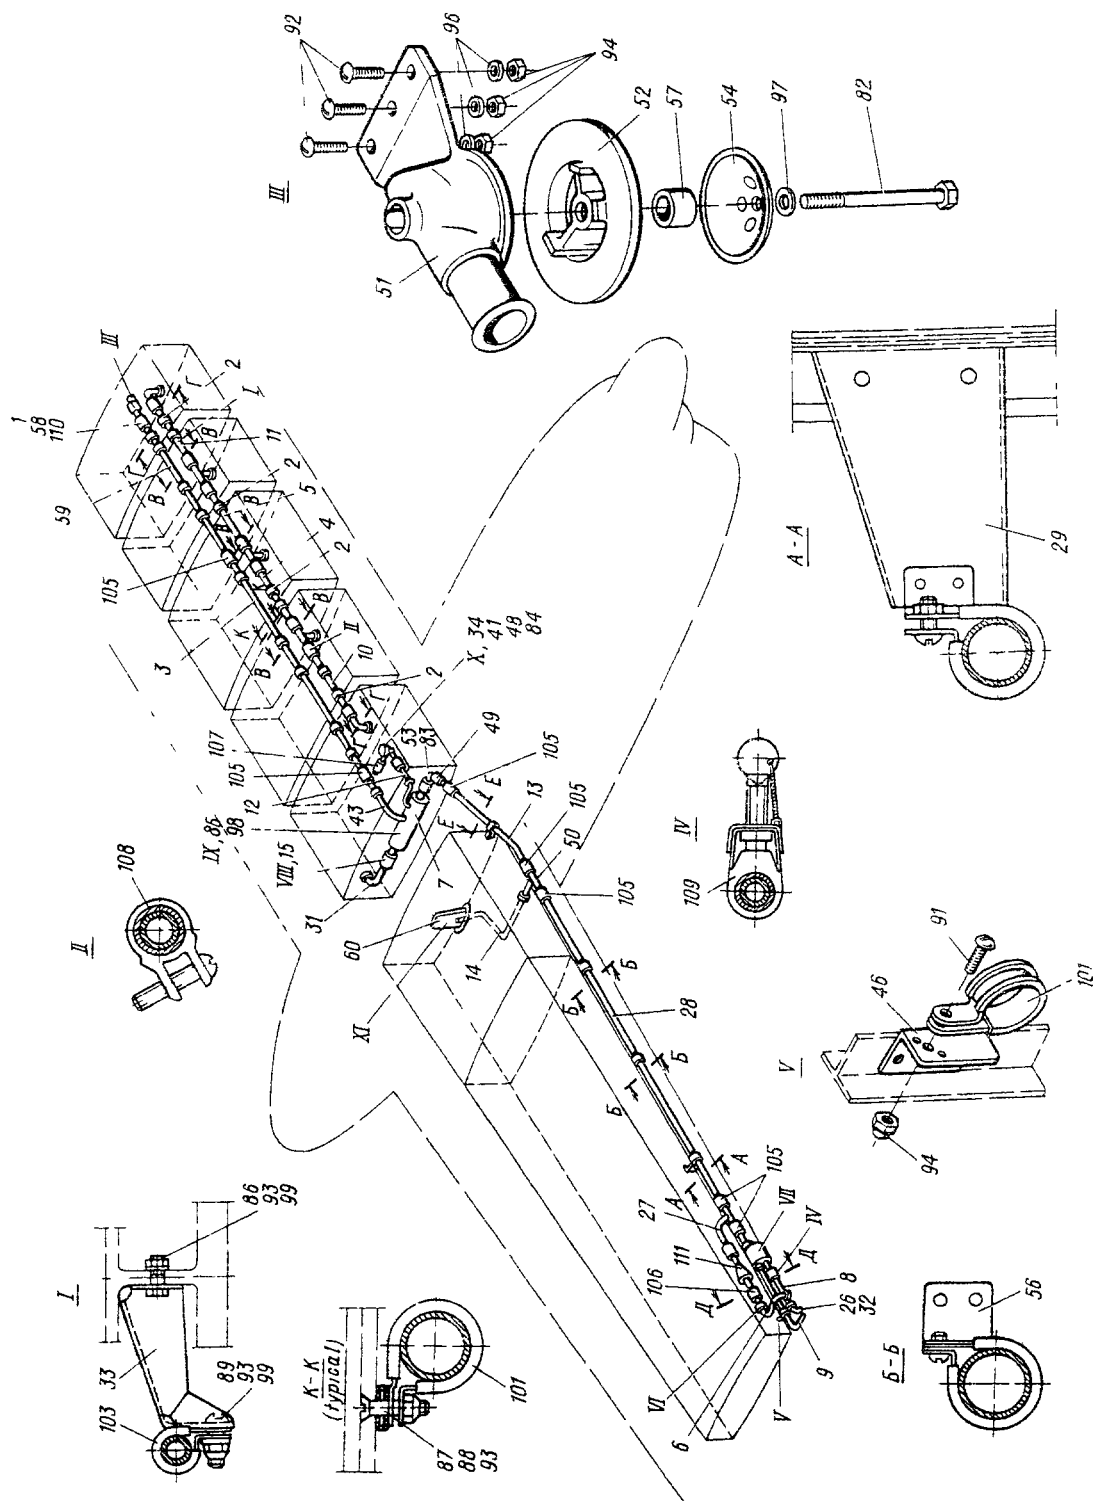


Рис. 1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДРЕНАЖА ТОПЛИВНЫХ БАКОВ (НА 4 ЛИСТАХ. Лист I)
Fig. 1. FUEL TANKS DRAINAGE ASSEMBLY DIAGRAM (Sheet 1 of 4)

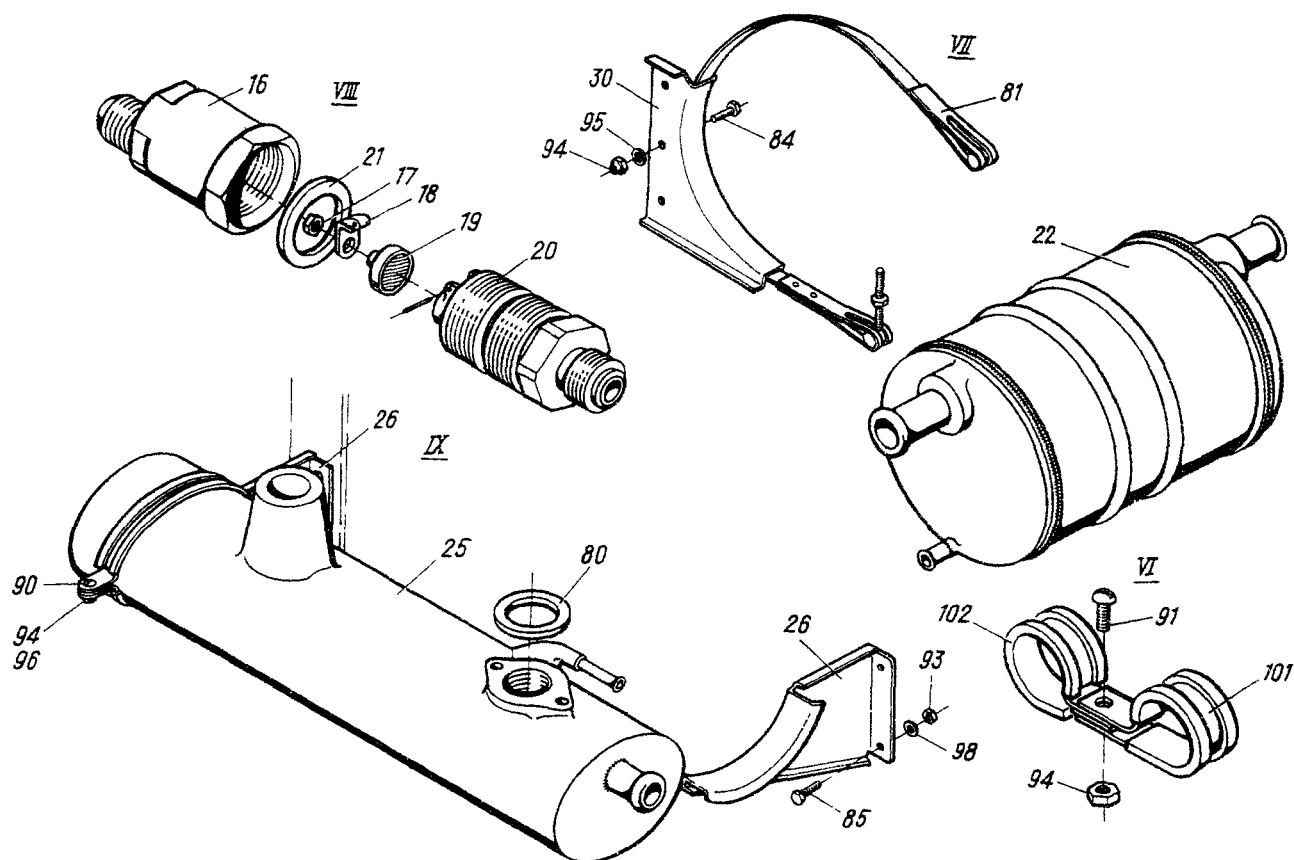


Рис. 1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДРЕНАЖА ТОПЛИВНЫХ БАКОВ (На 4 листах. Лист 2)
Fig. 1. FUEL TANKS DRAINAGE ASSEMBLY DIAGRAM (Sheet 2 of 4)

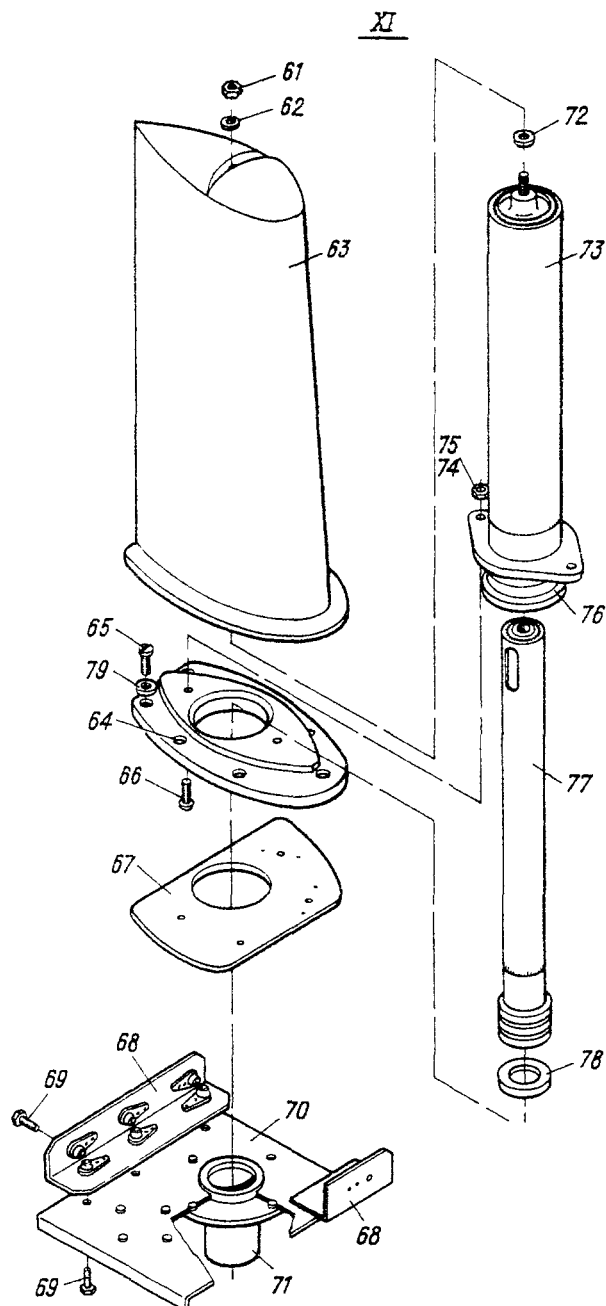


Рис. 1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДРЕНАЖА ТОПЛИВНЫХ БАКОВ (На 4 листах. Лист 4)
Fig. 1. FUEL TANKS DRAINAGE ASSEMBLY DIAGRAM (Sheet 4 of 4)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
I -	26-6I0I-0	II. <u>ДРЕНАЖ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ</u> <u>FUEL TANKS DRAINAGE</u> МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДРЕНАЖА ТОПЛИВ- НЫХ БАКОВ FUEL TANKS DRAINAGE ASSEMBLY DIAGRAM	2	
I	26-6I0I-0-5	. Муфта Coupling	I	
2	26-6I0I-0-9	. Муфта Coupling	5	
3	26-6I0I-I-8	. Труба Pipe	I	
4	26-6I0I-I-I0	. Труба Pipe	I	
5	26-6I0I-I-II	. Труба Pipe	I	
6	26-6I0I-I-I3	. Труба правая Pipe, right	I	
	26-6I0I-I-I4	. Труба, левая Pipe, left	I	
7	26-6I0I-I-I5	. Труба Pipe	I	
8	26-6I0I-I-I6	. Труба левая Pipe, left	I	
	26-6I0I-I-I7	. Труба правая Pipe, right	I	
9	26-6I0I-I-20	. Труба левая Pipe, left	I	
	26-6I0I-I-2I	. Труба правая Pipe, right	I	
IO	26-6I0I-I-23	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - II	26-6101-I-24	. Труба Pipe	I	
12	26-6101-I-25	. Труба Pipe	I	
13	26-6101-I-27	. Труба правая Pipe, right	I	
	26-6101-I-28	. Труба левая Pipe, left	I	
14	24-6101-I-31	. Труба правая Pipe, right	I	
	24-6101-I-32	. Труба левая Pipe, left	I	
15	26-6101-30	. Клапан обратный Non-return valve	I	
16	26-6101-31	.. Корпус Casing	I	
17	26-6101-18	.. Кольцо Ring	I	
18	26-6101-20	.. Скоба Clip	I	
19	26-6101-15	.. Крышка Cover	I	
20	26-6101-33	.. Штуцер Pipe connection	I	
21	2262A-20-2	.. Прокладка Gasket	I	
22	26-6101-40	. Бачок топливоулавливающий Fuel-collector tank	I	
23	26-6101-54	. Гайка Nut	5	
24	26-6101-55	. Кронштейн Bracket	10	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 25	26-6I0I-60	. Дренажный бачок Drain tank	I	
26	26-6I0I-6I	. Кронштейн Bracket	2	
27	26-6I0I-65	. Тройник T-piece	I	
28	26-6I0I-66	. Трубопровод Pipeline	I	
29	26-6I0I-67	. Кронштейн Bracket	I	
30	26-6I0I-70	. Кронштейн Bracket	I	
3I	26-6I0I-79	. Трубопровод Pipeline	I	
32	26-6I0I-80	. Установка сливного крана Drain valve	I	
33	26-6I0I-8I	. Кронштейн Bracket	I	
34	26-6I0I-85	. Поплавковый клапан Float valve	I	
35	26-6I0I-84	.. Основание Base	I	
36	26-6I0I-45	.. Клапан Valve	I	
37	26-6I0I-82	.. Поплавок Float	I	
38	340IA-0,8-3-6	.. Шайба Washer	I	
39	Ix6-00I ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
40	I340c5I-3-I5-I2-II	.. Валик Shaft	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 41	26-6I0I-86	. Экран Shield	I	
42	26-6I0I-87-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6I0I-87-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
43	26-6I0I-88	. Труба Pipe	I	
44	26-6I0I-9I	. Кронштейн Bracket	2	
45	26-6I0I-92	. Кронштейн Bracket	3	
46	26-6I0I-94	. Кронштейн Bracket	I	
47	26-6I0I-96-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6I0I-96-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
48	26-6I0I-97	. Кронштейн Bracket	I	
49	26-6I0I-99	. Патрубок Branch pipe	I	
50	26-6I0I-105	. Тройник T-piece	I	
51	24-6I0I-2	. Угольник Elbow pipe	I	
52	24-6I0I-4	. Фланец соединительный Coupling flange	I	
53	24-6I0I-5	. Штуцер Pipe connection	I	
54	24-6I0I-8	. Чашка Cup	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 55	24-6I0I-II	. Кронштейн Bracket	I	
56	24-6I0I-40	. Хомут Clamp	2	
57	24-6I0I-44	. Втулка Bushing	I	
58	24-6I0I-85	. Хомут Clamp	2	
59	24-6I0I-87-3	. Труба правая Pipe, right	I	
	24-6I0I-87-4	. Труба левая Pipe, left	I	
60	24-6I0I-90	. Установка дренажной мачты Drainage mast	I	
6I	3374A-6 Кд	.. Гайка Nut	I	
62	3402A-I-6-I4-II	.. Шайба Washer	I	
63	24-6I0I-96	.. Обтекатель Fairing	I	
64	24-6I0I-97-I	.. Переходник правый Adapter, right	I	
	24-6I0I-97-2	.. Переходник левый Adapter, left	I	
65	24-2300-79-6	.. Болт Bolt	4	
	24-2300-79-I0	.. Болт Bolt	3	
66	24-6I0I-I06	.. Болт Bolt	2	
67	26-6I0I-36-I	.. Фланец правый Flange, right	I	
	26-6I0I-36-2	.. Фланец левый Flange, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 68	26-6I0I-36-I	.. Профиль правый Section, right	I	
	26-6I0I-38-2	.. Профиль левый Section, left	I	
.69	3003A-5-I4-Ц	.. Болт Bolt	I2	
70	26-6I0I-35-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-6I0I-35-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
7I	26-6I0I-34	.. Штуцер Pipe connection	I	
72	24-6I0I-99	.. Шайба Washer	I	
73	24-6I0I-9I	.. Патрубок Branch pipe	I	
74	3373A-6 Кд	.. Гайка Nut	I	
75	340IA-I-6-I2	.. Шайба Washer	I	
76	2262A-I54-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
77	24-6I0I-94-3	.. Труба Pipe	I	
78	2262A-20-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	2	
79	2262A-2II	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	7	
80	2262A-2C-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
8I	2660A-445-250-50-T	.. Лента крепления Attachment strip	I	
82	3003A-6-68Ц- -I82AT-I	.. Болт Bolt	I	
83	3003A-6-28 Кд	.. Болт Bolt	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 84	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	7	
85	300IA-4-I2 Кд	. Болт Bolt	4	
86	300IA-4-I4 Кд	. Болт Bolt	22	
87	3072A-4-I8 Кд	. Болт Bolt	4	
88	3072A-4-20 Кд	. Болт Bolt	5	
89	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	5	
90	3I66A-5-I8 Кд	. Винт Screw	2	
9I	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	4	
92	305IA-5-I6 Кд	. Болт Bolt	3	
93	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	42	
94	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	16	
95	3402A-0,8-5-IO Кд	. Шайба Washer	3	
96	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	7	
97	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	3	
98	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	6	
99	340IA-0,8-4-8	. Шайба Washer	25	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I00	3402A-0,5-5-I0 Кд	. Шайба Washer	I	
I0I	I669c50-22-H	. Хомут Clamp	I3	
I02	I669c50-26-H	. Хомут Clamp	2	
I03	I669c50-I0-H	. Хомут Clamp	5	
I04	I672c52-I2-H	. Хомут Clamp	I	
I05	I597A-22-Y-T	. Гибкое соединение Elexible connection	I2	
I06	I597A-27-Y-T	. Гибкое соединение Elexible connection	2	
I07	I597A-I0-Y-T	. Гибкое соединение Elexible connection	2	
I08	4737A-I0-Y-T	. Гибкое соединение Elexible connection	I0	
I09	I597A-I2-Y-T	. Гибкое соединение Elexible connection	2	
II0	3763A-I35	. Лента металлизации Bonding strip	I	
III	24-6I00-90	. Клапан обратный Non-return valve	I	

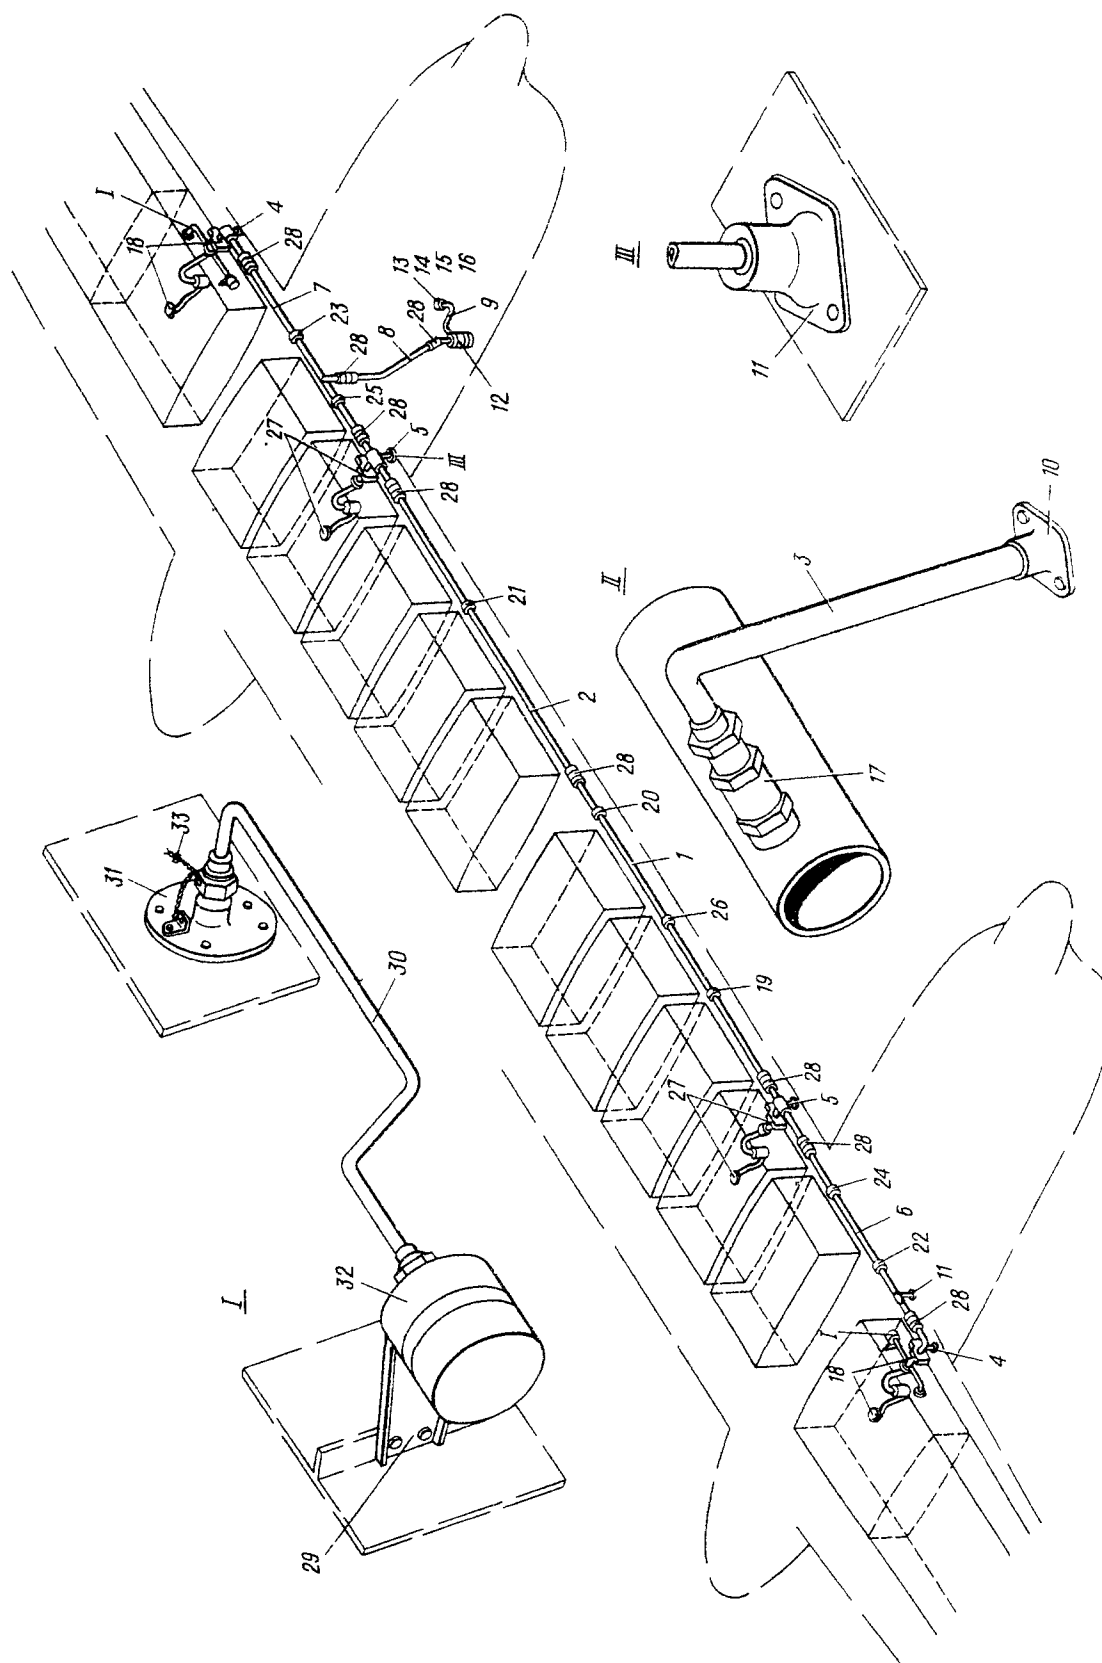


Рис. 1. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ
Fig. 1. SINGLE-POINT FUELLING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I -		<u>12. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ</u> <u>ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ</u> <u>SINGLE-POINT FUELLING SYSTEM</u>		
	24-6I02-0	СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАП- РАВКИ ТОПЛИВОМ SINGLE-POINT FUELLING SYSTEM	I	
I	24-6I02-I-6	. Труба Pipe	I	
2	24-6I02-I-7	. Труба Pipe	I	
3	24-6I02-I-9	. Труба Pipe	I	
4	24-6I02-I-I0	. Труба Pipe	2	
5	24-6I02-I-II	. Труба Pipe	2	
6	24-6I02-I-I2	. Труба Pipe	I	
7	24-6I02-I-I5	. Труба Pipe	I	
8	26-6I02-I-3	. Труба Pipe	I	
9	26-6I02-I-5	. Труба Pipe	I	
I0	24-6I02-6	. Трубодержатель Pipe holder	I	
II	24-6I02-7	. Трубодержатель Pipe holder	4	
I2	24-6I02-I0	. Установка заправочной горло- вины (см. 8.I2, рис.2) Filler neck (See 8.I2, Fig.2)	I	
I3	26-6I02-I0	. Установка датчика давления Pressure transmitter	I	
I4	26-6I02-I3	.. Кронштейн Bracket	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I5	MCT-3,5A	.. Датчик давления Pressure transmitter	I	
I6	3402A-2-I2-22 Кд	.. Шайба Washer	I	
I7	24-6I02-20	. Клапан обратный (см. 8.I2, рис.5) Non-return valve (See 8.12, Fig.5)	I	
I8	26-6I02-70	. Установка крана заправки и гидравлического клапана в баке-кессоне (см. 8.I2, рис.3) Refuelling valve and hyd- raulic valve in torsion-box tank (See 8.12, Fig.3)	2	
I9	24-6I02-8I	. Кронштейн Bracket	I	
20	24-6I02-82	. Кронштейн Bracket	I	
2I	24-6I02-83	. Кронштейн Bracket	I	
22	24-6I02-93-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
23	24-6I02-93-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
24	24-6I02-94-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
25	24-6I02-94-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
26	24-6I02-88	. Кронштейн Bracket	I	
27	24-6I02-90	. Установка крана заправки и гидравлического клапана в мягком баке (см. 8.I2, рис.4) Refuelling valve and hyd- raulic valve in flexible tank (See 8.12, Fig.4)	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 28	I598A-50-V-T	. Гибкое соединение Flexible connection	9	
29	24-6I02-97-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24-6I02-97-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
30	24-6I02-96-3	. Трубопровод правый Pipeline, right	I	
	24-6I02-96-4	. Трубопровод левый Pipeline, left	I	
3I	26-6I02-42-2	. Проходник Through fitting	2	
32	СДУ1А-0,1	. Сигнализатор давления Pressure indicator	2	
33	2444A	. Пломба Seal	I8	

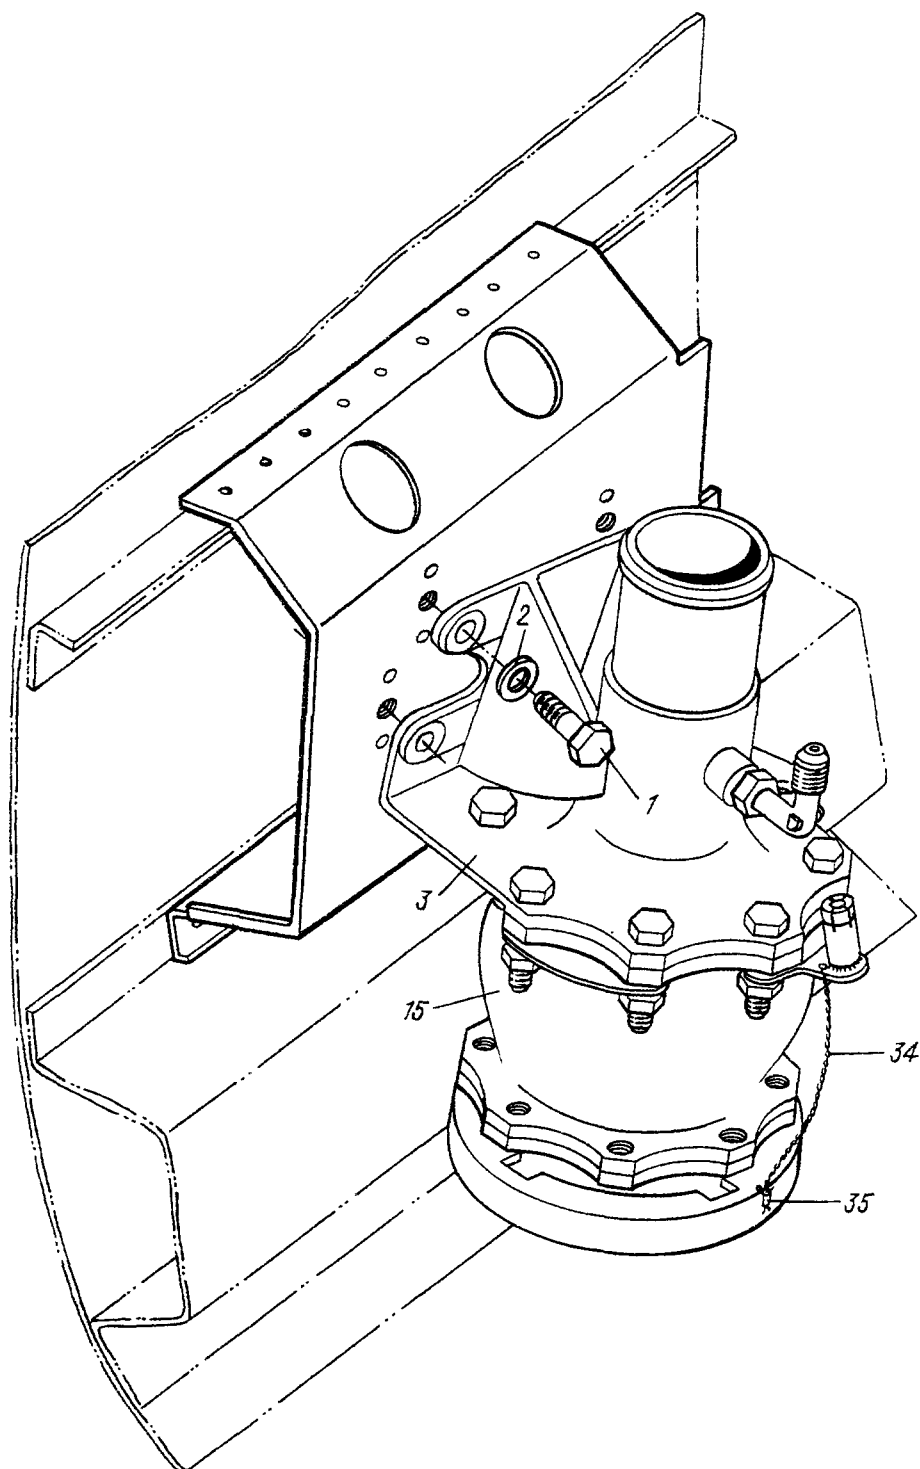


Рис. 2. УСТАНОВКА ЗАПРАВочНОЙ ГОРЛОВИНЫ (На 2 листах. Лист I)
Fig. 2. FILLER NECK (Sheet 1 of 2)

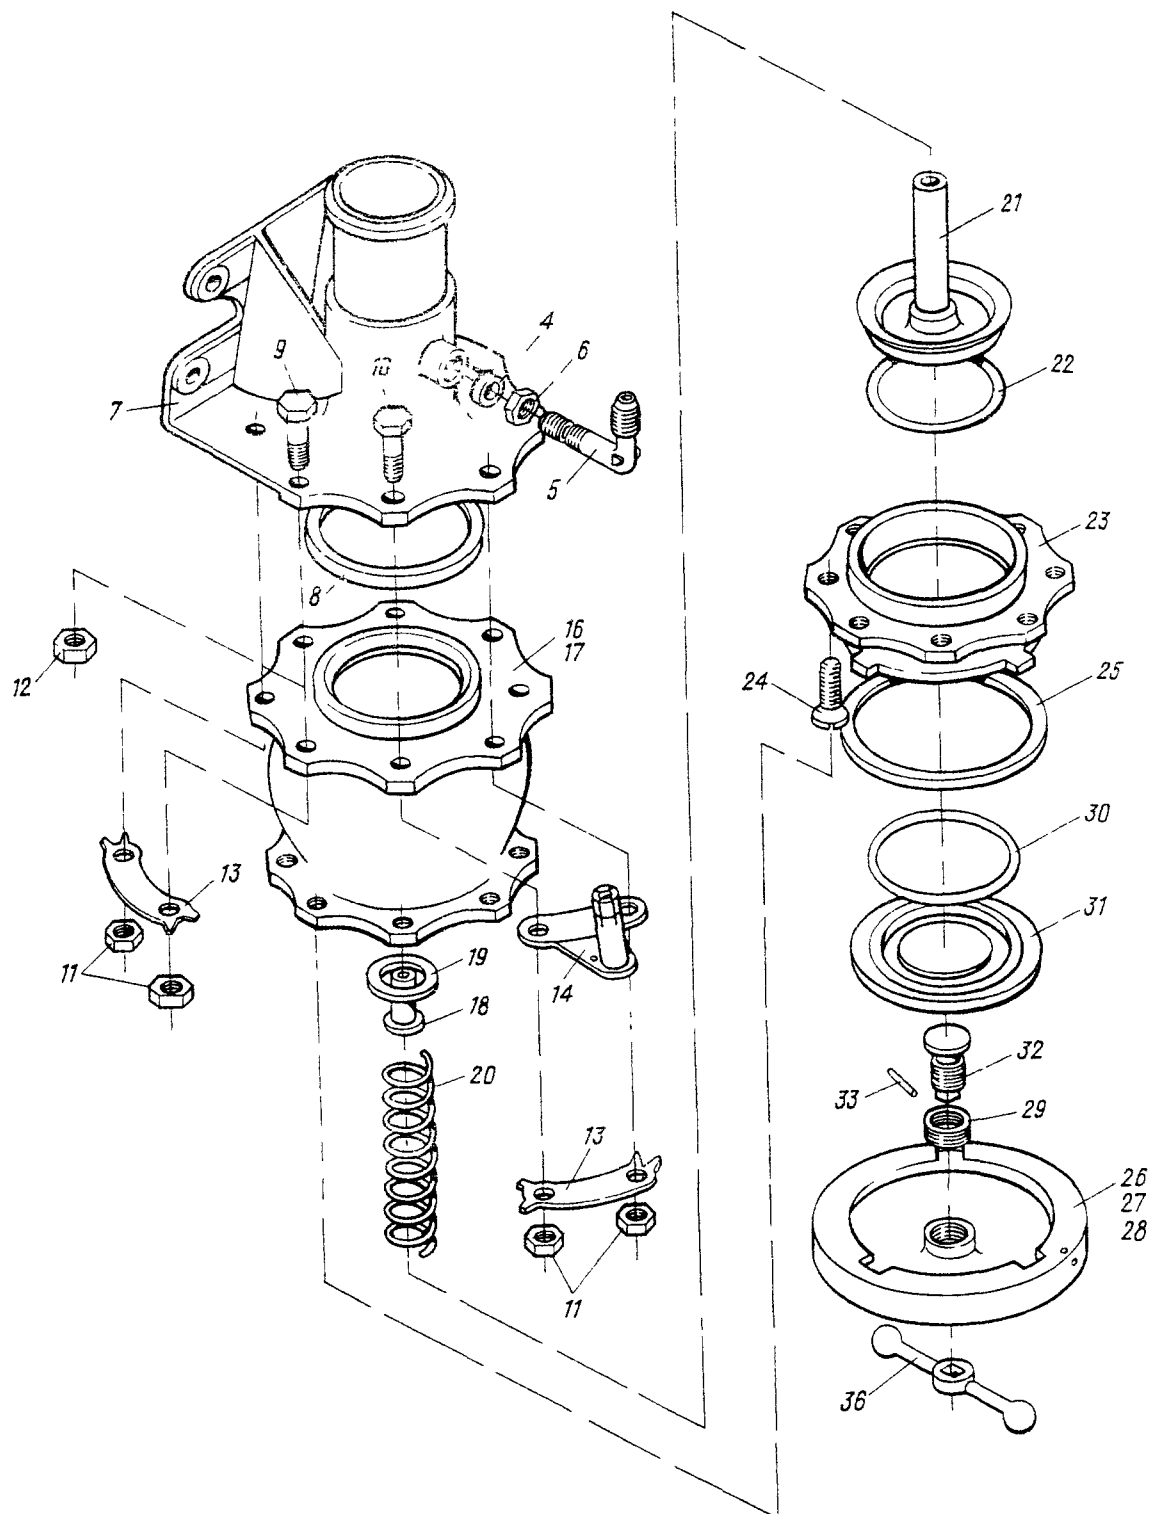


Рис. 2. УСТАНОВКА ЗАПРАВочНОЙ ГОРЛОВИНЫ (На 2 листах. Лист 2)

Fig. 2. FILLER NECK (Sheet 2 of 2)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-6I02-I0	УСТАНОВКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИ- НЫ (см. 8.I2, рис.I, поз.I2) FILLER NECK (See 8.12, Fig.1, Item No.12)	I	
I	3003A-6-20	. Болт Bolt	4	
2	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	4	
3	24-6I02-350	. Горловина заправочная Filler neck	I	
4	2262A-I75-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
5	I077A55-4x38	.. Угольник Elbow pipe	I	
6	I047A55-I0xI,5	.. Контргайка Lock nut	I	
7	24-6I02-35I	.. Переходник Adapter	I	
8	226IA-84-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
9	3003A-5-20-Кд-I82AT	.. Болт Bolt	6	
I0	3003A-5-24-Кд-I82AT	.. Болт Bolt	2	
II	3302A-5 Кд	.. Гайка Nut	7	
I2	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	I	
I3	3459A-5-43 Кд	.. Шайба Washer	4	
I4	2338A	.. Гнездо металлизации Bonding seat	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
2 - I5	6726A	.. Штуцер бортовой для заправки топлива под давлением Aircraft pressure fuelling point	I	
I6	2335A-T	... Корпус со втулкой Casing with bush	I	
I7	2336A	 Корпус Casing	I	
I8	2345A	 Втулка Bush	I	
I9	3406A-I-24-35 Хим ПАС	... Шайба Washer	I	
20	4233A-3-32-74-II- -I80° Хим ОКС	... Пружина Spring	I	
2I	6728A	... Клапан Valve	I	
22	2262A-79	... Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
23	6727A	... Фланец Flange	I	
24	3I8IA-5-I2 Кд	... Винт Screw	8	
25	2262A-88	... Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
26	234IA	... Крышка Cover	I	
27	2342A	 Крышка Cover	I	
28	2343A	 Крышка Cover	I	
29	2337A-ХимПАС	 Втулка Bush	I	
30	2262A-8I-2	 Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - 31	2347A	 Фланец Flange	I	
32	2348A	 Винт Screw	I	
33	3ПР2гахI4 ГОСТ 3128-60	 Штифт цилиндрический Round pin	I	
34	I803с50-I50	 Цепочка Chain	I	
35	I593A-I-I0	 Булавка контрольная спиральная Spiral lock pin	2	
36	6729A	 Ручка Handle	I	

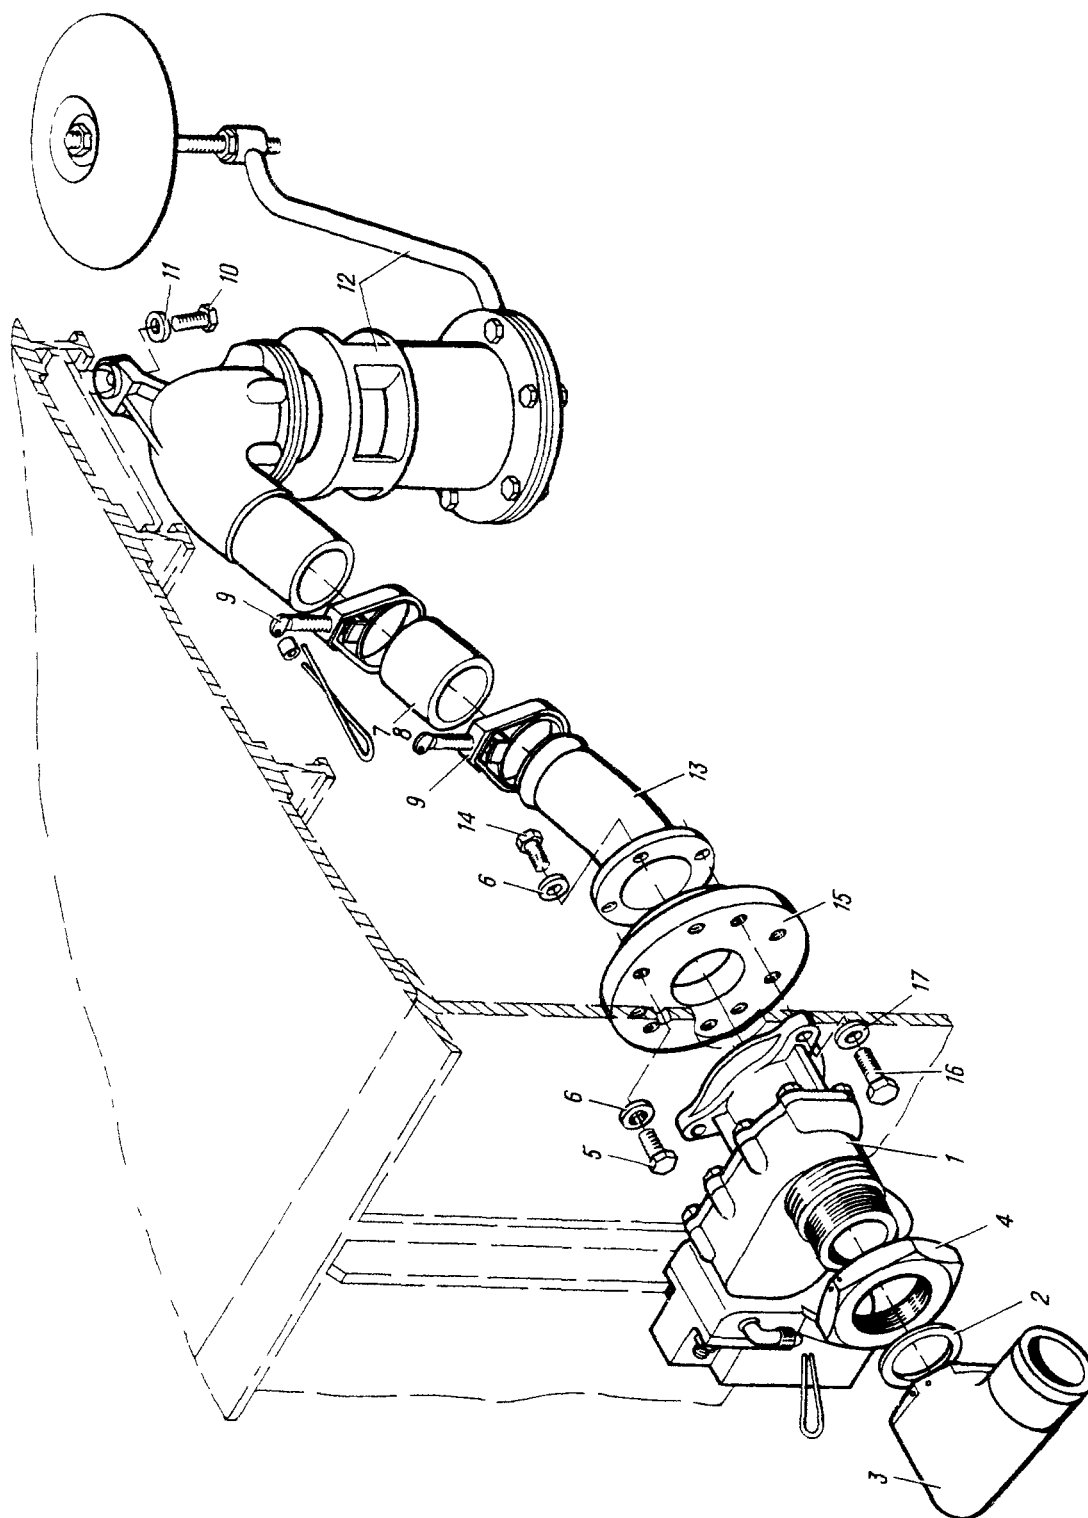


Рис. 3. УСТАНОВКА КРАНА ЗАПРАВКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА В БАКЕ-КЕССОНЕ
Fig. 3. REFUELLING VALVE AND HYDRAULIC VALVE IN TORSION-BOX TANK

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
3 -	26-6I02-70	УСТАНОВКА КРАНА ЗАПРАВКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА В БАКЕ-РЕССОНЕ (см. 8.12, рис.1, поз.18) REFUELLING VALVE AND HYDRAULIC VALVE IN TORSION BOX-TANK (See 8.12, Fig.1, Item No.18)	2	
I	24A-6I02-40-I	. Кран заправки правый (см. 8.12, рис.6) Refuelling valve, right (See 8.12, Fig.6)	I	
	24A-6I02-40-2	. Кран заправки левый Refuelling valve, left	I	
2	2609c52-50-4-Г-Т	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
3	24-6I02-4	. Угольник Elbow pipe	I	
4	I047A55-56x2	. Контргайка Lock nut	I	
5	30I7A-6-I4-I82AT-I Кд	. Болт Bolt	6	
6	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	10	
7	I598A-48-V-T	. Гибкое соединение Elexible connnection	I	
8	4Y48-I5	.. Муфта Coupling	I	
9	I606A-62-T	.. Хомут Clamp	4	
10	3003A-I0-22- -I82AT-I-Ц	. Болт Bolt	I	
11	340IA-I,5-I0-20	. Шайба Washer	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - I2	24-6I02-30	. Гидравлический клапан (см. 8.12, рис.7) Hydraulic valve (See 8.12, Fig.7)	I	
I3	24-6I02-72	. Патрубок Branch pipe	I	
I4	30I7A-6-I4- -I82AT-I-II	. Болт Bolt	4	
I5	24-6I02-374	. Фланец Flange	I	
I6	30I7A-8-32- -I82AT-I Кд	. Болт Bolt	3	
I7	340IA-I,5-8-I6	. Шайба Washer	3	

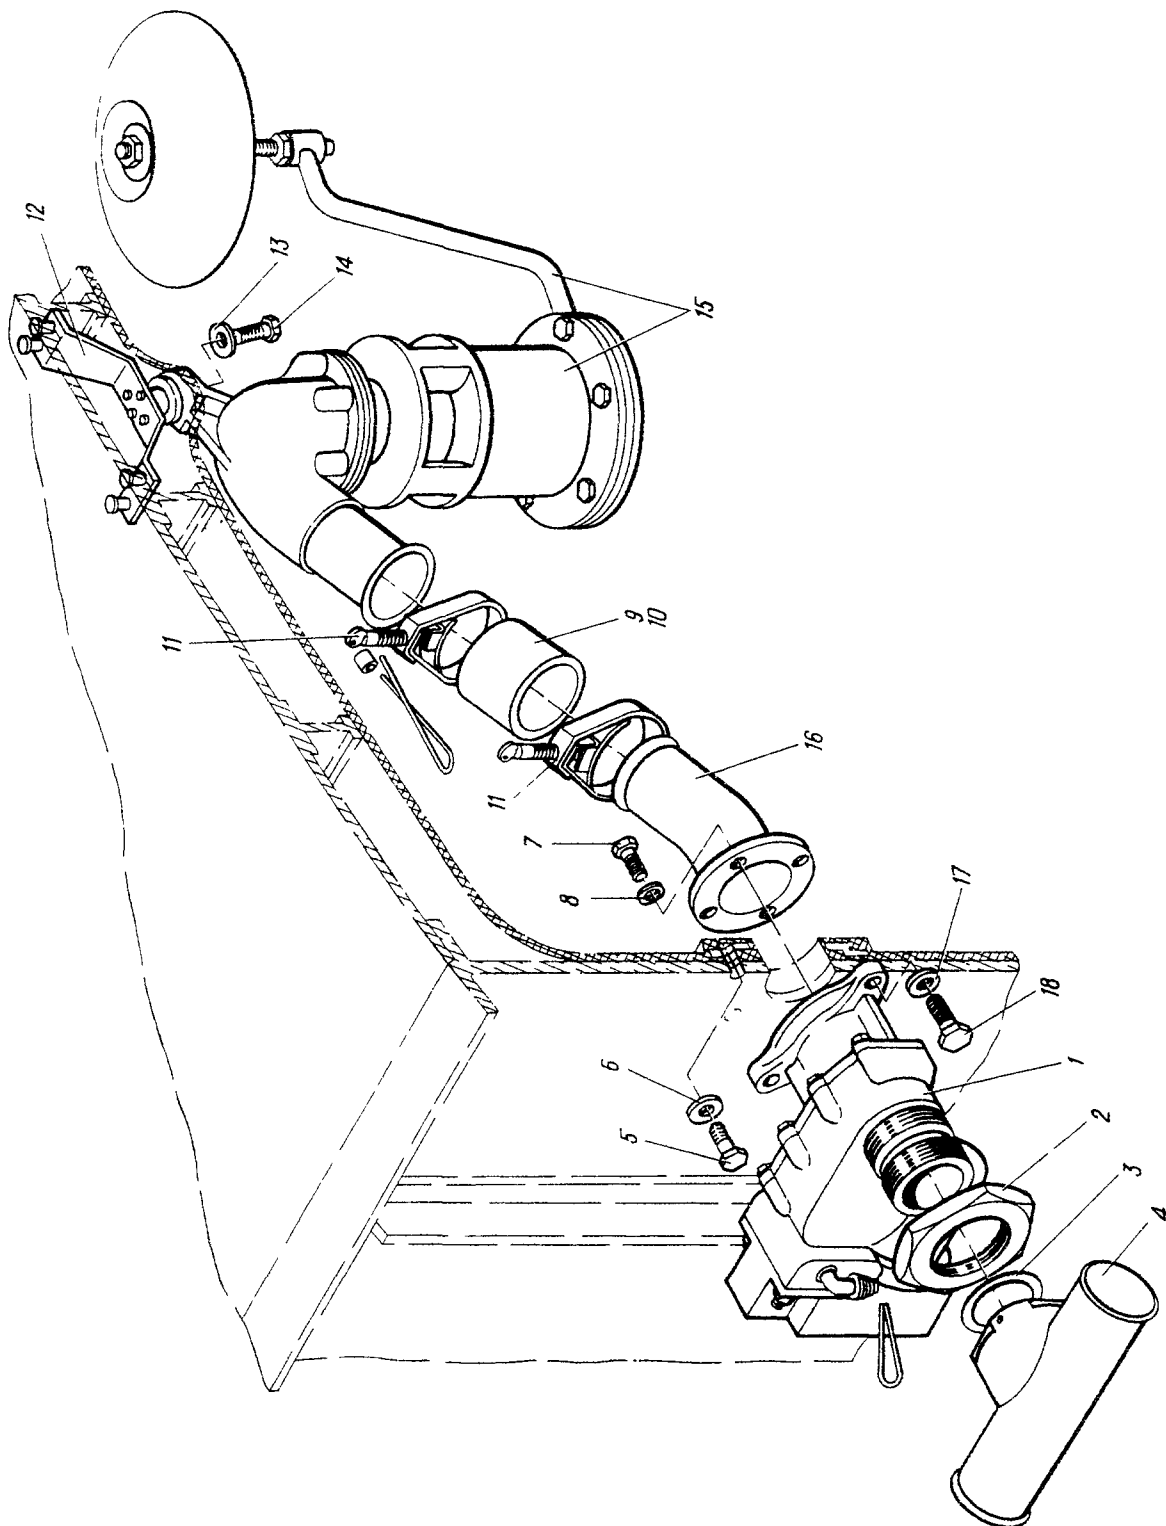


Рис. 4. УСТАНОВКА КРАНА ЗАПРАВКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА В МЯГКОМ БАКЕ
Fig. 4. REFUELLING VALVE AND HYDRAULIC VALVE IN FLEXIBLE TANK

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24-6I02-90	УСТАНОВКА КРАНА ЗАПРАВКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА В МЯГКОМ БАКЕ (см. 8.12, рис.1, поз.27) REFUELLING VALVE AND HYDRAULIC VALVE IN FLEXIBLE TANK (See 8.12, Fig.1, Item No.27)	2	
I	24A-6I02-40-I	. Кран заправки правый Refuelling valve, right	I	
	24A-6I02-40-2	. Кран заправки левый Refuelling valve, left	I	
2	I047A55-56x2	. Контргайка Lock nut	I	
3	2609C52-52-4-Г	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
4	24-6I02-2	. Тройник T-piece	I	
5	3003A-8-20- -I82AT-I Кд	. Болт Bolt	3	
6	340IA-I-8-I6	. Шайба Washer	3	
7	30I7A-6-I4- -I82AT-I-Ц	. Болт Bolt	4	
8	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	4	
9	I598A-48-Y-T	. Гибкое соединение Flexible connection	I	
IO	4V48-I5	.. Муфта Coupling	I	
II	I606A-62-T	.. Хомут Clamp	4	
I2	24-6I02-9I	. Кронштейн Bracket	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - I3	340IA-I,5-I0-20	. Шайба Washer	I	
I4	3003A-I0-28-I82AT-II	. Болт Bolt	I	
I5	24-6I02-30	. Гидравлический клапан (см. 8.I2, рис.7) Hydraulic valve (See 8.12, Fig.7)	I	
I6	24-6I02-I76	. Патрубок Branch pipe	I	
I7	340IA-I,5-8-I6	. Шайба Washer	3	
I8	3003A-8-32-I82AT-I Кд	. Болт Bolt	3	

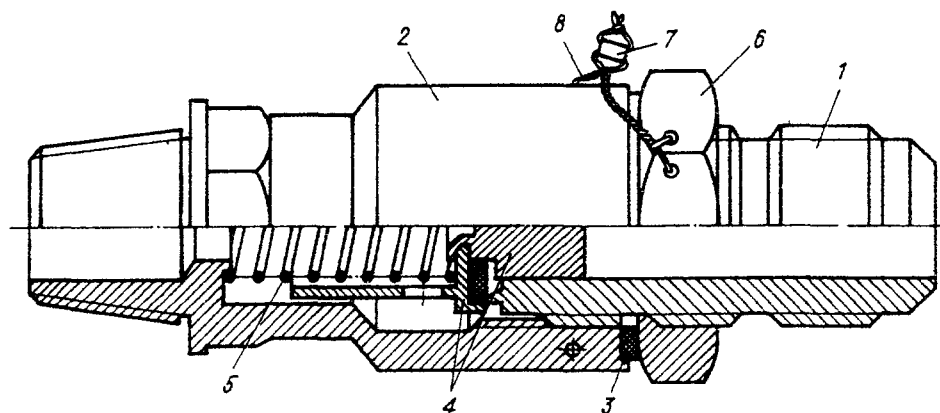


Рис. 5. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
Fig. 5. NON-RETURN VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
5 -	24-6I02-20	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (см. 8.12, рис.1, поз.17) NON-RETURN VALVE (See 8.12, Fig.1, Item No.17)	I	
I	24-6I02-I2	. Штуцер Pipe connection	I	
2	24-6I02-I6	. Корпус Casing	I	
3	24-6I02-22	. Прокладка Gasket	I	
4	24-6I02-25	. Клапан Valve	I	
5	24-6I02-I4I	. Пружина Spring	I	
6	3322A-I8xI,5	. Гайка Nut	I	
7	2444A	. Пломба Seal	I	
8	КСО,8 Кд ГОСТ 792-67	. Проволока Wire	0,5 м 0,5 m	

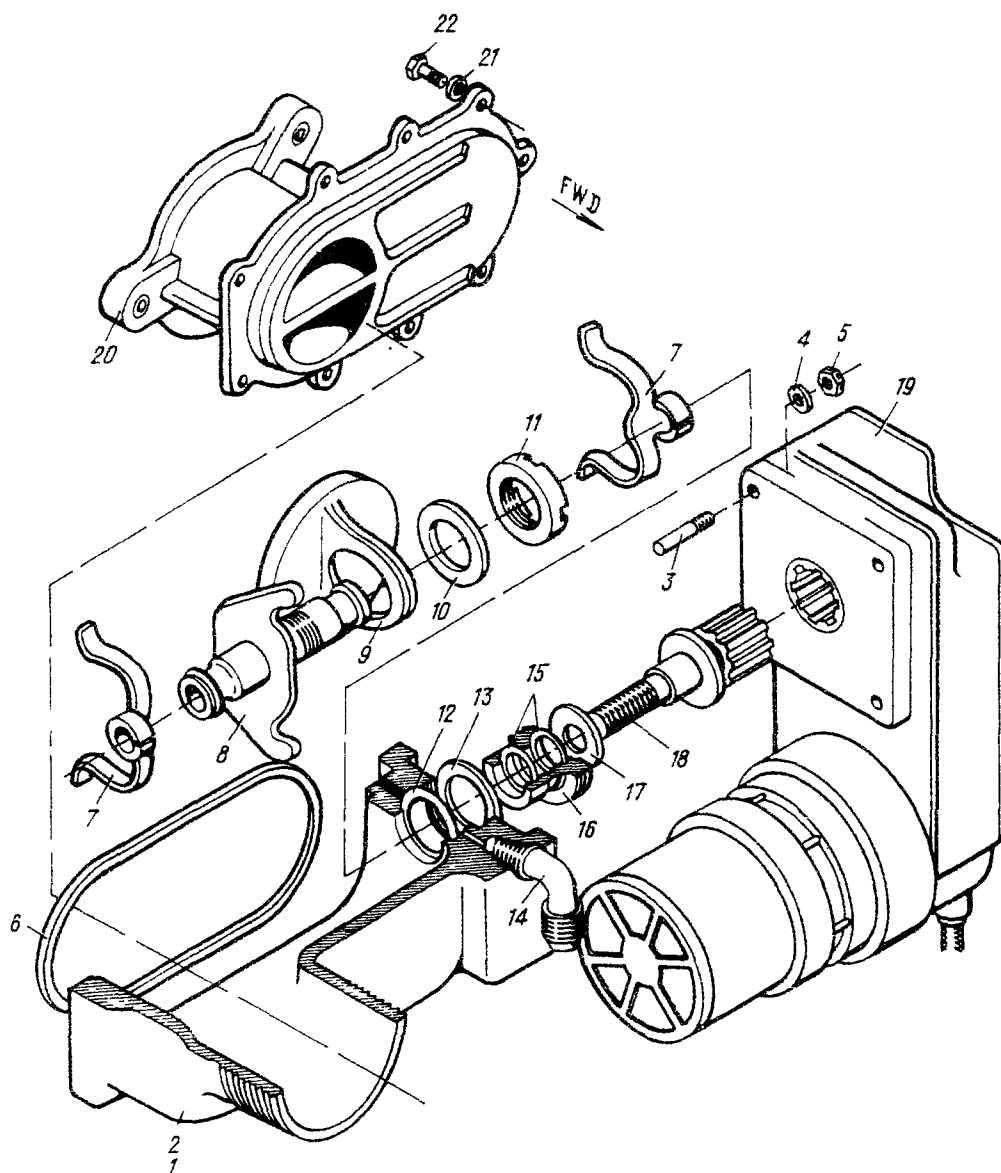


Рис. 6. КРАН ЗАПРАВКИ
Fig. 6. REFUELLING VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 -	24A-6I02-40-I 24A-6I02-40-2	КРАН ЗАПРАВКИ ПРАВЫЙ (см. 8.12, рис.3, поз.1) REFUELLING VALVE, RIGHT (See 8.12, Fig.3, Item No.1) КРАН ЗАПРАВКИ ЛЕВЫЙ REFUELLING VALVE, LEFT	4	
I	24A-6I02-42-I	. Корпус правый Casing right	I	
	24A-6I02-42-2	. Корпус левый Casing, left		
2	24A-6I02-42-3	.. Корпус правый Casing, right	I	
	24A-6I02-42-4	.. Корпус левый Casing, left		
3	325IA-5-22	. Шпилька Pin	4	
4	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	4	
5	334IA-5 Кд	. Гайка Nut	4	
6	24-6I02-7I	. Прокладка Gasket	I	
7	24-6I02-6I	. Пружина Spring	2	
8	24-6I02-50	. Траверса Cross piece	I	
9	24-6I02-43	. Тарелка Disc	I	
I0	3402A-2-I8-24-Ц	. Шайба Washer	I	
II	24-6I02-62	. Гайка Nut	I	
I2	27I9c54-I8-2-Г	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 - I3	3402A-0,8-I8-22	. Шайба Washer	I	
I4	IOIIA55-4-2I	. УГОЛЬНИК Elbow pipe	I	
I5	27I9c54-II-2-Г	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	2	
I6	24A-6I02-4I	. Гайка Nut	I	
I7	24-6I02-32	. Шайба Washer	I	
I8	24A-6I02-44	. Шток Stem	I	
I9	МЭК-3	. Электромеханизм Electric actuator	I	
20	24-6I02-80	. Крышка Cover	I	
2I	340IA-0,5-6-I2	. Шайба Washer	9	
22	30I7A-6-I6-I82AT Кд	. Болт Bolt	9	

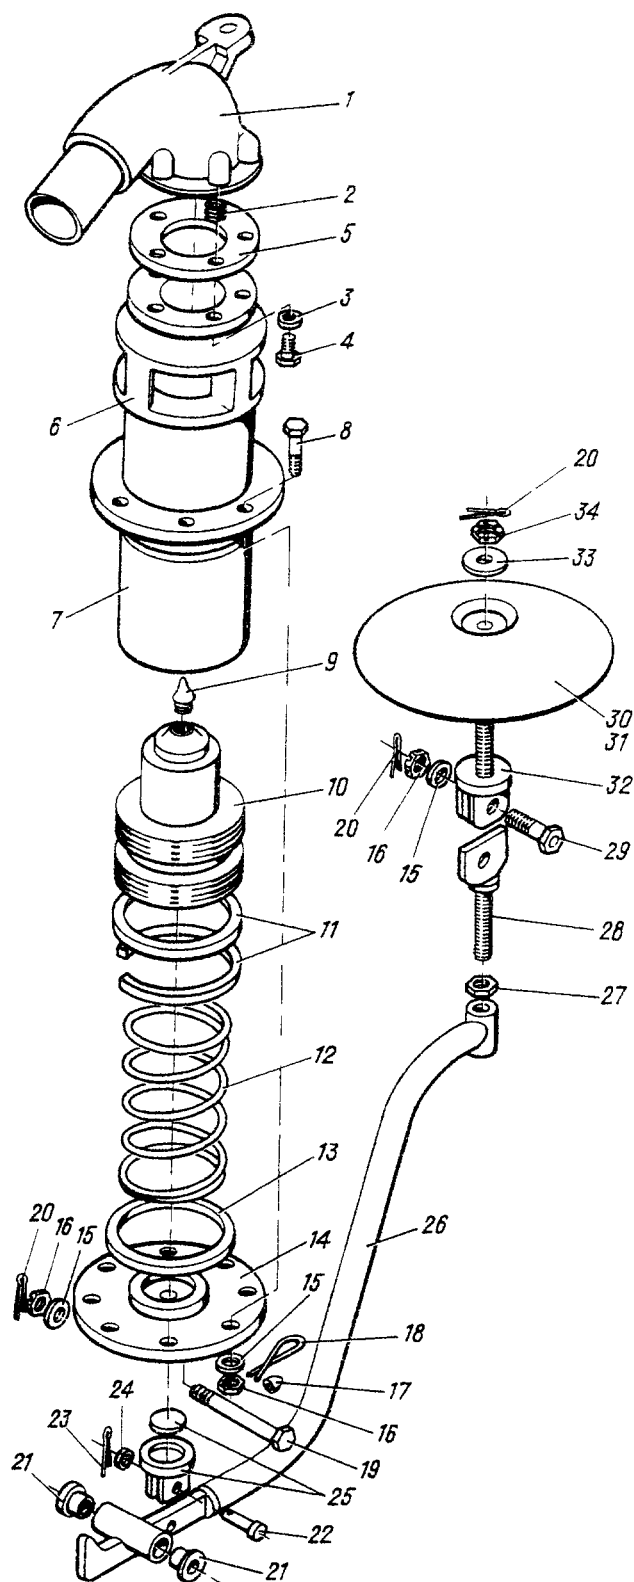


Рис. 7. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН
Fig. 7. HYDRAULIC VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 -	24-6I02-30	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН (см. 8.12, рис.3, поз.12) HYDRAULIC VALVE (See 8.12, Fig.3, Item No.12)	4	
I	24-6I02-I36	. Переходник Adapter	I	
2	24-6I02-I37	. Фитинг Threaded bushing	5	
3	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	5	
4	3003A-6-I4-I82AT-II	. Болт Bolt	5	
5	24-6I02-55	. Прокладка Gasket	I	
6	24-6I02-3I	. Корпус Casing	I	
7	24-6I02-34	.. Втулка Bushing	I	
8	3003A-5-20-2,5-II	. Болт Bolt	6	
9	24-6I02-38	. Жиклер Jet	I	
IO	24-6I02-I35	. Шток Stem	I	
II	24-6I02-I32	. Кольцо Ring	2	
I2	24-6I02-39	. Пружина Spring	I	
I3	24-6I02-47	. Прокладка Gasket	I	
I4	24-6I02-48	. Крышка Cover	I	
I5	3402A-I,5-5-I0-II	. Шайба Washer	8	

№ рисунка и позиции Figure and item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 - I6	334IA-5-Ц	. Гайка Nut	8	
I7	2444A	. Пломба Seal	3	
I8	KCO,8 Кд ГОСТ 792-67	. Проволока (ℓ = 800 мм) Wire (ℓ = 800 mm)		
I9	3003A-5-50-Ц	. Болт Bolt	I	
20	I,5xI5-Ц ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
2I	24-6IO2-52	. Втулка Bushing	2	
22	I340C5I-4-I4-I2-Ц	. Валик Shaft	I	Б
	I340C5I-4-I2-I0-Ц	. Валик Shaft	I	A
23	I,5x8-Ц ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
24	3402A-I-4-8-Ц	. Шайба Washer	I	
25	24-6IO2-49	. Клапан Valve	I	A
	24-6IO2-IOI	. Клапан Valve	I	Б
26	24-6IO2-53	. Плечо Arm	I	
27	330IA-6-I82AT-2-Ц	. Гайка Nut	I	
28	24-6IO2-54	. Болт Bolt	I	
29	3003A-5-I6-3-Ц	. Болт Bolt	I	
30	24-6IO2-56	. Поплавок в сборе Float, assy	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 - 31	24-6I02-58	.. Поплавок Float	I	
32	24-6I02-57	.. Вилка Fork	I	
33	340IA-I-7-30	.. Шайба Washer	I	
34	334IA-6	.. Гайка Nut	I	
ИЗМЕНЕНИЯ ПО СЕРИЯМ: A - с 0101 по 1310 Б - с 1401 EFFECTIVITY LEGEND: A - from 0101 to 1310 B - 1401 and up				

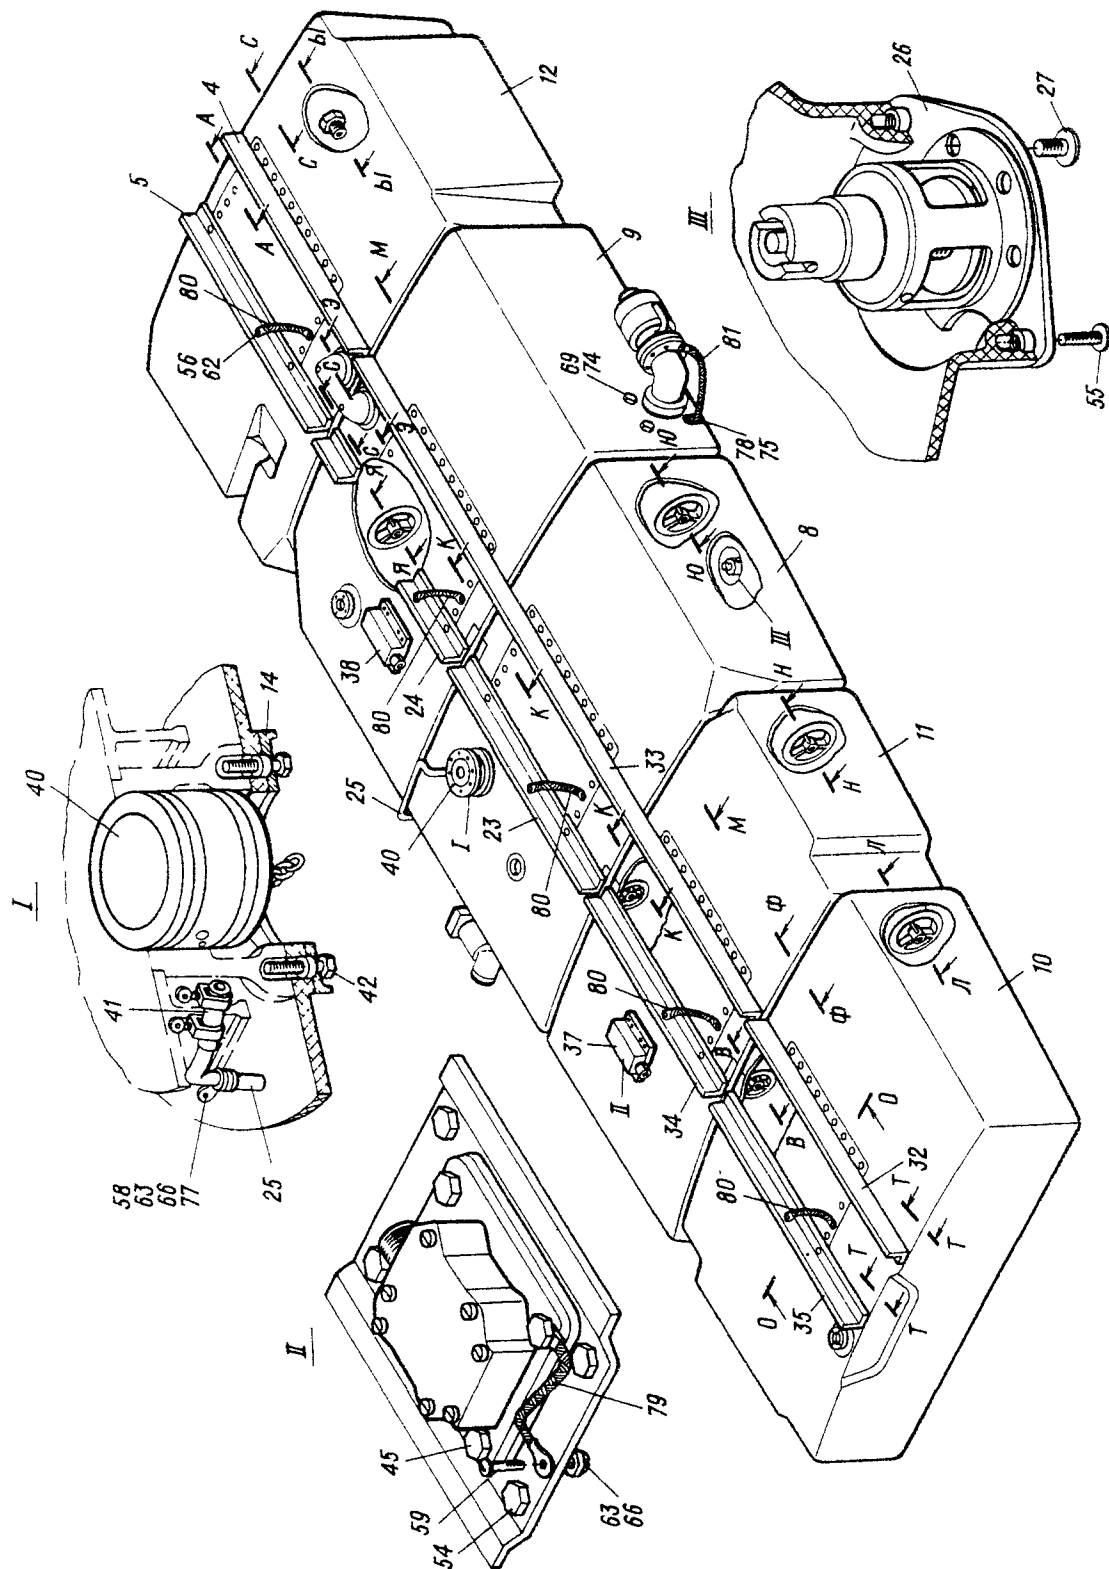


Рис. 1. УСТАНОВКА МЯГКИХ БАКОВ (На 3 листах. Лист I)
Fig. 1. FLEXIBLE TANKS (Sheet 1 of 3)

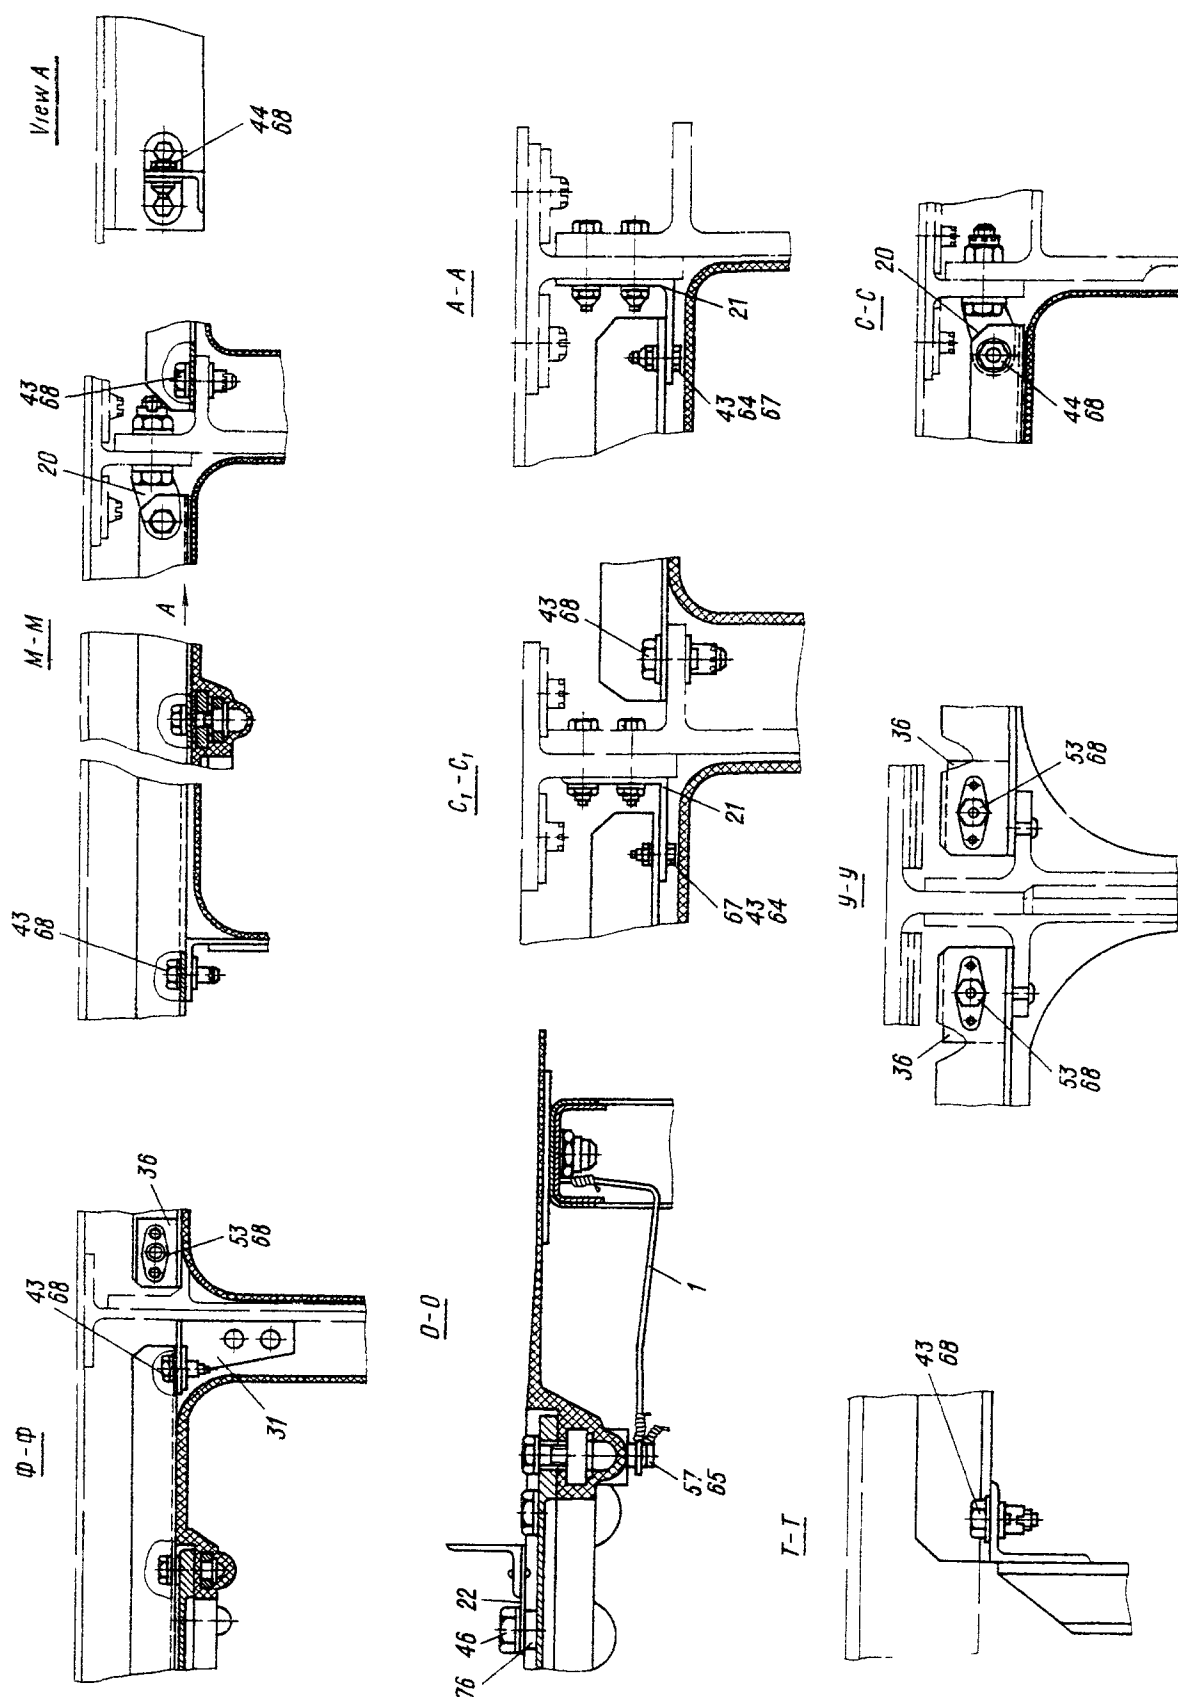


Рис. 1. УСТАНОВКА МЯГКИХ БАКОВ (На 3 листах. Лист 2)
Fig. 1. FLEXIBLE TANKS (Sheet 2 of 3)

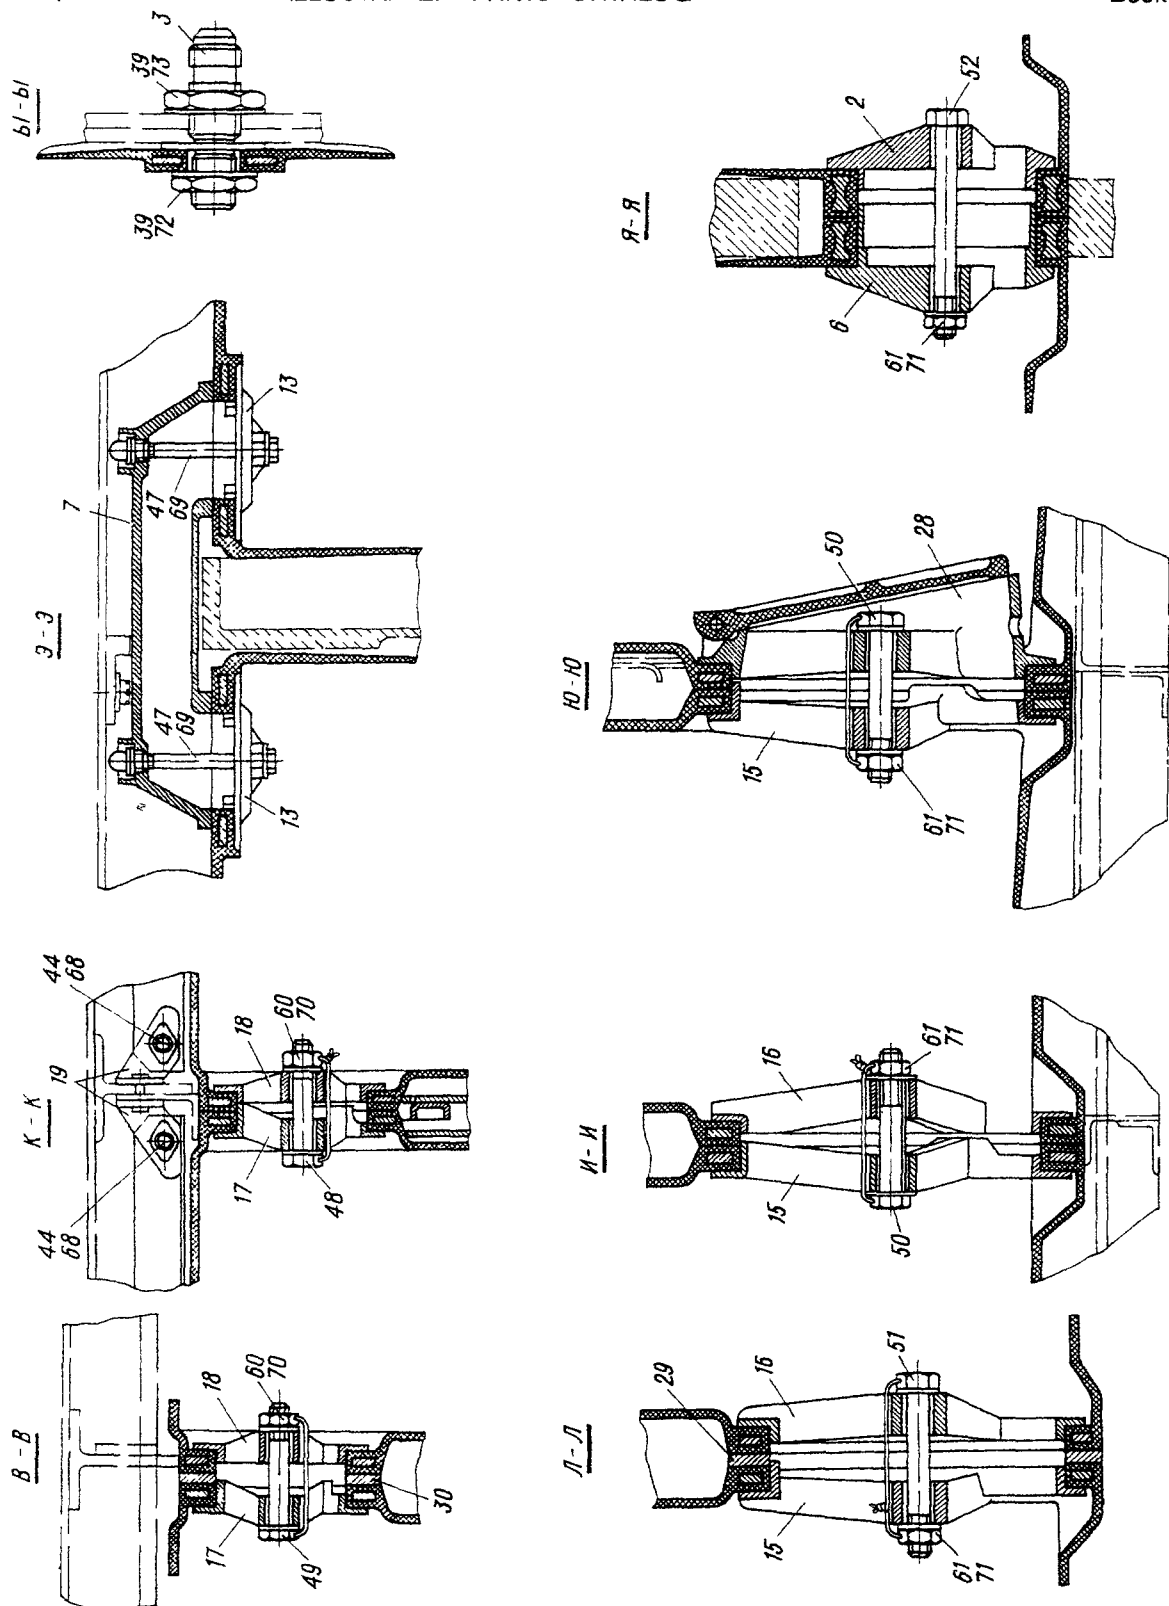


Рис. 1. УСТАНОВКА МЯГКИХ БАКОВ (На 3 листах. Лист 3)
Fig. 1. FLEXIBLE TANKS (Sheet 3 of 3)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I -	26-6II0-0	13. <u>УСТАНОВКА МЯГКИХ БАКОВ</u> <u>FLEXIBLE TANKS</u> УСТАНОВКА МЯГКИХ БАКОВ FLEXIBLE TANKS	I	
I	26-6II0-0-4	. Проволока металлизации Bonding wire	l = 16000	
2	26-6II0-2	. Фланец Flange	4	
3	26-6II0-3	. Штуцер Pipe connection	2	
4	26-6II0-4-I	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6II0-4-2	. Профиль левый Section, left	I	
5	26-6II0-5-I	. Профиль правый Section, right	I	
	26-6II0-5-2	. Профиль левый Section, left	I	
6	26-6II0-6	. Фланец Flange	4	
7	26-6II0-7	. Угольник Elbow pipe	2	
8	26-6II2-10-I	. Бак № I правый (см. 8.13, рис.2) Tank No.1, right (See 8.13, Fig.2)	I	
	26-6II2-10-2	. Бак № I левый Tank No.1, left	I	
9	26-6II2-20-I	. Бак № 2 правый (см. 8.13, рис.3) Tank No.2, right (See 8.13, Fig.3)	I	
	26-6II2-20-2	. Бак № 2 левый Tank No.2, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
I - 10	26-6II2-40-1	. Бак № 4 правый (см. 8.13, рис.4) Tank No.4, right (See 8.13, Fig.4)	I	
	26-6II2-40-2	. Бак № 4 левый Tank No.4, left	I	
II	26-6II2-50-1	. Бак № 5 правый (см. 8.13, рис.5) Tank No.5, right (See 8.13, Fig.5)	I	
	26-6II2-50-2	. Бак № 5 левый Tank No.5, left	I	
12	26-6II2-60-1	. Бак № 6 правый (см. 8.13, рис.6) Tank No.6, right (See 8.13, Fig.6)	I	
	26-6II2-60-2	. Бак № 6 левый Tank No.6, left	I	
13	24-6II0-4	. Фланец соединительный Coupling flange	4	
14	24-6II0-4	. Кольцо Ring	2	
15	24-6II0-5	. Фланец Flange	12	
16	24-6II0-6	. Фланец Flange	8	
17	24-6II0-7	. Фланец Flange	6	
18	24-6II0-8	. Фланец Flange	6	
19	24-6II0-9-1	. Кронштейн правый Bracket, right	4	
	24-6II0-9-2	. Кронштейн левый Bracket, left	4	
20	24-6II0-18-1	. Кронштейн правый Bracket, right	2	
	24-6II0-18-2	. Кронштейн левый Bracket, left	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 2I	24-6II0-34-I	. Кронштейн правый Bracket, right	2	
	24-6II0-34-2	. Кронштейн левый Bracket, left	2	
22	24-6II0-35	. Ушко Eye	40	
23	24-6II0-37-I	. Профиль правый Section, right	I	
	24-6II0-37-2	. Профиль левый Section, left	I	
24	24-6II0-38-I	. Профиль правый Section, right	I	
	24-6II0-38-2	. Профиль левый Section, left	I	
25	24-6II0-39-5	. Труба правая Pipe, right	I	
	24-6II0-39-6	. Труба левая Pipe, left	I	
26	24-6II0-40	. Сливной кран (см. 8.13, рис.7) Drain valve (See 8.13, Fig.7)	2	
27	24-6II0-54	. Болт Bolt	12	
28	24-6II0-30I	. Клапан обратный Non-return valve	4	
29	24-6II0-304	. Шайба Washer	4	
30	24-6II0-305	. Шайба Washer	2	
3I	24-6II0-306-I	. Кница правая Knee piece, right	I	
	24-6II0-306-2	. Кница левая Knee piece, left	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 32	24-6II0-307-1	. Профиль правый Section, right	I	
	24-6II0-307-2	. Профиль левый Section, left	I	
33	24-6II0-308-1	. Профиль правый Section, right	I	
	24-6II0-308-2	. Профиль левый Section, left	I	
34	24-6II0-310-1	. Профиль правый Section, right	I	
	24-6II0-310-2	. Профиль левый Section, left	I	
35	24-6II0-311-1	. Профиль правый Section, right	I	
	24-6II0-311-2	. Профиль левый Section, left	I	
36	24-6II0-312-1	. Кница правая Knee piece, right	3	
	24-6II0-312-2	. Кница левая Knee piece, left	3	
37	ДТС 10-10	. Готовое изделие Purchased item	2	
38	ДТС 10-8	. Готовое изделие Purchased item	2	
39	1047A55-10x1,5	. Гайка Nut	4	
40	1584A-2-T	. Пробка заливной горловины Filler neck plug	2	
41	1597A-8-Y	. Гибкое соединение Flexible connection	2	
42	3003A-5-22- -182AT-1-Ц	. Болт Bolt	16	
43	3003A-6-14 Кд	. Болт Bolt	26	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 44	3003A-6-I6 Кд	. Болт Bolt	10	
45	3003A-6-I8-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	16	
46	3003A-6-20-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	40	
47	3003A-6-52-Ц- -I82AT-I	. Болт Bolt	4	
48	3003A-8-52-Ц- -I82AT-I	. Болт Bolt	4	
49	3003A-8-58-Ц- -I82AT-I	. Болт Bolt	2	
50	30003A-I0-60-Ц- -I82AT-I	. Болт Bolt	8	
51	30003A-I0-66-Ц- -I82AT-I	. Болт Bolt	4	
52	3003A-I0-98-Ц- -I82AT-I	. Болт Bolt	4	
53	30I7A-6-I2 Кд	. Болт Bolt	6	
54	30I7A-6-I2-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	16	
55	3072A-6-28 Кд	. Винт Screw	4	
56	3I5IA-4-I0 Кд	. Винт Screw	10	
57	3I62A-4-8-Ц	. Винт Screw	10	
58	3I62A-5-I2 Кд	. Винт Screw	4	
59	3I83A-5-I4 Кд	. Винт Screw	4	
60	3302A-8-Ц-I82AT-2	. Гайка Nut	8	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectvity
		1234567		
I - 6I	3302A-I0-II-I82AT-2	. Гайка Nut	I6	
62	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	I0	
63	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
64	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
65	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	I0	
66	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	8	
67	340IA-0,8-6-I2	. Шайба Washer	8	
68	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	64	
69	340IA-I,5-6-I2	. Шайба Washer	I0	
70	3402A-I,5-8-I6-II	. Шайба Washer	I2	
7I	3402A-I,5-I0-20-II	. Шайба Washer	I6	
72	3402A-I,5-I8-32-II	. Шайба Washer	2	
73	3402A-I,5-I8-32 Кд	. Шайба Washer	2	
74	49I6A-6-20-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	6	
75	49I6A-6-24-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	2	
76	I367C50-6,2-9-5 Кд	. Втулка Bushling	40	
77	I666C50-8-H	. Хомут Clamp	4	
78	6057C50-6,3	. Шайба металлизации Bonding washer	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 79	6245C50-3/4-80	. Перемычка металлизации Bonding strip	4	
80	6245C50-2/4-80	. Перемычка металлизации Bonding strip	10	
8I	99AH-6-I20	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	

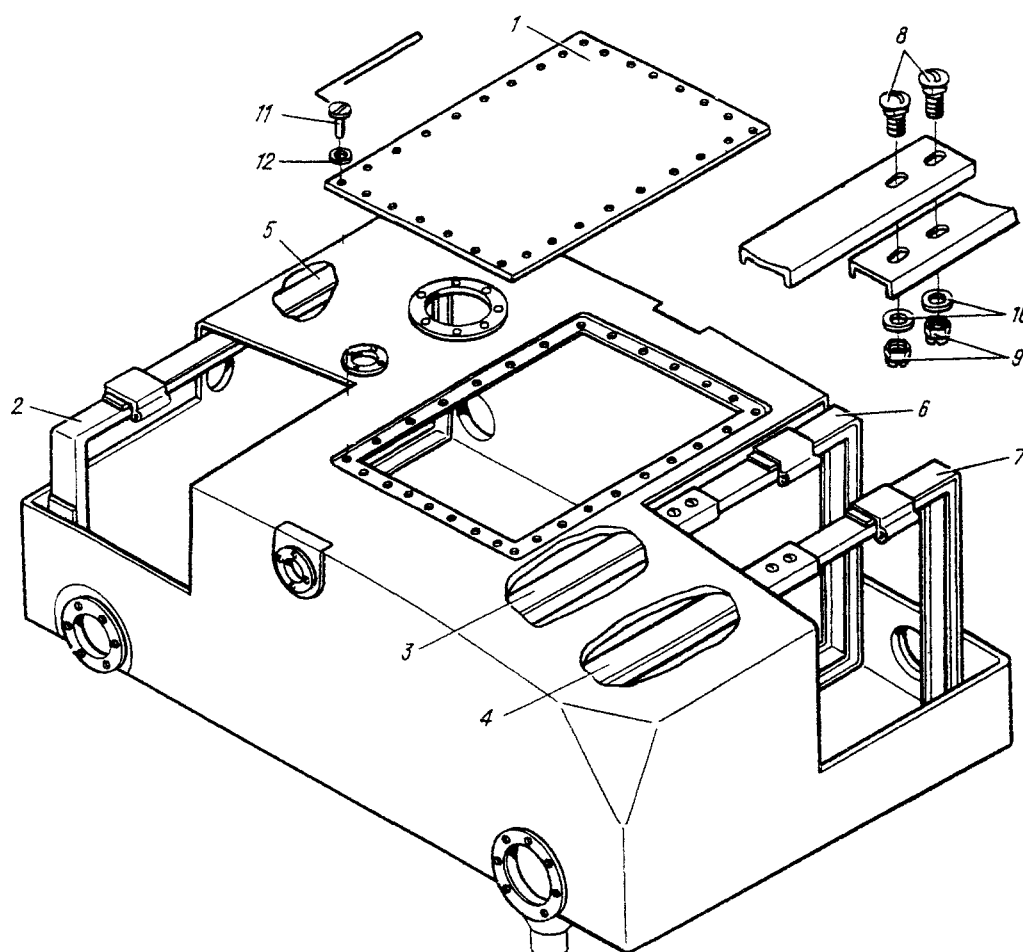


Рис. 2. ТОПЛИВНЫЙ БАК № I
Fig. 2. FUEL TANK No.1

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	26-6II2-IO-I	ТОПЛИВНЫЙ БАК № I ПРАВЫЙ (см. 8.13, рис.1, поз.8) FUEL TANK No.1, RIGHT (See 8.13, Fig.1, Item No.8)	I	
	26-6II2-IO-2	ТОПЛИВНЫЙ БАК № I ЛЕВЫЙ FUEL TANK No.1, LEFT	I	
I	24-6III-22	. Люк Hatch	I	
2	95AH-I-I-A-I300	. Обруч Hoop	I	
3	95AH-3-I-A-I300	. Обруч Hoop	I	
4	95AH-4-I-A-I300	. Обруч Hoop	I	
5	95AH-I-I-B-I300	. Обруч Hoop	I	
6	95AH-3-I-B-I300	. Обруч Hoop	I	
7	95AH-4-I-B-I300	. Обруч Hoop	I	
8	102AH5-I2	.. Болт Bolt	I2	
9	3373A-5-Ц	.. Гайка Nut	I2	
IO	3402A-2-5-I2-Ц	.. Шайба Washer	I2	
II	3003A-6-I4-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	44	
I2	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	44	

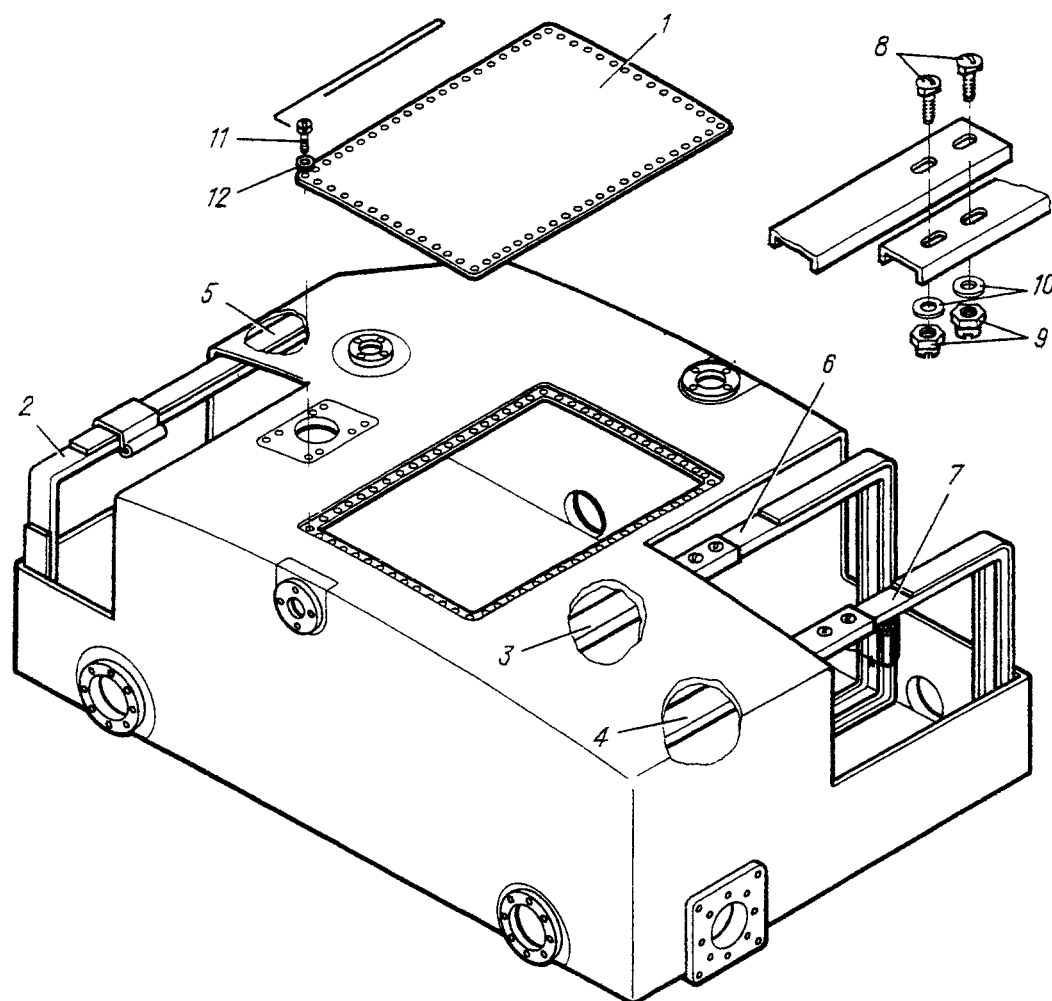


Рис. 3. ТОПЛИВНЫЙ БАК № 2
Fig. 3. FUEL TANK No.2

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	26-6II2-20-I	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 2 ПРАВЫЙ (см. 8.13, рис.1, поз.9) FUEL TANK No.2, RIGHT (See 8.13, Fig.1, Item No.9)	I	
	26-6II2-20-2	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 2 ЛЕВЫЙ FUEL TANK No.2, LEFT	I	
I	24-6III-22	. Люк Hatch	I	
2	95AH-I-2-A-I260	. Обруч Hoop	I	
3	95AH-3-2-A-I260	. Обруч Hoop	I	
4	95AH-4-2-A-I260	. Обруч Hoop	I	
5	95AH-I-2-B-I260	. Обруч Hoop	I	
6	95AH-3-2-B-I260	. Обруч Hoop	I	
7	95AH-4-2-B-I260	. Обруч Hoop	I	
8	102AH5-I2	.. Болт Bolt	I2	
9	3373A-5-Ц	.. Гайка Nut	I2	
10	3402A-2-5-I2-Ц	.. Шайба Washer	I2	
II	3003A-6-I4-Кц- -I82AT-I	. Болт Bolt	44	
I2	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	44	

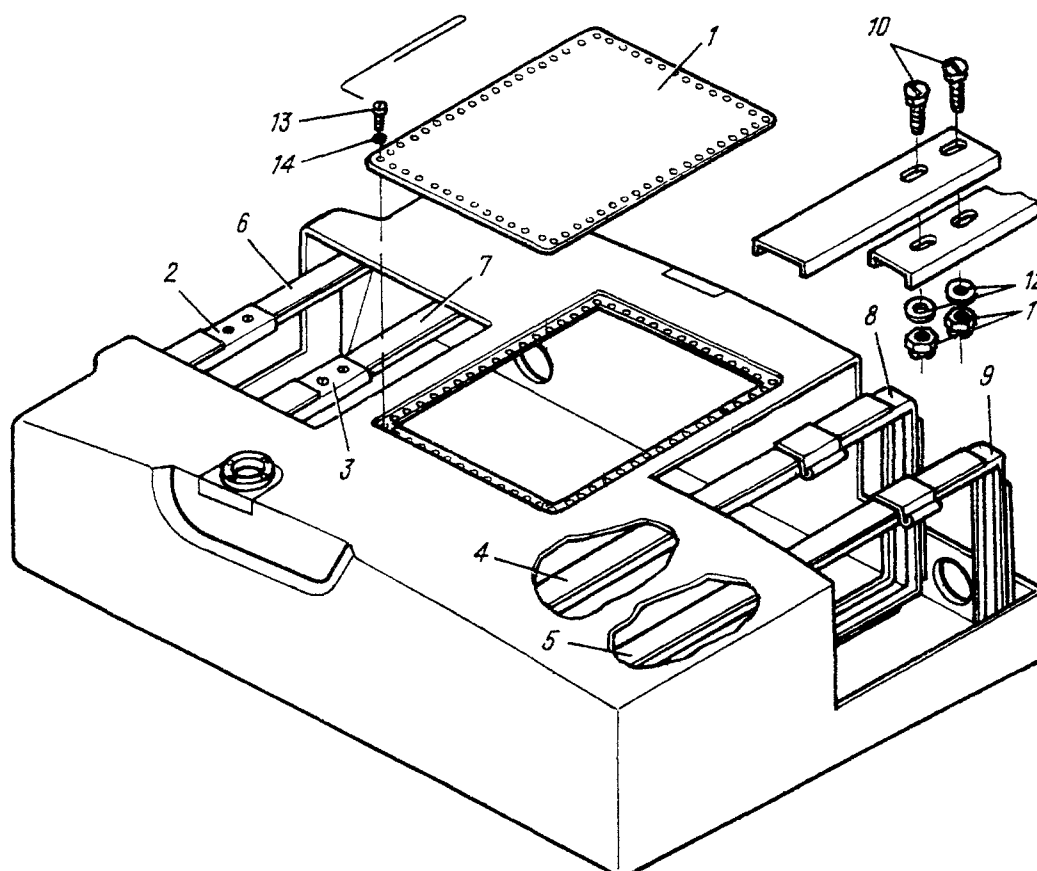


Рис. 4. ТОПЛИВНЫЙ БАК № 4
Fig. 4. FUEL TANK No.4

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	26-6II2-40-I	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 4 ПРАВЫЙ (см. 8.13, рис.1, поз.10) FUEL TANK No.4, RIGHT (See 8.13, Fig.1, Item No.10)	I	
	26-6II2-40-2	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 4 ЛЕВЫЙ FUEL TANK No.4, LEFT	I	
I	24-6III-22	. Люк Hatch	I	
2	95AH-I-4-A-I200	. Обруч Hoop	I	
3	95AH-2-4-A-I200	. Обруч Hoop	I	
4	95AH-3-4-A-I200	. Обруч Hoop	I	
5	95AH-4-4-A-I200	. Обруч Hoop	I	
6	95AH-I-4-B-I200	. Обруч Hoop	I	
7	95AH-2-4-B-I200	. Обруч Hoop	I	
8	95AH-3-4-B-I200	. Обруч Hoop	I	
9	95AH-4-4-B-I200	. Обруч Hoop	I	
10	102AH5-I2	.. Болт Bolt	I6	
11	3373A-5-Ц	.. Гайка Nut	I6	
12	3402A-2-5-I2-Ц	.. Шайба Washer	I6	
I3	3003A-6-I4-Kд- -I82AT-I	. Болт Bolt	44	
I4	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	44	

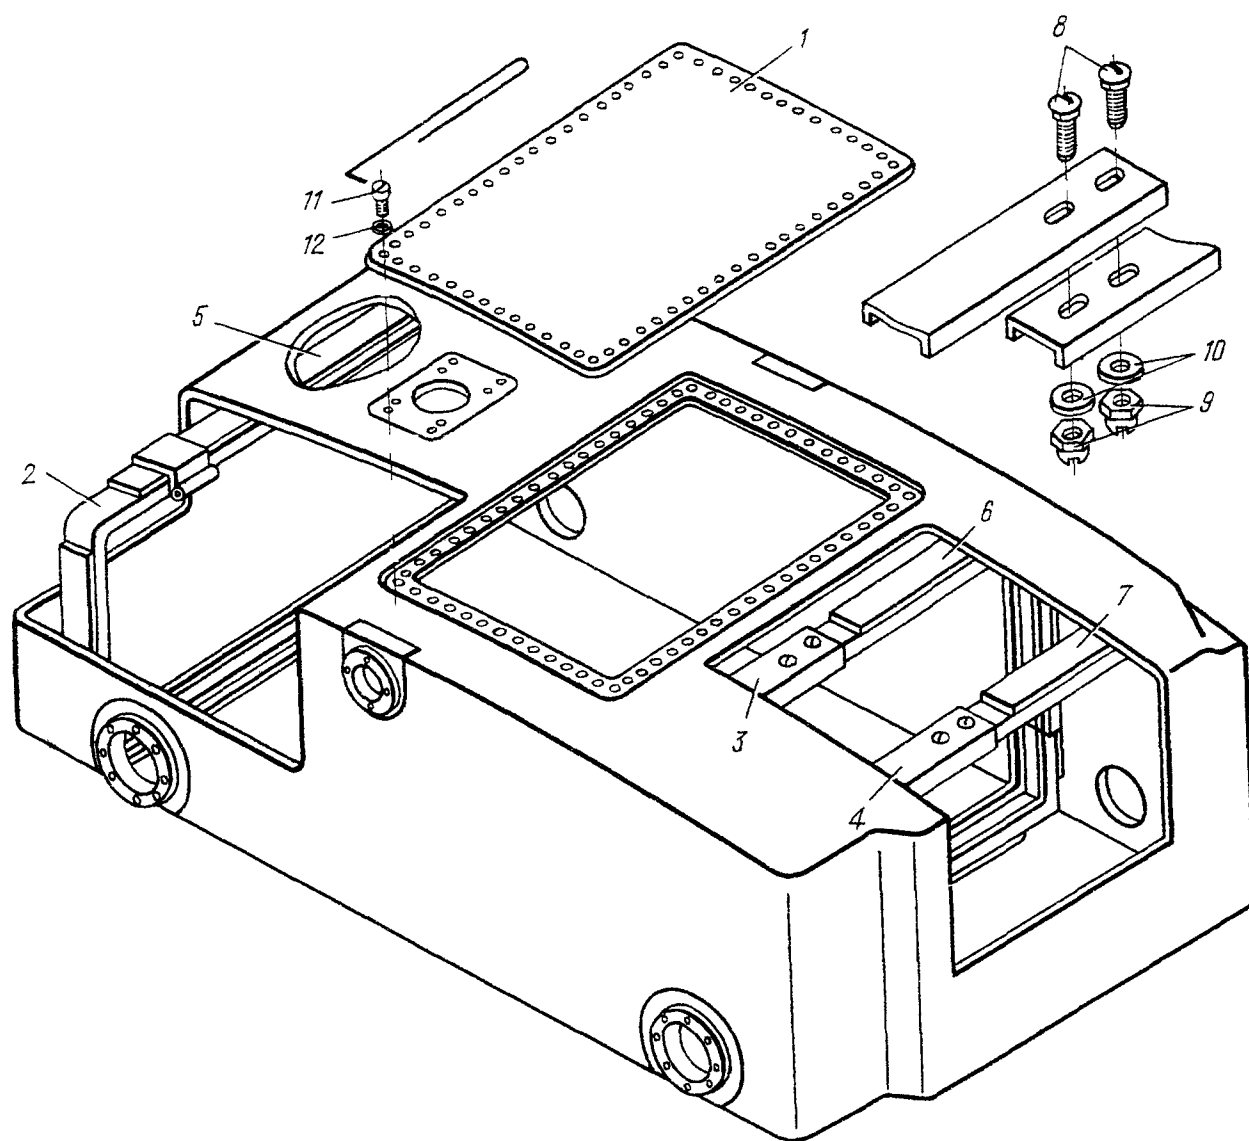


Рис. 5. ТОПЛИВНЫЙ БАК № 5
Fig. 5. FUEL TANK No.5

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	26-6II2-50-I	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 5 ПРАВЫЙ (см. 8.13, рис. I, поз. II) FUEL TANK No. 5, RIGHT (See 8.13, Fig. 1, Item No. 11)	I	
	26-6II2-50-2	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 5 ЛЕВЫЙ FUEL TANK No. 5, LEFT	I	
I	24-6III-22	. Люк Hatch	I	
2	95АН-I-5-A-I200	. Обруч Hoop	I	
3	95АН-3-5-A-I250	. Обруч Hoop	I	
4	95АН-4-5-A-I200	. Обруч Hoop	I	
5	95АН-I-5-B-I200	. Обруч Hoop	I	
6	95АН-3-5-B-I250	. Обруч Hoop	I	
7	95АН-4-5-B-I200	. Обруч Hoop	I	
8	102АН5-I2	.. Болт Bolt	I2	
9	3373A-5-Ц	.. Гайка Nut	I2	
I0	3402A-2-5-I2-Ц	.. Шайба Washer	I2	
II	3003A-6-I4-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	44	
I2	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	44	

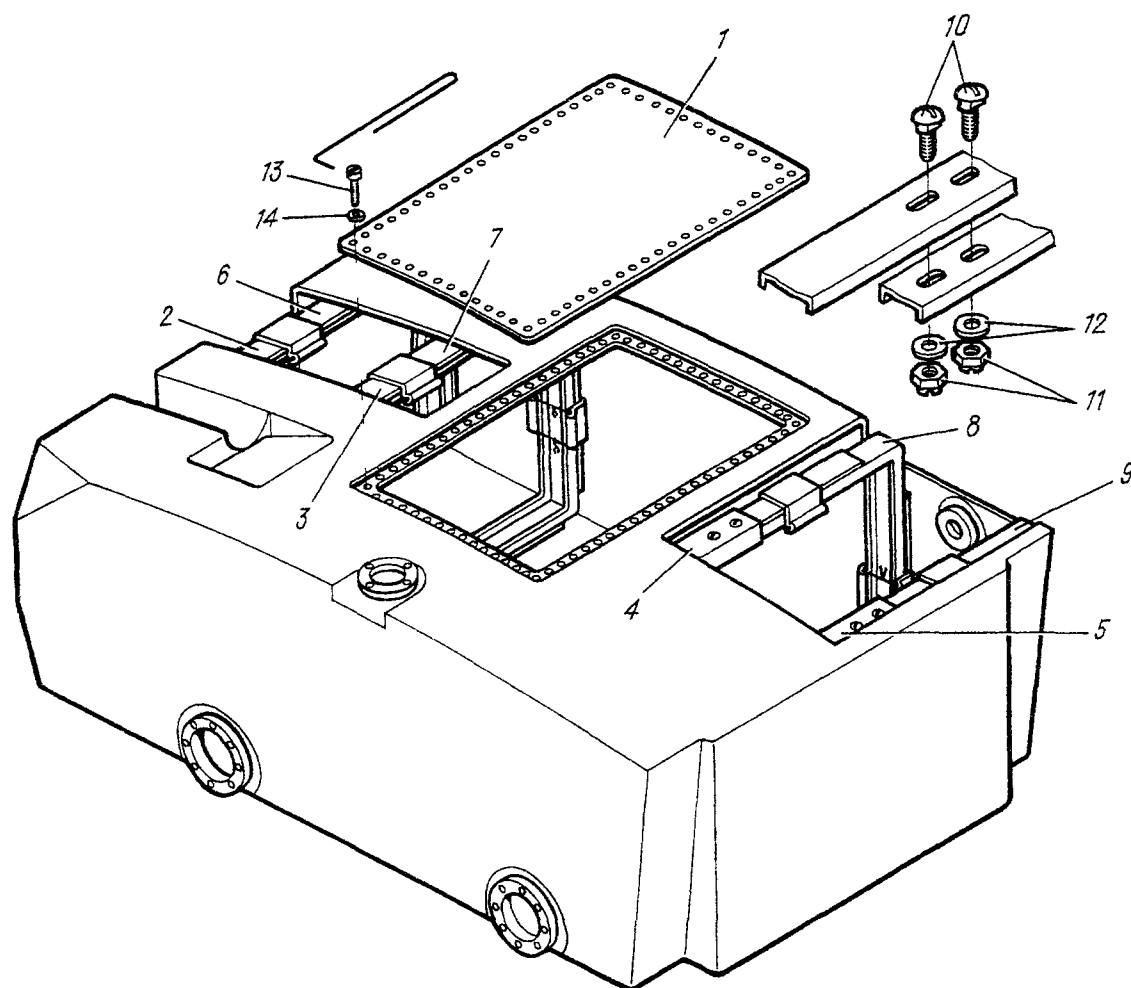


Рис. 6. ТОПЛИВНЫЙ БАК № 6
Fig. 6. FUEL TANK No.6

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
6 -	26-6II2-60-I	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 6 ПРАВЫЙ (см. 8.13, рис.1, поз.12) FUEL TANK 6, RIGHT (See 8.13, Fig.1, Item No.12)	I	
	26-6II2-60-2	ТОПЛИВНЫЙ БАК № 6 ЛЕВЫЙ FUEL TANK 6, LEFT	I	
I	24-6III-22	. Люк Hatch	I	
2	95AH-I-6-A-I240	. Обруч Hoop	I	
3	95AH-2-6-A-I280	. Обруч Hoop	I	
4	95AH-3-6-A-I285	. Обруч Hoop	I	
5	95AH-4-6-A-I265	. Обруч Hoop	I	
6	95AH-I-6-B-I240	. Обруч Hoop	I	
7	95AH-2-6-B-I280	. Обруч Hoop	I	
8	95AH-3-6-B-I285	. Обруч Hoop	I	
9	95AH-4-6-B-I265	. Обруч Hoop	I	
10	102AH5-I2	.. Болт Bolt	16	
11	3373A-5-Ц	.. Гайка Nut	16	
12	3402A-2-5-I2-Ц	.. Шайба Washer	16	
13	3003A-6-I4-Кд- -I82AT-I	. Болт Bolt	44	
14	3401A-I-6-I2	. Шайба Washer	44	

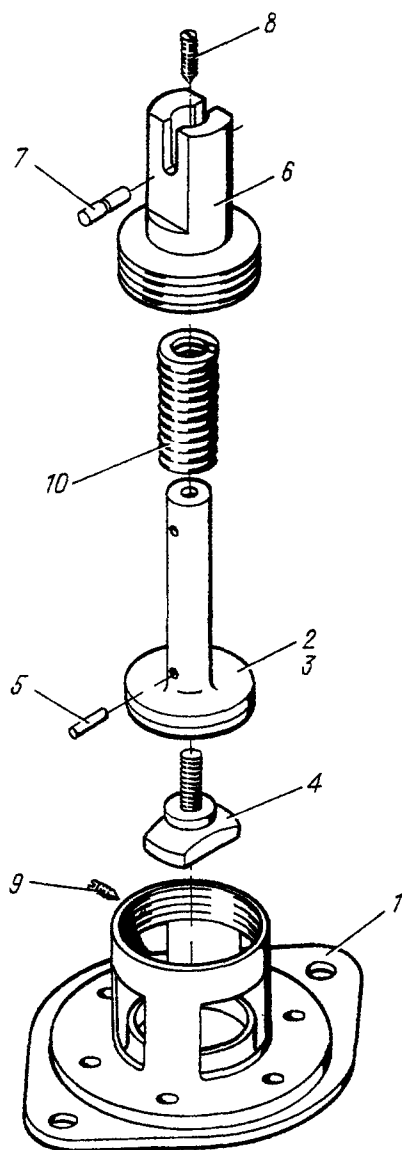


Рис. 7. СЛИВНОЙ КРАН
Fig. 7. DRAIN VALVE

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 -	24-6II0-40	СЛИВНОЙ КРАН (см. 8.13, рис.1, поз.26) DRAIN VALVE (See 8.13, Fig.1, Item No.26)	2	
I	24-6II0-4I	. Корпус Casing	I	
2	24-6II0-42	. Клапан Valve	I	
3	24-6II0-44	.. Шток Stem	I	
4	24-6II0-57	.. Упор Rest	I	
5	3480A-2Пр2 _{2a} -10-Ц	.. Штифт Pin	I	
6	24-6II0-45	. Крышка Cover	I	
7	24-6II0-46	. Штифт Pin	I	
8	M4x8 ГОСТ 1476-58	. Винт Screw	I	
9	3I77A-3-5-Ц	. Винт Screw	I	
10	4233A-2-15-47-I	. Пружина Spring	I	

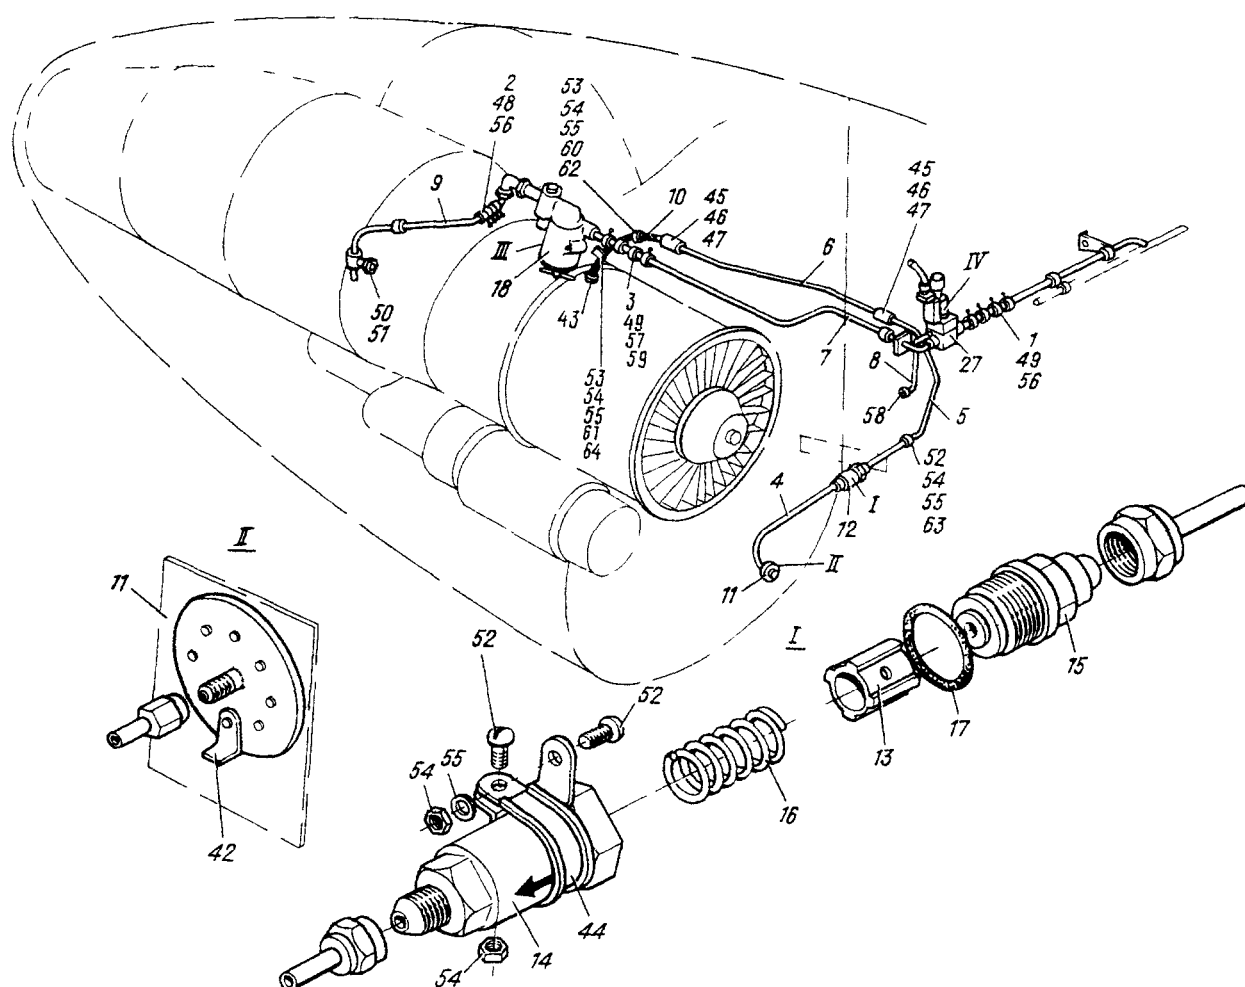


Рис. I. МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300
(На 3 листах. Лист I)

Fig.1. PY19A-300 TURBOJET FUEL SYSTEM ASSEMBLY DIAGRAM (Sheet 1 of 3)

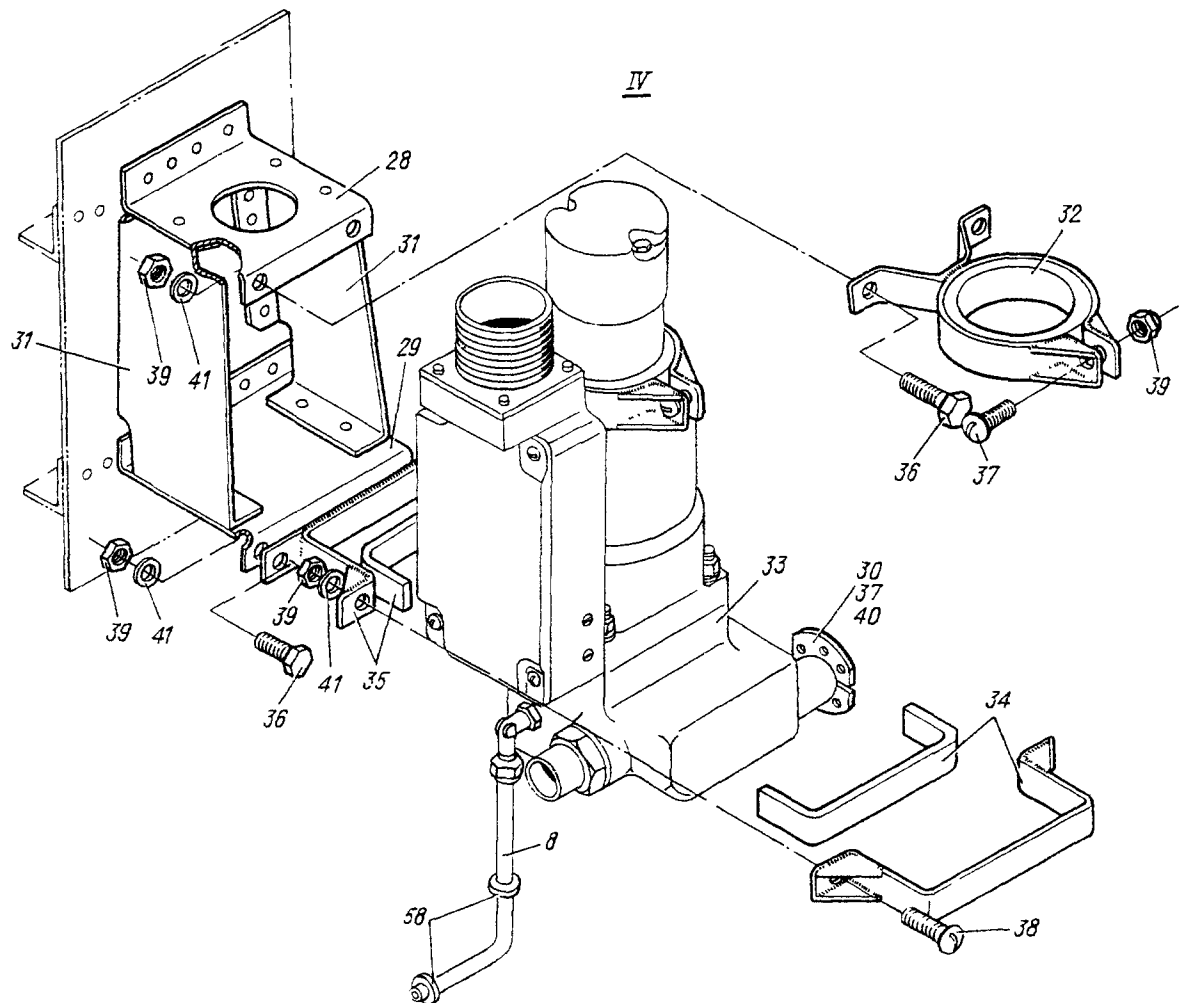


Рис. 1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300
(На 3 листах. Лист 2)

Fig. 1. PY19A-300 TURBOJET FUEL SYSTEM ASSEMBLY DIAGRAM (Sheet 2 of 3)

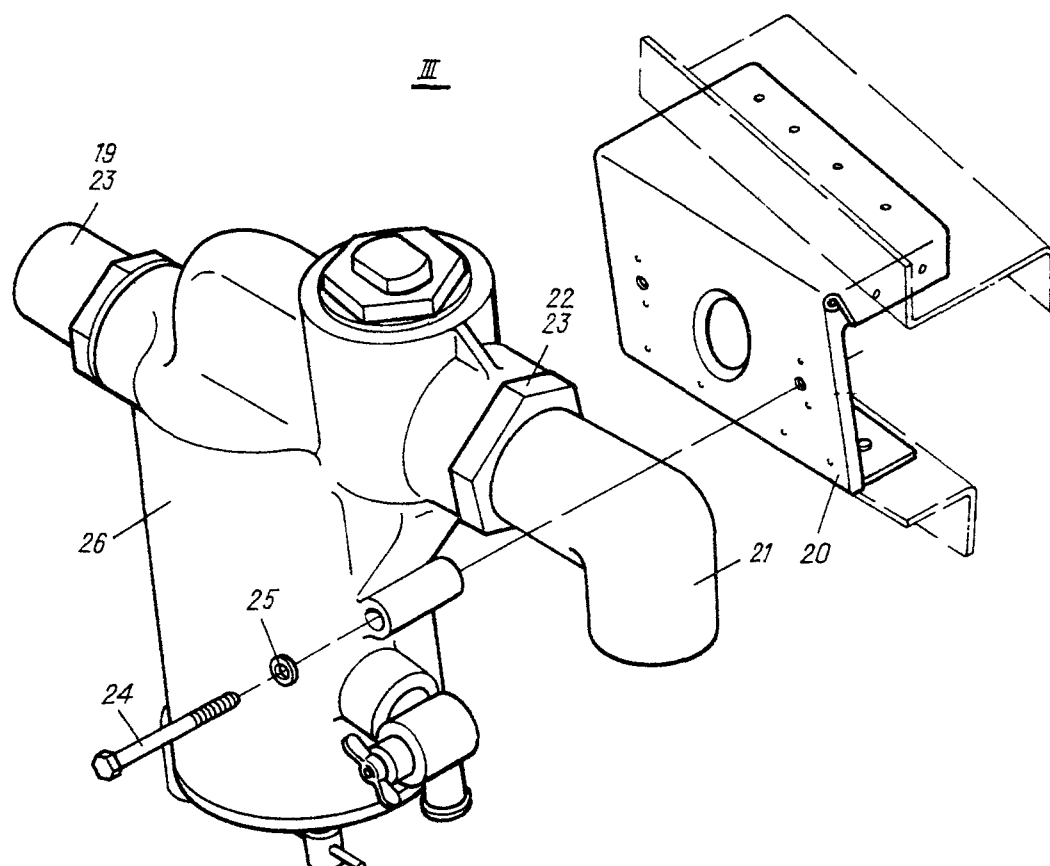


Рис. 1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ РY19А-300 (На 3 листах. Лист 3)
Fig. 1. PY19A-300 TURBOJET FUEL SYSTEM ASSEMBLY DIAGRAM (Sheet 3 of 3)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I -	24PB-6I00-600	И4. <u>ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ</u> <u>PY19A-300</u> <u>PY19A-300 TURBOJET FUEL SYSTEM</u> МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300 PY19A-300 TURBOJET FUEL SYS- TEM ASSEMBLY DIAGRAM	I	
I	24PB-6I00-600-3	. Рукав Hose	I	
2	24PB-6I00-600-5	. Рукав Hose	I	
3	24PB-6I00-600-7	. Рукав Hose	I	
4	24PB-6I00-60I-I	. Труба Pipe	I	
5	24PB-6I00-60I-3	. Труба Pipe	I	
6	24PB-6I00-60I-4	. Труба Pipe	I	
7	24PB-6I00-60I-5	. Труба Pipe	I	
8	24PB-6I00-60I-7	. Труба Pipe	I	
9	24PB-6I00-60I-8	. Труба Pipe	I	
I0	24PB-6I00-603	. Рукав Hose	I	
II	24PB-6I00-607	. Штуцер Pipe connection	I	
I2	24PB-6I00-620	. Клапан обратный Non-return valve	I	
I3	24PB-6I00-62I	.. Клапан Valve	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I4	24PB-6I00-622	.. Корпус Casing	I	
I5	24PB-6I00-623	.. Штуцер Pipe connection	I	
I6	I9I6A-0,5-I0-26-II	.. Пружина Spring	I	
I7	2262A-I5-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
I8	24PB-6I00-630	. Установка фильтра I2TФ-29CH Filter 12TФ-29CH	I	
I9	24PB-6I00-62'	.. Штуцер Pipe connection	I	
20	24PB-6I00-63I	.. Установка кронштейна Bracket	I	
2I	24PB-6I00-632	.. Угольник Elbow pipe	I	
22	I047A55-33xI,5	.. Гайка Nut	I	
23	2262A-23-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	2	
24	3003A-6-74 Кд	.. Болт Bolt	2	
25	340IA-I-6-I2	.. Шайба Washer	2	
26	I2TФ-29-CH	.. Фильтр Filter	I	
27	26-6I00-6I0	. Установка перекрывного крана Shut-off valve	I	
28	24PB-6I00-6II	.. Кронштейн Bracket	I	
29	24PB-6I00-6I2	.. Кронштейн Bracket	I	
30	24PB-6I00-6I3	.. Фланец Flange	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 3I	24PB-6I00-6I5-I	.. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	24PB-6I00-6I5-2	.. Кронштейн левый Bracket, left	I	
32	26-6I00-83	.. Кронштейн Bracket	I	
33	26-6I00-I50-3	.. Кран перекрывной Shut-off valve	I	
34	24-6I00-I4	.. Хомут Clamp	I	
35	24-6I00-I9	.. Кронштейн Bracket	I	
36	3003A-5-I2 Кд	.. Болт Bolt	4	
37	3I66A-5-I2 Кд	.. Винт Screw	5	
38	3I66A-5-I8 Кд	.. Винт Screw	2	
39	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	7	
40	338IA-5 Кд	.. Гайка Nut	4	
4I	3402A-0,8-5-I0 Кд	.. Шайба Washer	6	
42	26-6I00-76	. Серьга Shackle	I	
43	24-5602-70	. Угольник Elbow pipe	I	
44	I672c52-24-H-2	. Хомут Clamp	I	
45	I009A55-6	. Проходник Through-fitting	2	
46	I047A55-I4xI	. Контргайка Lock nut	2	
47	I052A55-6	. Шайба пружинная Spring washer	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 48	I606A-28-T	. Хомут Clamp	4	
49	I606A-40-T	. Хомут Clamp	8	
50	I703A	. Штуцер консервации Pipe connection for preserva- tion	I	
51	2262A-I9-2	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
52	3I66A-5-I0 Кд	. Винт Screw	2	
53	3I66A-5-I8 Кд	. Винт Screw	2	
54	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
55	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	4	
56	3763A-I80	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	
57	3763A-I90	. Перемычка металлизации Bonding strip	I	
58	4904A-6-I,8	. Пистон Bead	2	
59	4904A-38-I,8	. Пистон Bead	I	
60	I666C50-I6-H	. Хомут Clamp	I	
61	I669C50-40-H	. Хомут Clamp	I	
62	I669C50-60-H	. Хомут Clamp	I	
63	I672C52-I0-H-2	. Хомут Clamp	I	
64	I672C52-I6-H-2	. Хомут Clamp	I	

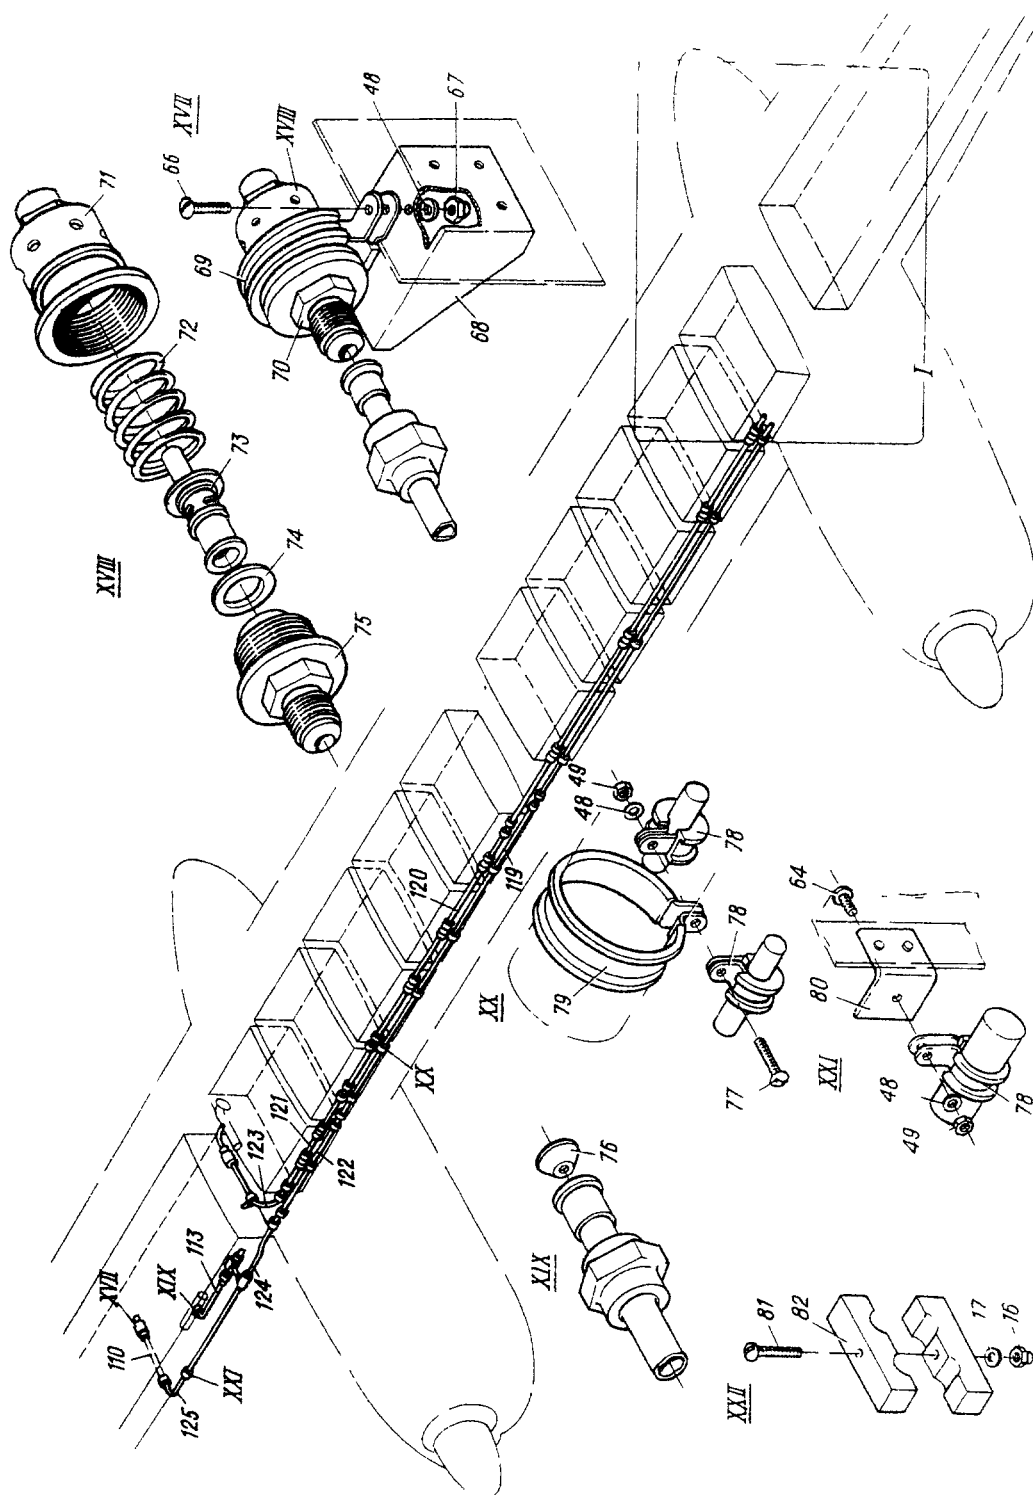


Рис. 1. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА (На 7 листах. Лист I)
Fig. 1. INERT GAS SYSTEM (Sheet 1 of 7)

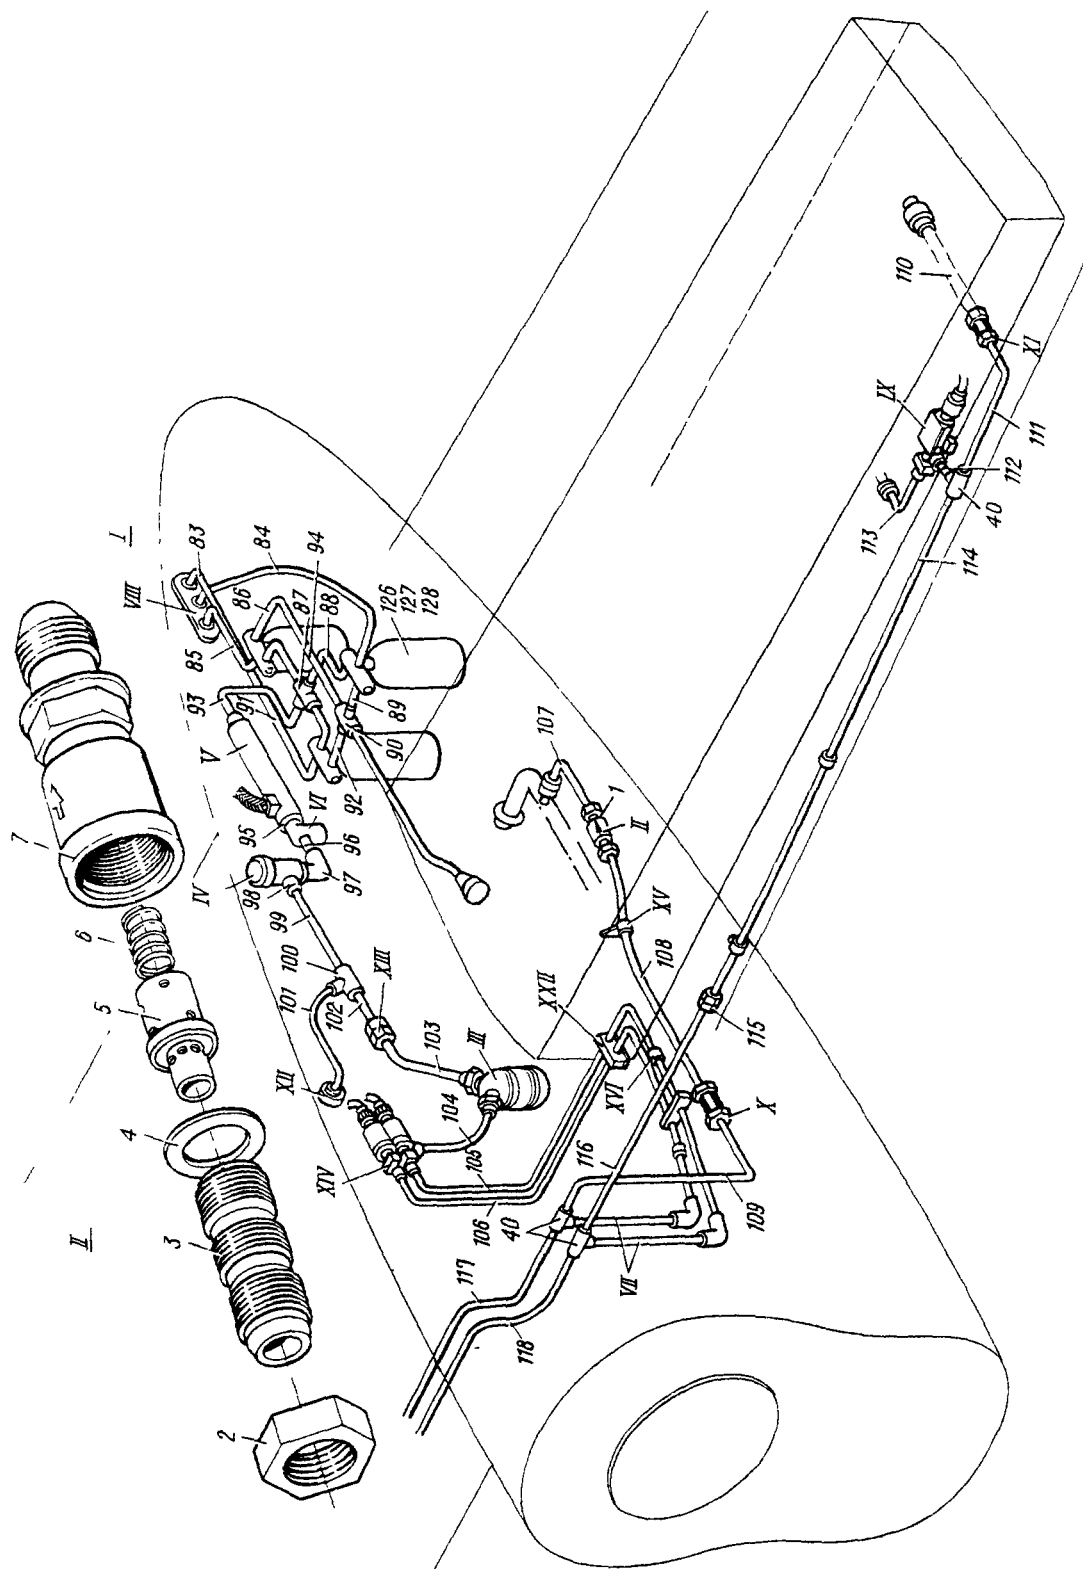


Рис. 1. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА (На 7 листах. Лист 2)
Fig. 1. INERT GAS SYSTEM (Sheet 2 of 7)

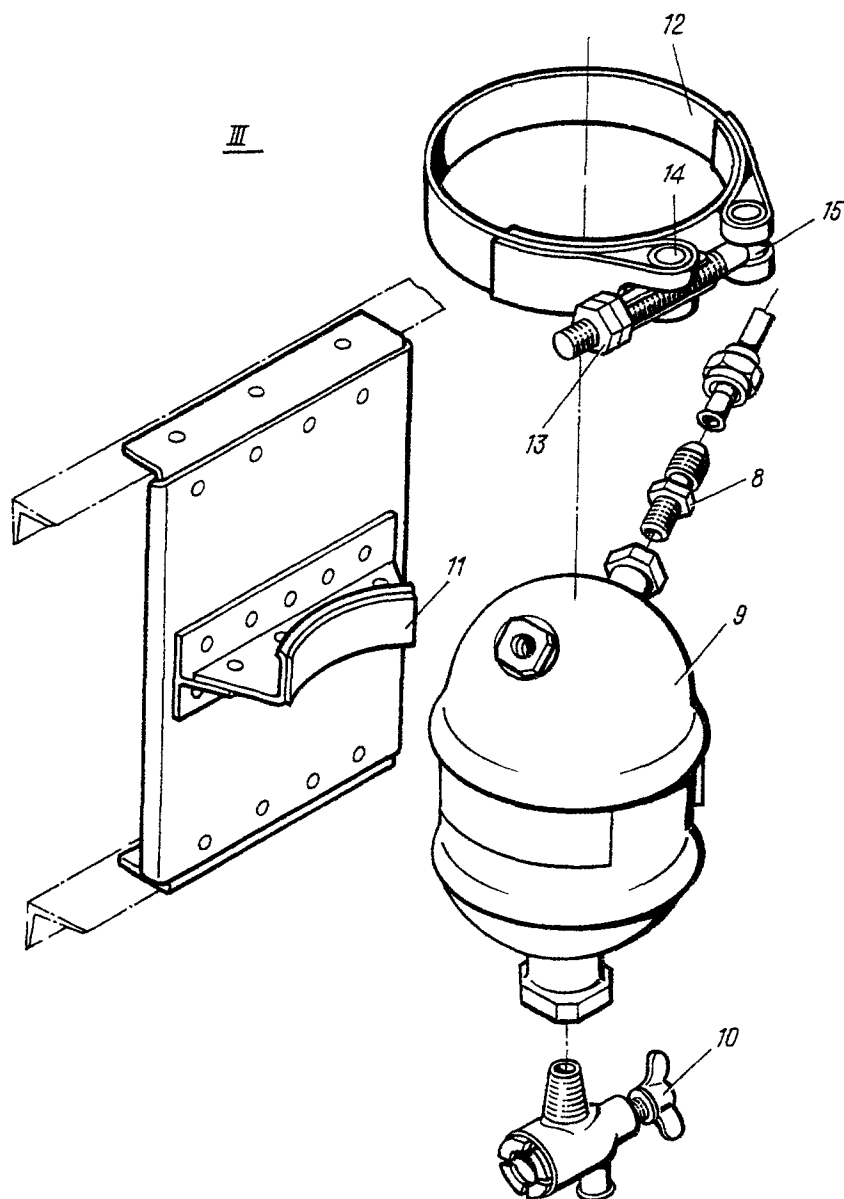


Рис. 1. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА (На 7 листах. Лист 3)
Fig. 1. INERT GAS SYSTEM (Sheet 3 of 7)

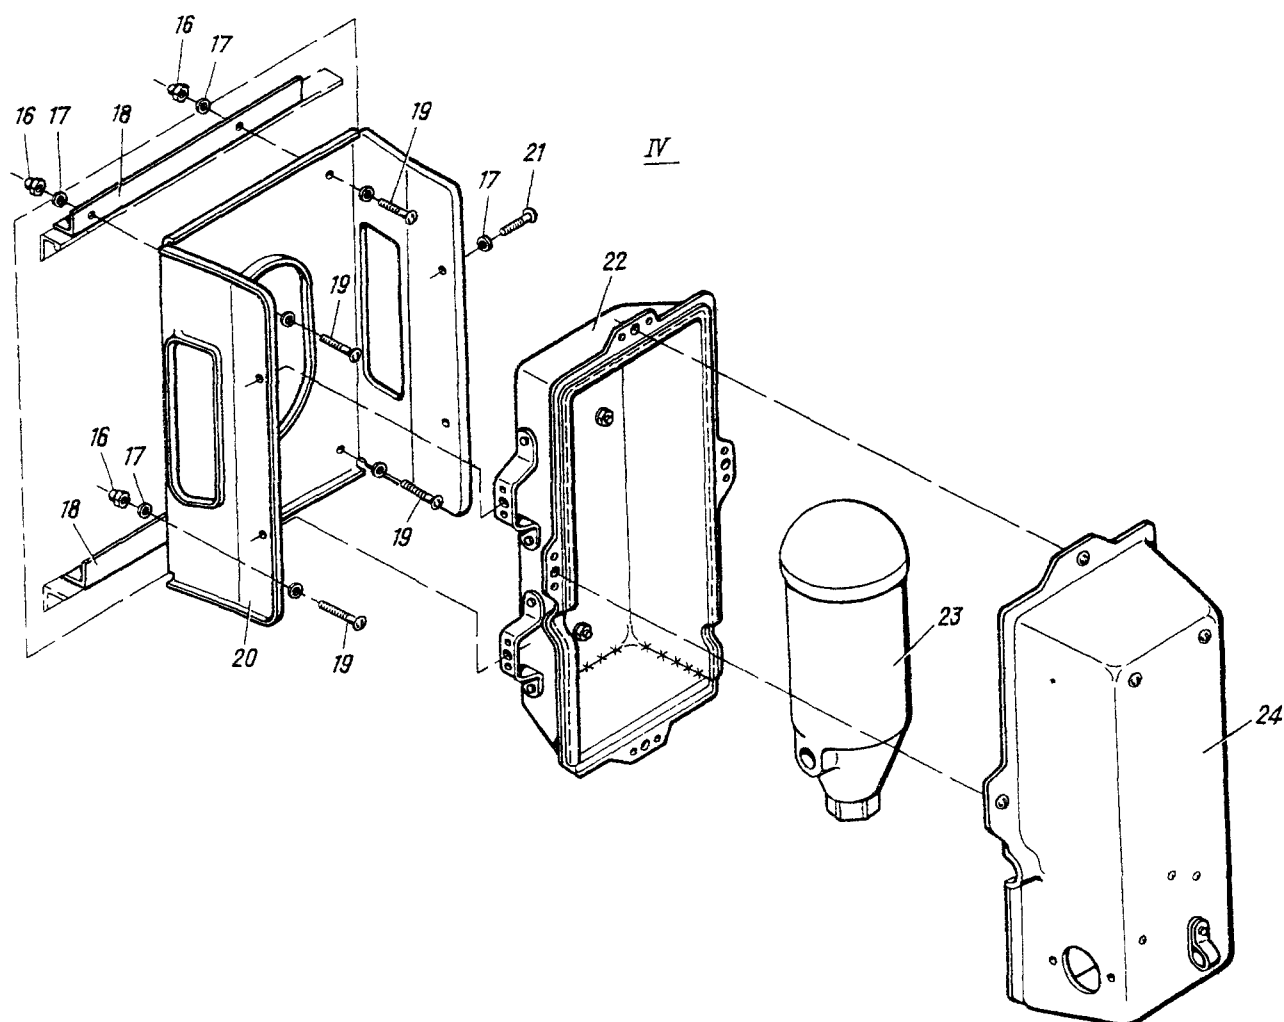


Рис. 1. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА (На 7 листах. Лист 4)
Fig. 1. INERT GAS SYSTEM (Sheet 4 of 7)

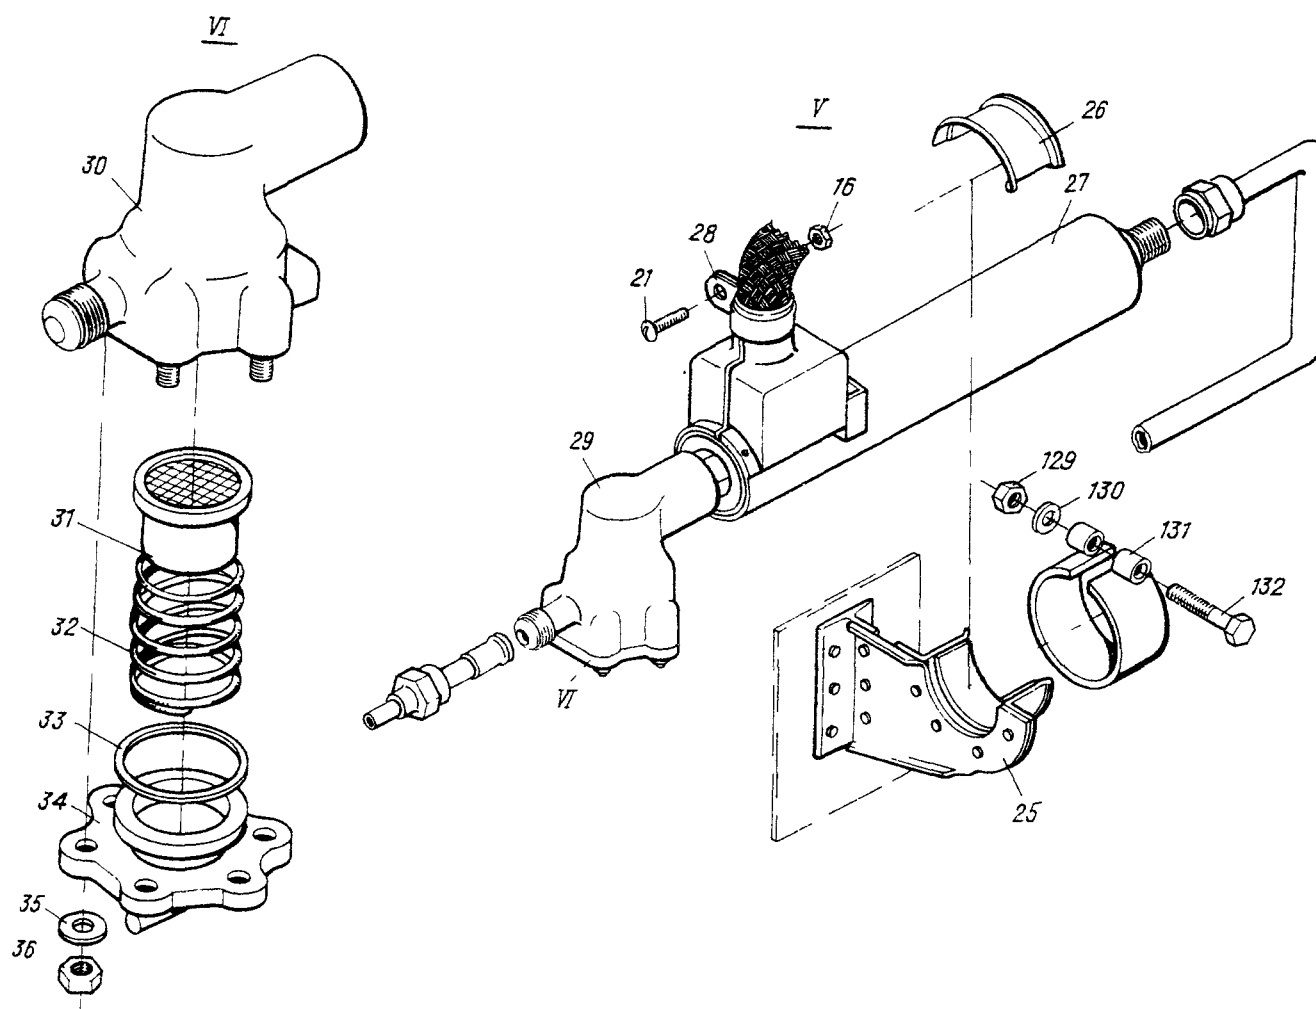


Рис. 1. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА (На 7 листах. Лист 5)

Fig. 1. INERT GAS SYSTEM (Sheet 5 of 7)

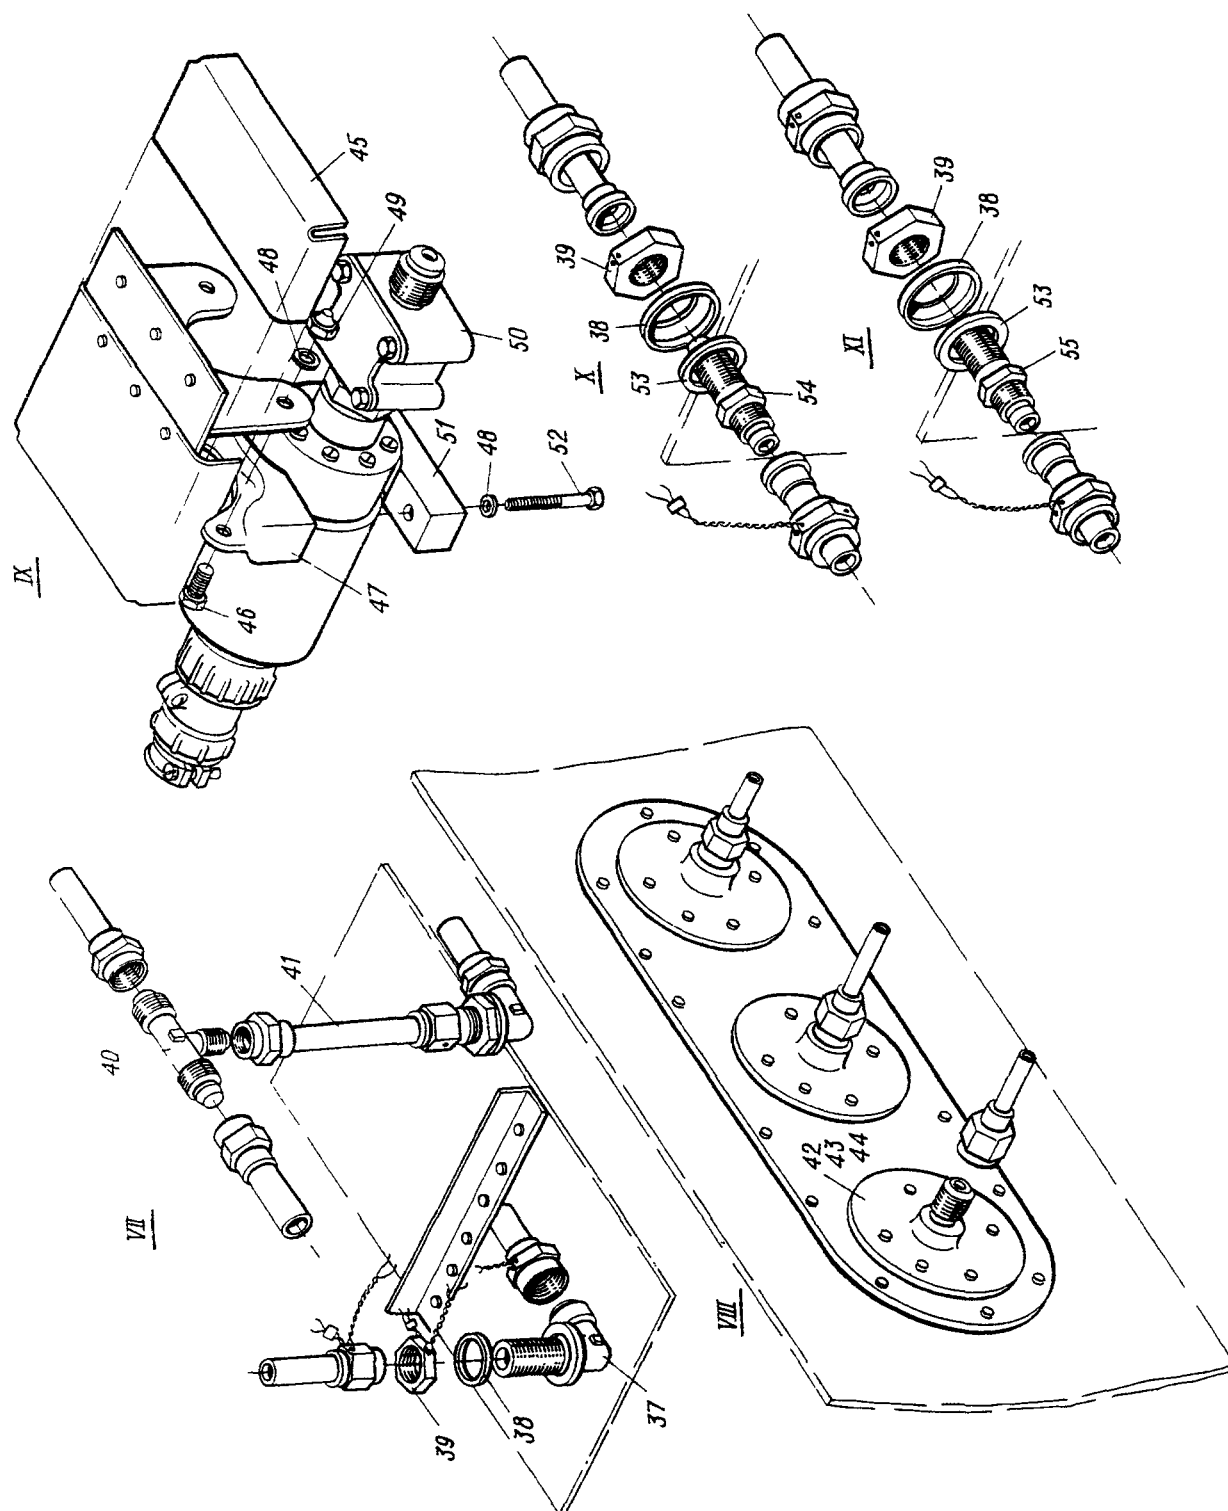


Рис. 1. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА (На 7 листах. Лист 6)
Fig. 1. INERT GAS SYSTEM (Sheet 6 of 7)

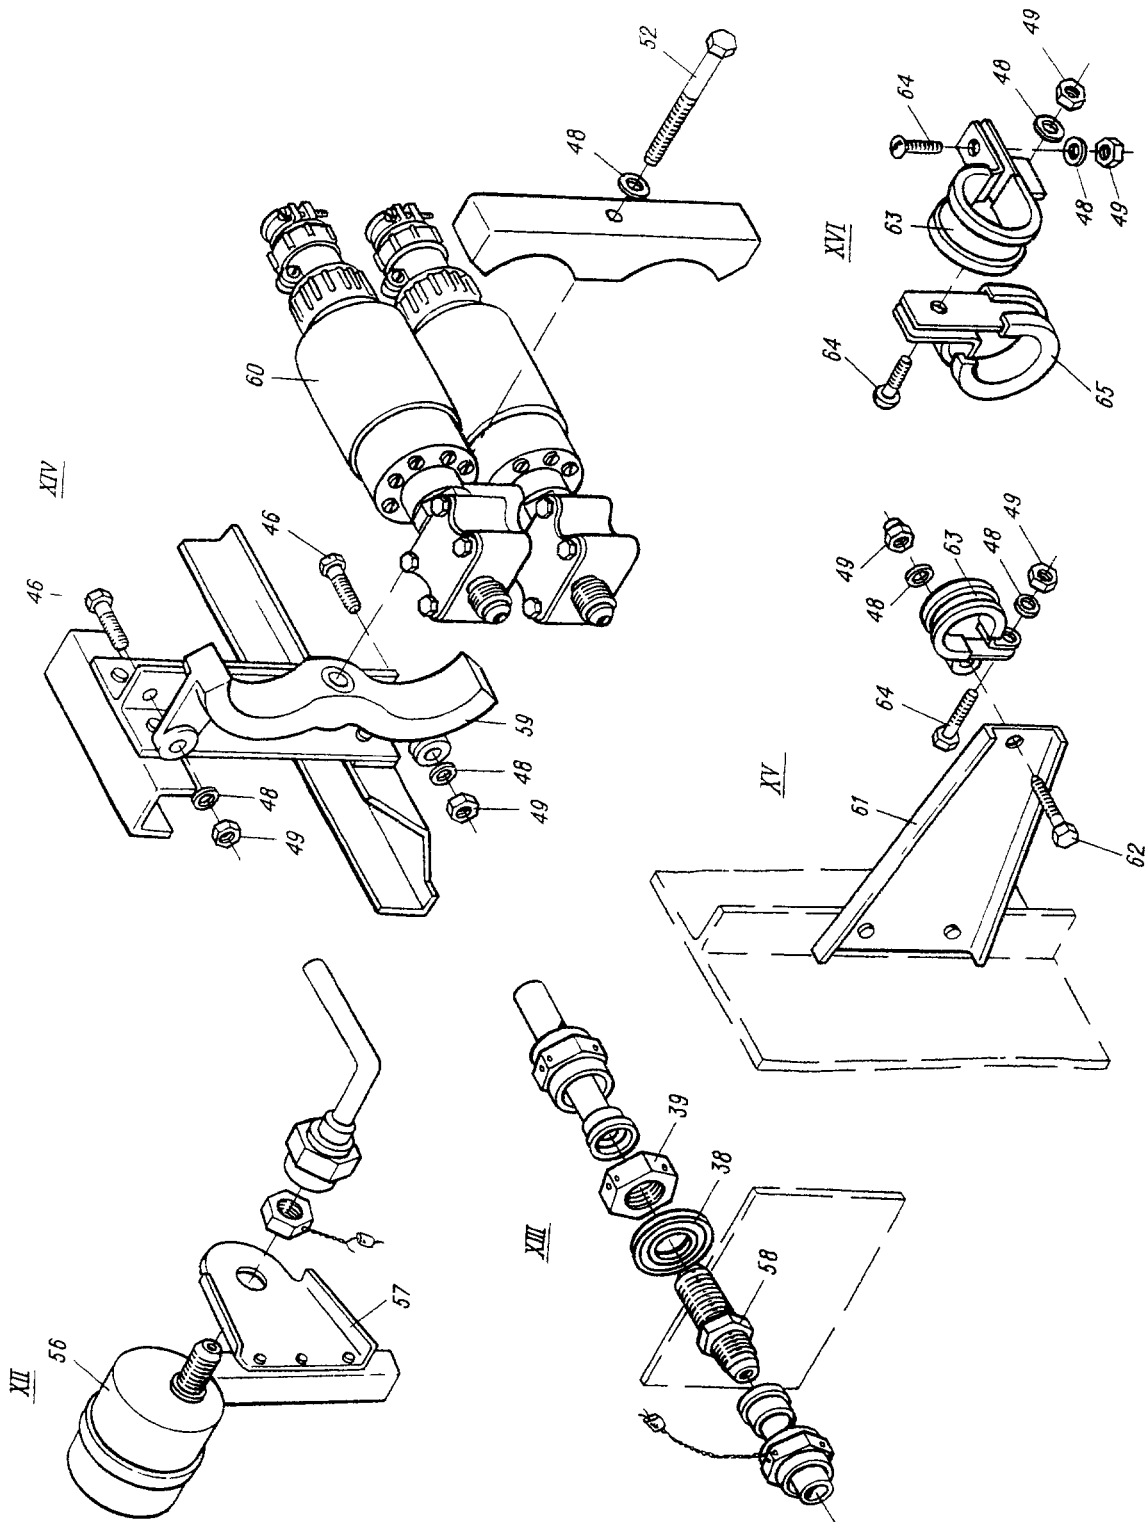


Рис. 1. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА (На 7 листах. Лист 7)
Fig. 1. INERT GAS SYSTEM (Sheet 7 of 7)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I -	26-6605-I00	15. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА <u>INERT GAS SYSTEM</u> СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА INERT GAS SYSTEM		
I	26-6605-I60	. Клапан обратный Non-return valve	2	
2	24-6102-2I	.. Контргайка Lock nut	2	
3	26-6605-I66	.. Штуцер Pipe connection	2	
4	26-6605-I62	.. Прокладка Gasket	2	
5	26-6605-I65	.. Клапан Valve	2	
6	26-6605-I64	.. Пружина Spring	2	
7	26-6605-I63	.. Корпус Casing	2	
8	1002A55-I0	. Проходник Through fitting	2	
9	26-6605-I03	. Отстойник Sump	I	
10	600400	. Сливной кран Drain valve	I	
II	26-6605-I06	. Кронштейн Bracket	I	
I2	408АН-72	. Хомутик Clamp	I	
I3	411АН-4	.. Гайка хомутика Clamp nut	I	
I4	412АН-4	.. Валик хомутика Clamp shaft	I	
I5	413АН-7	.. Винт хомутика Clamp screw	I	
I6	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I7	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	8	
I8	26-6605-I00-3	. Профиль Section	2	
I9	3I66A-4-I2 Кд	. Винт Screw	4	
20	26-6605-I28	. Кронштейн Bracket	I	
2I	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	4	
22	26-7206-20I	. Коробка Box	I	
23	682700	. Редуктор Reducing valve	I	
24	26-7206-202	. Крышка Cover	I	
25	26-6605-I23	. Кронштейн Bracket	I	
26	26-6605-I24	. Сегмент Segment	I	
27	26-7207-I40	. Электрообогреватель Electric heater	I	
28	289AH-20	. Хомут Clamp	I	
29	26-6605-I30	. Фильтр Filter	I	
30	26-6605-I3I	.. Корпус Casing	I	
3I	26-6605-I33	.. Фильтр Filter	I	
32	26-6605-I37	.. Пружина Spring	I	
33	2262A-22-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
34	26-6605-I38	.. Крышка Cover	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 35	340IA-0,5-4-8	.. Шайба Washer	6	
36	330IA-4-Кд-182AT-2	.. Гайка Nut	6	
37	1016A55-10	. Угольник Elbow pipe	2	
38	1052A55-10	. Шайба Washer	7	
39	1047A55-18x1,5	. Контргайка Lock nut	7	
40	1026A55-10	. Тройник T-piece	4	
41	26-6605-101-20	. Труба Pipe	1	
42	26-6605-118	. Корпус Casing	3	
43	26-6605-119	. Пружина Spring	3	
44	26-6605-120	. Очко Eye	3	
45	26-6605-171	. Кронштейн Bracket	1	
46	3003A-5-18 Кд	. Болт Bolt	6	
47	26-6605-108	. Кронштейн Bracket	2	
48	340IA-0,8-5-10	. Шайба Washer	46	
49	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	46	
50	782000-1	. Кран Valve	2	
51	26-6605-109	. Колодка Block	2	
52	3003A-5-48-Кд- -182AT-2	. Болт Bolt	5	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 53	2I86A-328-2	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	4	
54	26-6605-I82-2	. Проходник Through fitting	2	
55	26-6605-I82-I	. Проходник Through fitting	2	
56	СДУ5А-I,5	. Сигнализатор давления Pressure indicator	I	
57	26-6I00-8	. Кронштейн Bracket	I	
58	IO09A55-IO	. Проходник Through fitting	I	
59	26-6605-II4	. Кронштейн Bracket	I	
60	782000-2	. Кран Valve	I	
6I	26-6600-509-3	. Кронштейн Bracket	2	
62	3I66A-5-I2 Кд	. Винт Screw	7	
63	I674C52-I2-H	. Хомут Clamp	IO	
64	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	8	
65	I669C50-I4-H	. Хомут Clamp	2	
66	305IA-5-20-Ц	. Винт Screw	2	
67	3373A-5-Ц	. Гайка Nut	2	
68	26-6605-II7	. Кронштейн Bracket	2	
69	I669c50-34-H	. Хомут Clamp	2	
70	26-6605-II0	. Клапан обратный Non-return valve	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 71	26-6605-III	.. Корпус Casing	2	
72	I9I6A-0,5-I0-43-I	.. Пружина Spring	2	
73	26-6605-I72	.. Клапан Valve	2	
74	2262A-20-2	.. Кольцо уплотнительное Sealing ring	2	
75	26-6605-I67	.. Штуцер Pipe connection	2	
76	26-6605-I22-4	. Жиклер Jet	2	
77	305IA-5-20 Кд	. Винт Screw	30	
78	I669c50-I2-H	. Хомут Clamp	35	
79	I669c50-50-H	. Хомут Clamp	I4	
80	24-6600-25-I	. Кронштейн Bracket	4	
8I	305IA-4-40 Кд	. Винт Screw	2	
82	442АН ⁵² ₄₉ I2xI2	. Колодка Block	2	
83	26-6605-I0I-I0	. Труба Pipe	I	
84	26-6605-I0I-II	. Труба Pipe	I	
85	26-6605-I0I-9	. Труба Pipe	I	
86	26-6605-I0I-3	. Труба Pipe	I	
87	I035A55-6	. Крестовина Four-way piece	I	
88	26-6605-I0I-5	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 89	26-6605-101-2	. Труба Pipe	I	
90	Ж1035A55-12	. Крестовина Four-way piece	I	
91	26-6605-101-1	. Труба Pipe	I	
92	26-6605-101-4	. Труба Pipe	I	
93	26-6605-101-8	. Труба Pipe	I	
94	26-6605-101-6	. Труба Pipe	I	
95	26-6605-127	. Прокладка Gasket	I	
96	26-6605-101-12	. Труба Pipe	I	
97	1011A55-6-22	. УГОЛЬНИК Elbow pipe	I	
98	26-6605-102	. Штуцер Pipe connection	I	
99	26-6605-101-13	. Труба Pipe	I	
100	1029A55-10	. Тройник T-piece	I	
101	26-6605-101-14	. Труба Pipe	I	
102	26-6605-101-15	. Труба Pipe	I	
103	26-6605-101-54	. Труба Pipe	I	
104	26-6605-101-55	. Труба Pipe	I	
105	26-6605-101-57	. Труба Pipe	I	
106	26-6605-101-56	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I07	26-6605-IOI-45	. Труба Pipe	2	
I08	26-6605-IOI-58	. Труба Pipe	2	
I09	26-6605-IOI-22	. Труба Pipe	I	
II0	26-6605-IOI-29	. Труба Pipe	2	
III	26-6605-IOI-49	. Труба Pipe	I	
II2	26-6605-IOI-52	. Труба Pipe	2	
II3	26-6605-IOI-48	. Труба Pipe	2	
II4	26-6605-IOI-47	. Труба Pipe	I	
II5	I004A55-IO	. Проходник Through fitting	IO	
II6	26-6605-IOI-46	. Труба Pipe	I	
II7	26-6605-IOI-35	. Труба Pipe	I	
II8	26-6605-IOI-34	. Труба Pipe	I	
II9	26-6605-IOI-37	. Труба Pipe	I	
I20	26-6605-IOI-36	. Труба Pipe	I	
I2I	26-6605-IOI-39	. Труба Pipe	I	
I22	26-6605-IOI-38	. Труба Pipe	I	
I23	26-6605-IOI-4I	. Труба Pipe	I	
I24	26-6605-IOI-53	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I25	26-6605-IOI-50	. Труба Pipe	I	
I26	OCY-5	. Баллон нейтрального газа Inert gas bottle	3	
I27	26-7206-2IO	. Чехол на баллон Bottle cover	3	
I28	III-3	. Пиропатрон Explosive charge	6	
I29	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	I	
I30	340IA-0,8-6-I2	. Шайба Washer	I	
I3I	987c50-38-I0	. Хомут Clamp	I	
I32	3027A-6-32 Кд	. Болт Bolt	I	

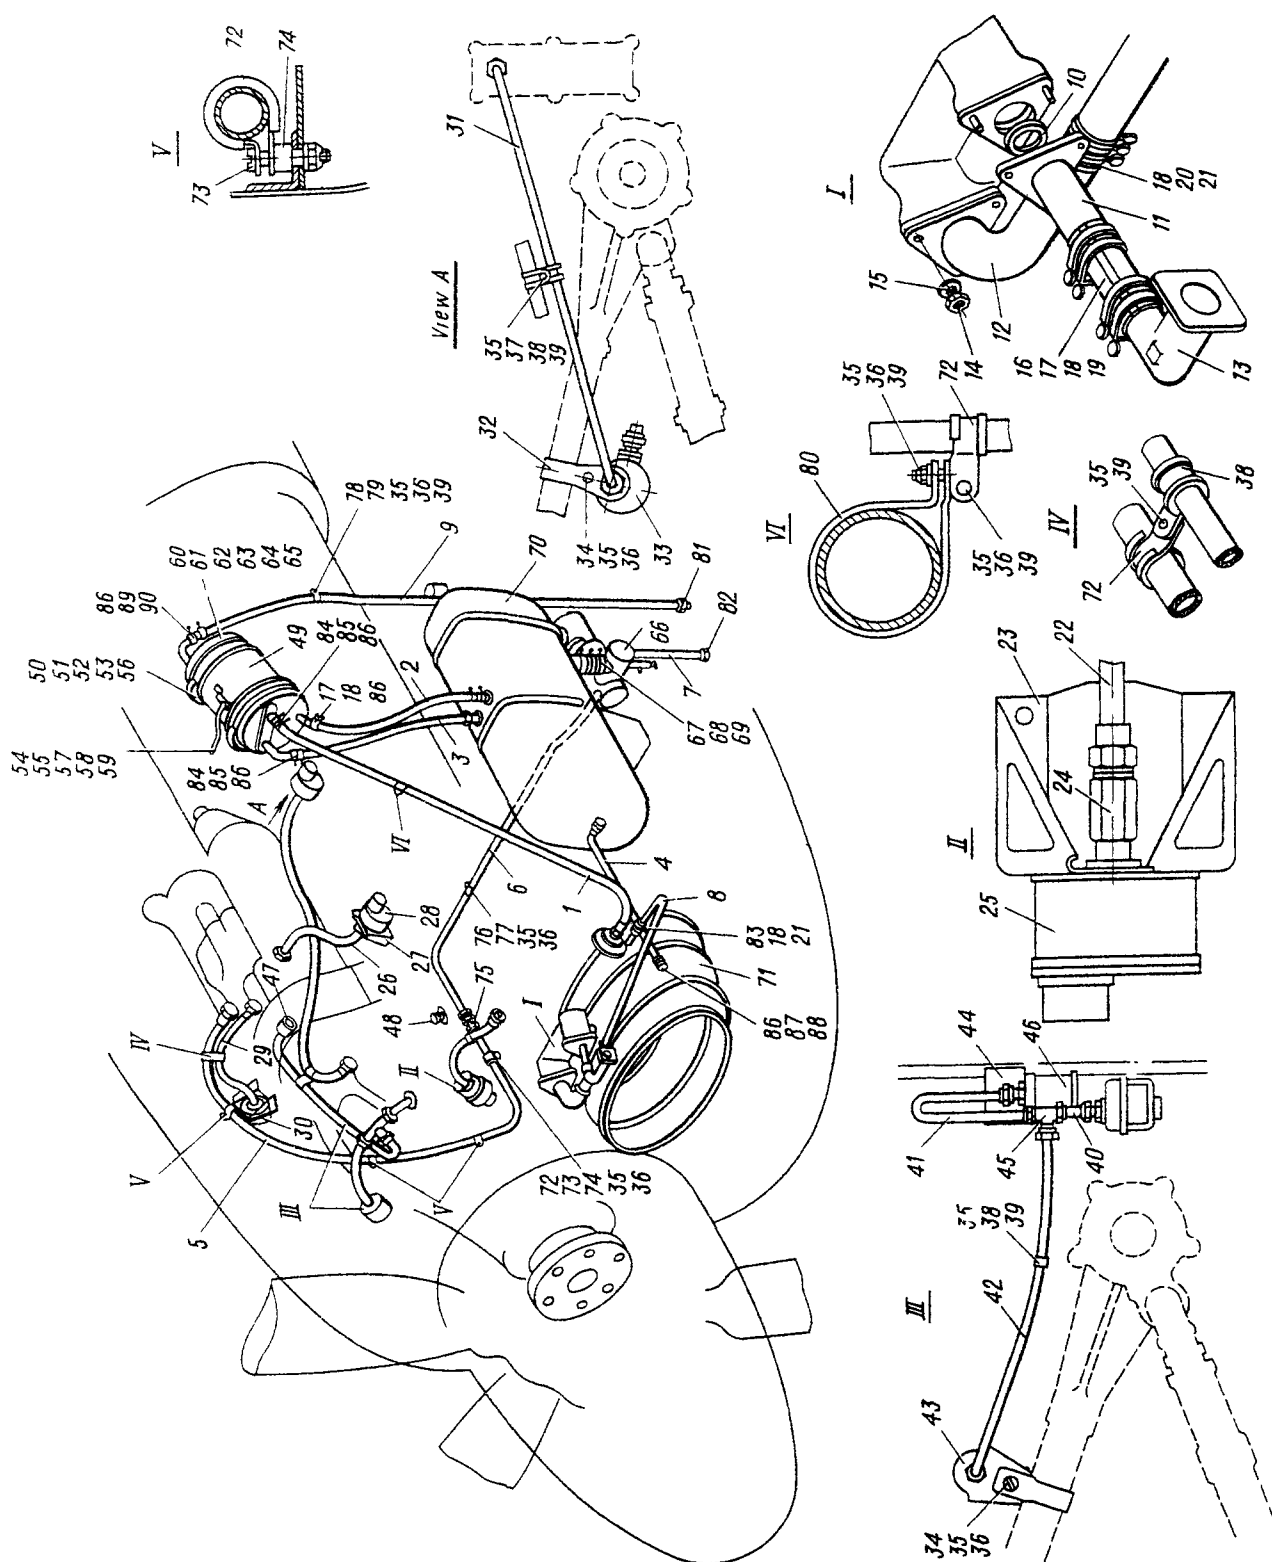


Рис. 1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА МАСЛОСИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24
Fig. 1. AI-24 ENGINE OIL SYSTEM ASSEMBLY DIAGRAM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I6	24-6200-7	. Вкладыш Insert	2	
I7	IM30-I5 ($\ell = 220$)	. Рукав Hose	3	
I8	I606A-40-T	. Хомут Clamp	12	
I9	3763A-275	. Лента Strip	I	
20	IM30-I5 ($\ell = 125$)	. Рукав Hose	I	
2I	3763A-I80	. Лента Strip	2	
22	24-6200-205-2	. Труба Pipe	I	
23	24-6200-56	. Кронштейн Bracket	I	
24	Д-003	. Демпфер Damper	I	
25	ИТД-8	. Сигнализатор давления Pressure indicator	I	
26	24-6200-205-3	. Труба Pipe	I	
27	24-6200-6I	. Кронштейн Bracket	2	
28	СДУ9-I2,5	. Сигнализатор давления Pressure indicator	I	
29	24-6200-205-4	. Труба Pipe	I	
30	СДУ9А-20	. Сигнализатор давления Pressure indicator	I	
3I	24-6200-205-5	. Труба Pipe	I	
32	24-6I00-2I5-I	. Кронштейн Bracket	I	
33	СДУ5-2,5	. Сигнализатор давления Pressure indicator	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 34	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Screw	2	
35	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	6	
36	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	4	
37	I669c50-8-Н	. Хомут Clamp	I	
38	I669c50-6-Н	. Хомут Clamp	3	
39	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	5	
40	24-6200-205-7	. Труба Pipe	I	
4I	24-6200-205-8	. Труба Pipe	I	
42	24-6200-205-9	. Труба Pipe	I	
43	24-6I00-2I5-3	. Кронштейн Bracket	I	
44	24-6200-62	. Кронштейн Bracket	I	
45	IO26A55-4	. Тройник T-piece	I	
46	ИД-IOO	. Датчик Transmitter	I	
47	ЛИП-IOOA	. Датчик Transmitter	I	
48	П-I	. Датчик Transmitter	I	
49	24-6200-2IO	. Суфлерный бачок Breather oil collecting tank	I	
50	24-6200-222	. Хомут Clamp	2	
5I	24-6200-225-I	. Ложемент Support	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 52	24-6200-225-2	. Ложемент Support	I	
53	3327A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
54	622Ic56-6,3	. Шайба Washer	I	
55	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	7	
56	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
57	99AH-6-I60	. Лента металлизации Bonding strip	I	
58	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	I	
59	622Ic56-5,3	. Шайба Washer	I	
60	I036c53-I5-I70-I70	. Лента Strip	2	
6I	I340c5I-6-32-28,5 Кд	. Валик Shaft	4	
62	2xI2-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
63	I037c53	. Болт стяжной Clamping bolt	2	
64	I038c53	. Валик с правой резьбой Right hand thread shaft	2	
65	I039c53	. Валик с левой резьбой Left hand thread shaft	2	
66	H02TA-4	. Флюгернасос Feathering pump	I	
67	4M38-I5 (ℓ = 200)	. Рукав Hose	I	
68	I606A-53-T	. Хомут Clamp	4	
69	3763A-270	. Лента Strip	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 70	24-6200-790	. Установка маслобака Oil tank	I	
7I	24-6203-0	. Установка маслорадиатора Oil cooler	I	
72	I669c50-I4-H	. Хомут Clamp	6	
73	3I66A-5-22 Кд	. Винт Screw	4	
74	2408A57-5-8	. Втулка Bushing	4	
75	I075A55-I2-I6	. Переходник Adapter	I	
76	I674c52-I8-H	. Хомут Clamp	I	
77	3I66A-5-I2 Кд	. Винт Screw	I	
78	I667c50-45	. Хомут Clamp	I	
79	I674c52-22-H	. Хомут Clamp	I	
80	I667c50-39	. Хомут Clamp	I	
8I	4904A-22-I,8-T	. Пистон Bead	I	
82	4904A-6-I,8-T	. Пистон Bead	I	
83	IM30-I5 ($\ell = 118$)	. Рукав Hose	I	
84	IMI4-I4 ($\ell = 78$)	. Рукав Hose	2	
85	I606A-24-T	. Хомут Clamp	4	
86	3763A-I40	. Лента Strip	7	
87	IM20-I5 ($\ell = 78$)	. Рукав Hose	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 88	I606A-30-T	. Хомут Clamp	I	
89	IM22-I5	. Рукав Hose	I	
90	I606A-32-T	. Хомут Clamp	2	

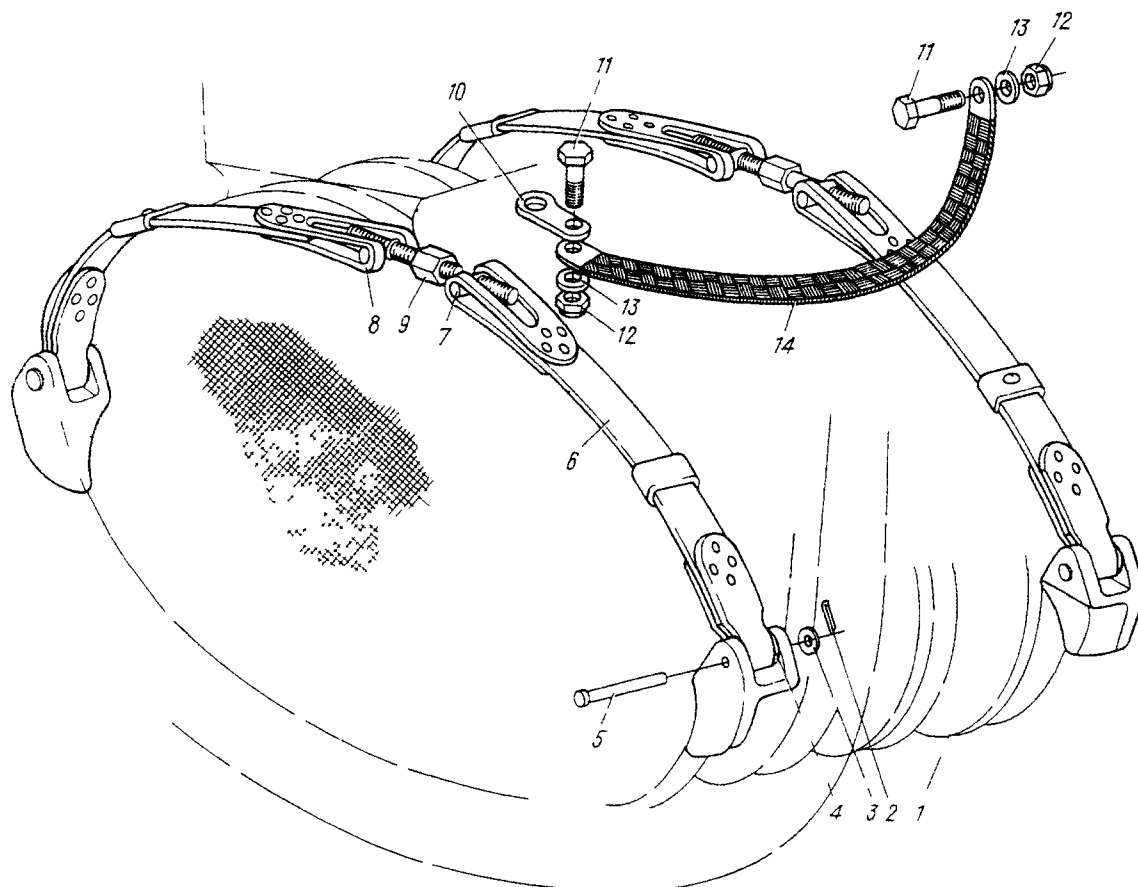


Рис. 2. УСТАНОВКА МАСЛОРАДИАТОРА
Fig. 2. OIL COOLER

№ рисунка и позиции Figure and item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-6203-0	УСТАНОВКА МАСЛОРАДИАТОРА OIL COOLER	2	
I	I3I3	. Маслорадиатор Oil cooler	I	
2	2,5xI,5	. Шпилька Cotter pin	4	
3	340IA-I,5-8-I6	. Шайба Washer	4	
4	3402A-0,8-8-I6 Кд	. Шайба Washer	4	
5	I340c5I-8-32-28,5	. Валик Shaft	4	
6	24-6203-I0	. Лента Strip	4	
7	I038c53-6-30	. Валик Shaft	2	
8	I039c53-6-30	. Валик Shaft	2	
9	I037c53-6	. Винт стяжной Clamping screw	2	
I0	24-6203-I	. Шайба Washer	I	
II	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	2	
I2	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	2	
I3	622Ic56-53	. Шайба Washer	2	
I4	99AH-8-I60	. Перемычка металлизации Bonding strip	I	

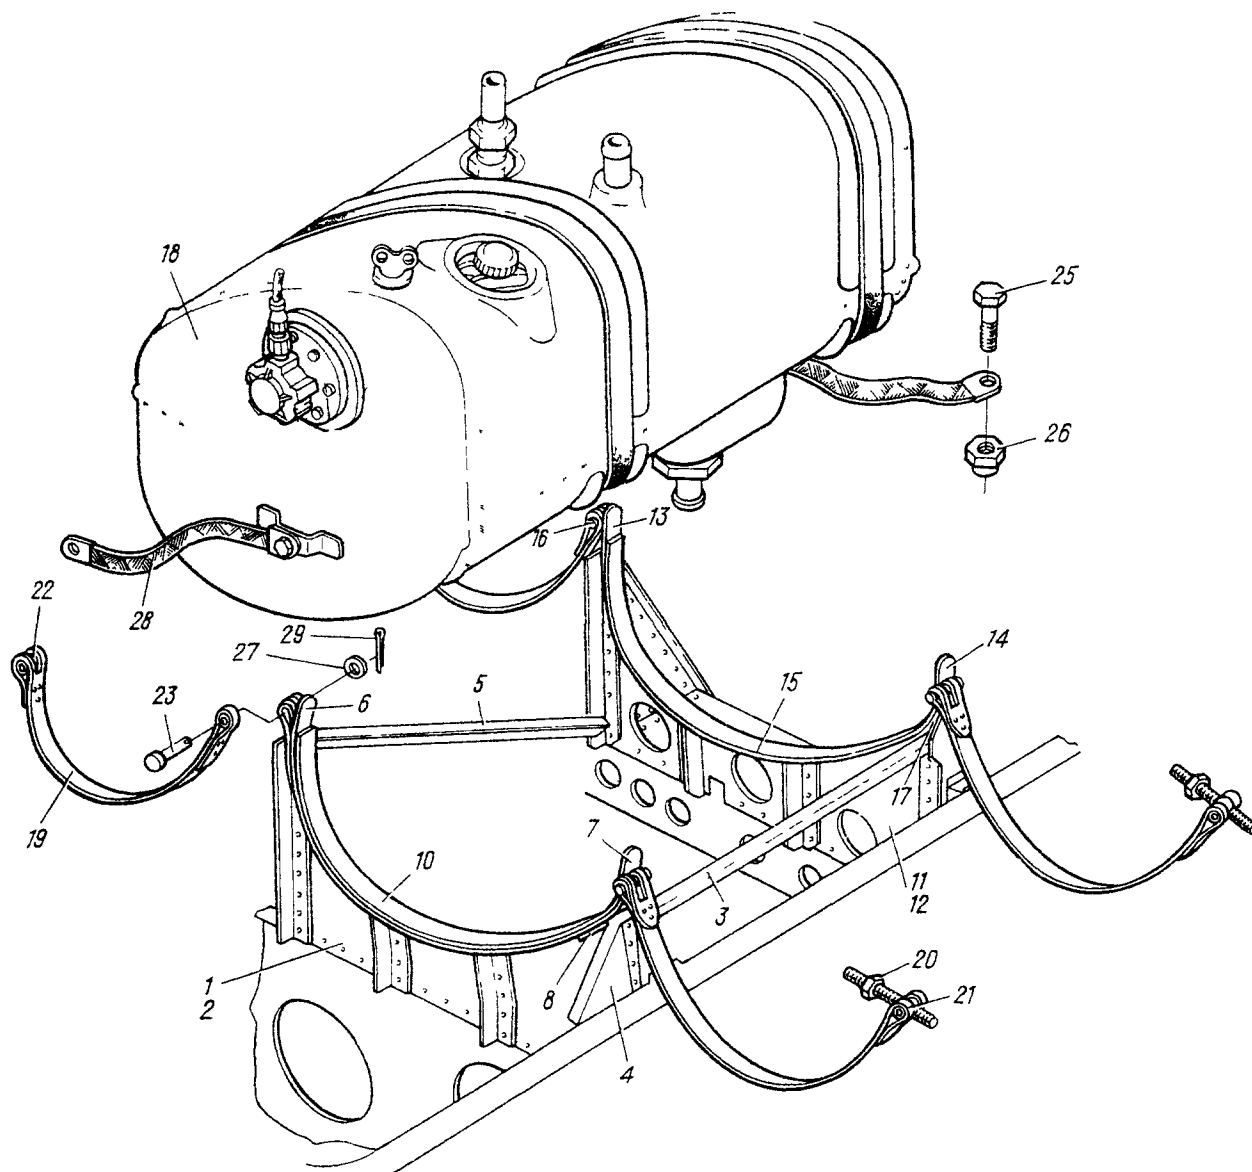


Рис. 3. УСТАНОВКА МАСЛОБАКА
Fig. 3. OIL TANK ASSEMBLY

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
3 -	24-6200-790	УСТАНОВКА МАСЛОБАКА OIL TANK ASSEMBLY	2	
I	24-6200-780	. Установка переднего ложе- мента Front support assembly	I	
2	24-6200-781	.. Передний ложемент Front support	I	
3	24-6200-780-7	... Стяжка Strainer	I	
4	24-6200-780-9	... Косынка Stiffening plate	I	
5	24-6200-780-5	... Стяжка Strainer	I	
6	24-6200-782	... Прокладка Gasket	I	
7	24-6200-783	... Прокладка Gasket	I	
8	24-6200-784	... Петля Hinge	I	
9	24-6200-787-I	... Петля Hinge	I	
10	24-6200-772-I	... Прокладка Gasket	I	
II	24-6200-785	. Установка заднего ложемент Rear support assembly	I	
12	24-6200-786	.. Задний ложемент Rear support	I	
13	24-6200-782	... Прокладка Gasket	I	
14	24-6200-783	... Прокладка Gasket	I	
15	24-6200-772-2	... Прокладка Gasket	I	
16	24-6200-787-I	... Петля Hinge	I	
17	24-6200-787-2	... Петля Hinge	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - I8	24-6200-350	. Маслосбак Oil tank	I	
I9	I036c53-I5-335-335	. Лента Strip	2	
20	I037c53	.. Болт стяжной Clamping bolt	2	
2I	I038c53	.. Валик с правой резьбой Right hand thread shaft	2	
22	I039c53	.. Валик с левой резьбой Left hand thread shaft	2	
23	I340c50-6-22-I8,5	. Валик Shaft	4	
24	622Ic56-5,3	. Шайба металлизации Bonding washer	4	
25	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	4	
26	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
27	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	4	
28	99AH-8-I60	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	
29	2xI2-002	. Шплинт Cotter pin	4	

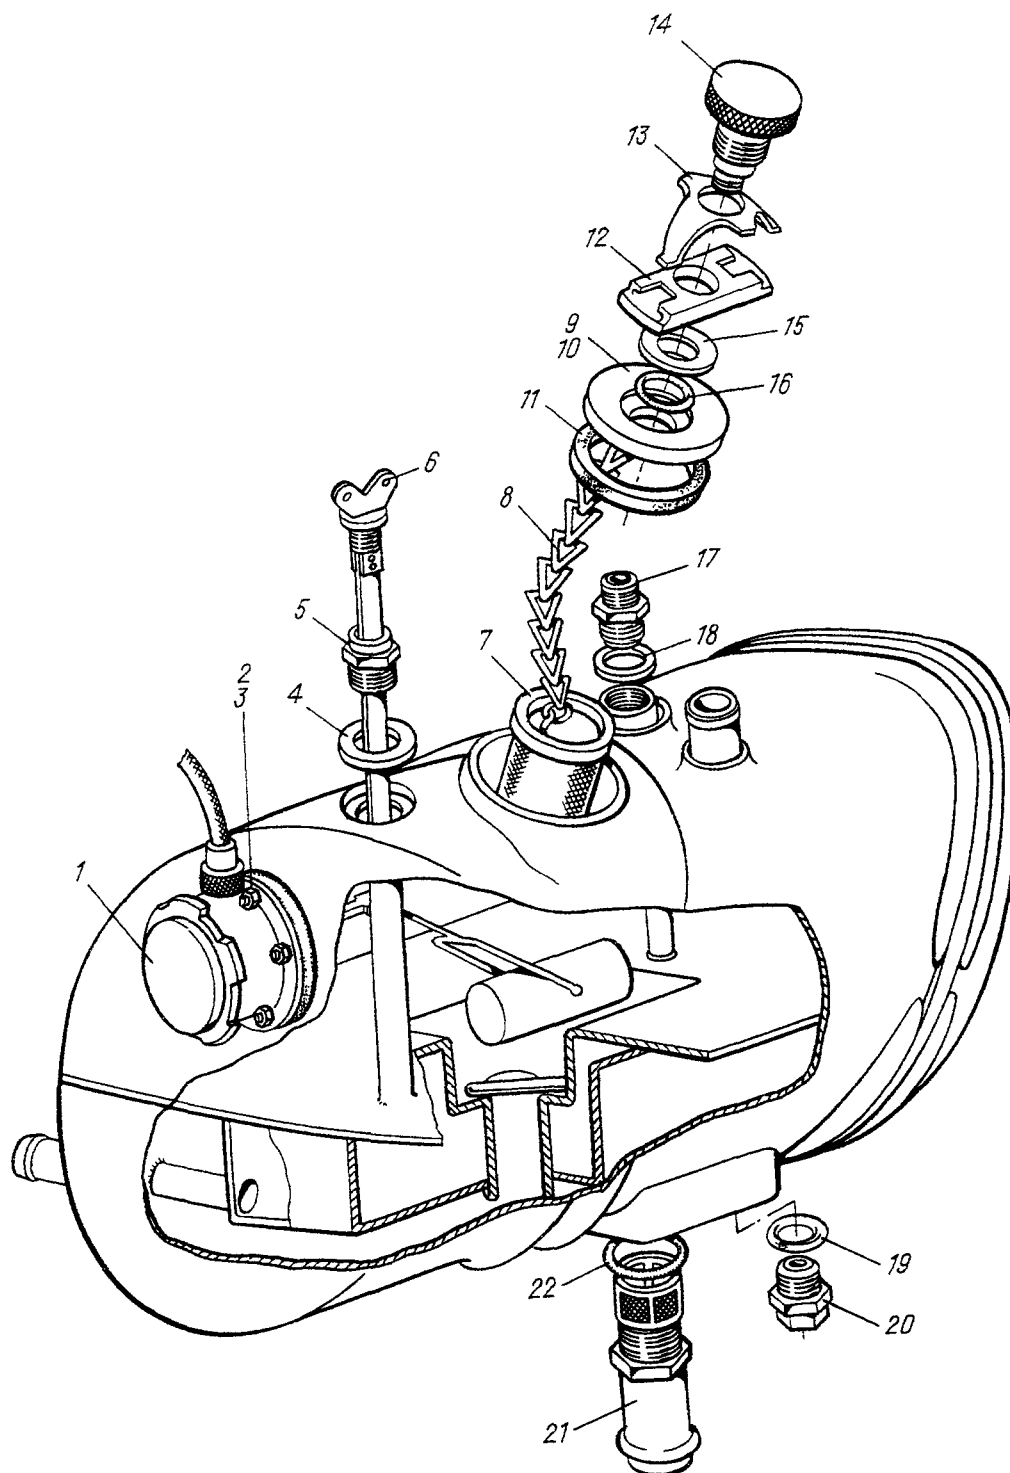


Рис. 4. МАСЛОБАК
Fig. 4. OIL TANK

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24-6200-350	МАСЛОБАК OIL TANK	2	
I	МЭС-1857В	. Масломер Oil gauge	I	
2	3341А-5 Кд	. Гайка Nut	5	
3	3401А-1,5-5-10	. Шайба Washer	5	
4	24-6200-240-2	. Кольцо Ring	I	
5	24-6201-62	. Штуцер Pipe connection	I	
6	24-6200-330	. Масломер Oil gauge	I	
7	24-6201-50	. Фильтр Filter	I	
8	8461с52-Т	. Цепочка Chain	I	
9	8450с52-2Т	. Крышка Cover	I	
10	6294А-2	.. Крышка Cover	I	
11	6236А-65-6-2	.. Прокладка Gasket	I	
12	8452с52-2 Кд	.. Траверса Cross-piece	I	
13	6296А	.. Пружина Spring	I	
14	6295А	.. Винт Screw	I	
15	6297А	.. Шайба Washer	I	
16	8457с52 Кд	.. Кольцо Ring	I	
17	1076А55-12	. Проходник Through fitting	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - I8	24-6200-240-I	. Кольцо Ring	I	
I9	34M5I-20-I6,2-2,5	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	
20	22I9A-T	. Пробка сливная Drain plug	I	
2I	24-6200-33I	. Штуцер Pipe connection	I	
22	I734A-48-55	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	I	

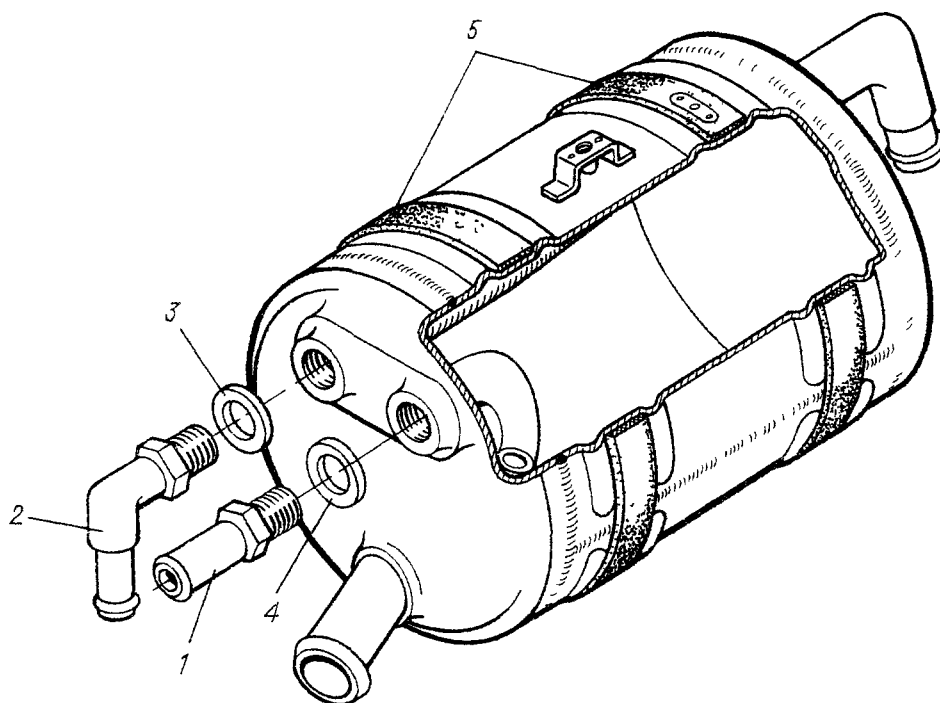


Рис. 5. СУХОЙ БАК

Fig. 5. BREATHLER OIL COLLECTING TANK

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	24-6200-2I0	СУФЛЕРНЫЙ БАЧОК BREATHER OIL COLLECTING TANK	2	
I	24-6200-2I3	. Штуцер Pipe connection	I	
2	24-6200-2I4	. Угольник Elbow pipe	I	
3	24-6200-2I5	. Кольцо уплотнительное Sealing ring	3	
4	24-6200-240-I	. Кольцо Ring	I	
5	24-6200-35I-2	. Прокладка Gasket	2	

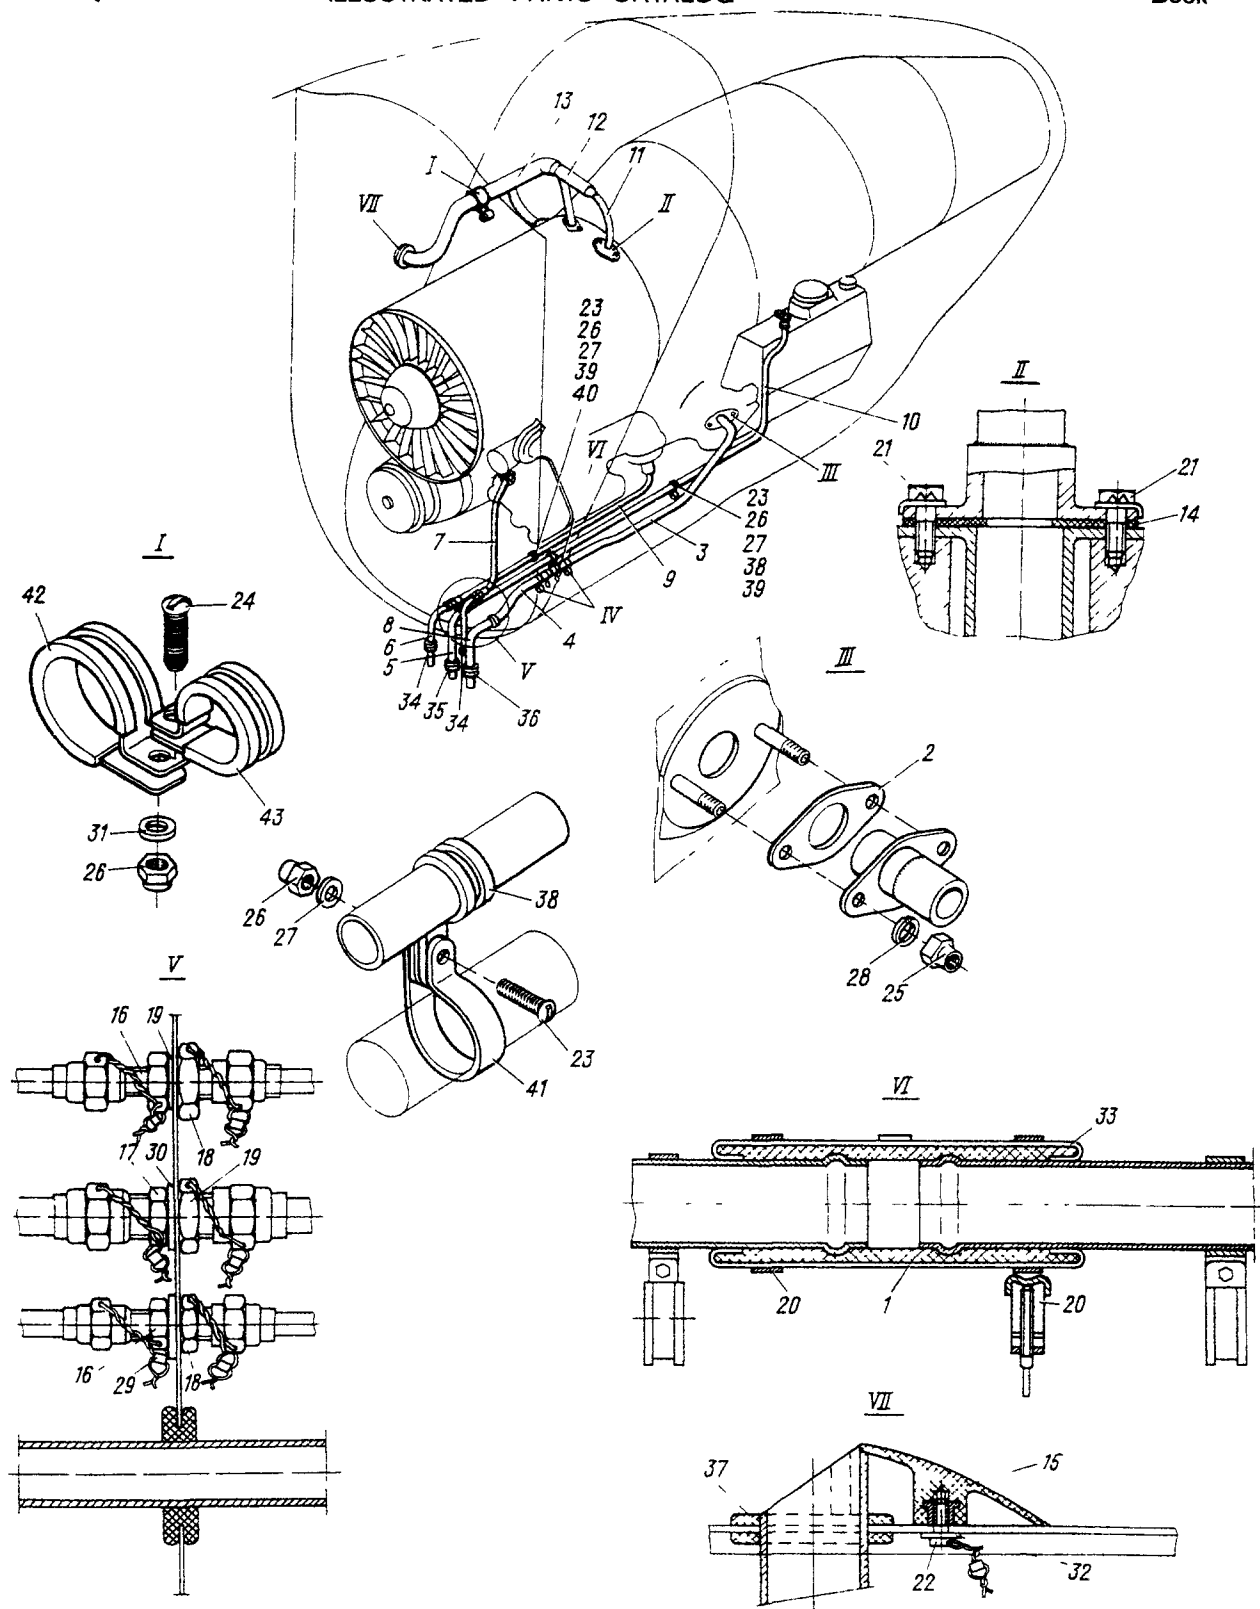


Рис. 6. СИСТЕМА СУФЛИРОВАНИЯ И ДРЕНАЖА ДВИГАТЕЛЯ PY19A-300
Fig. 6. PY19A-300 TURBOJET BREATHING AND DRAINING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 -	24PB-6220-0	СИСТЕМА СУФЛИРОВАНИЯ И ДРЕНАЖА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300 РУ19А-300 TURBOJET BREATHING AND DRAINING SYSTEM	I	
I	24PB-6220-0-7	. Муфта Coupling	I	
2	24PB-6220-2	. Прокладка Gasket	I	
3	24PB-6220-7	. Труба Pipe	I	
4	24PB-6220-5-4	. Труба Pipe	I	
5	24PB-6220-5-I2	. Труба Pipe	I	
6	24PB-6220-5-I8	. Труба Pipe	I	
7	24PB-6220-5-I9	. Труба Pipe	I	
8	24PB-6220-5-25	. Труба Pipe	I	
9	24PB-6220-5-27	. Труба Pipe	I	
IO	24PB-6220-5-29	. Труба Pipe	I	
II	26-6220-I7-3	. Труба Pipe	I	
I2	26-6220-I7-5	. Труба Pipe	I	
I3	26-6220-I7-7	. Труба Pipe	I	
I4	26-6220-I8	. Прокладка Gasket	3	
I5	26-6220-I9	. Обтекатель Fairing	I	
I6	IO09A55-4	. Проходник Through fitting	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 - I7	I009A55-6	. Проходник Through fitting	I	
I8	I047A55-I2xI	. Гайка Nut	2	
I9	I047A55-I4xI	. Гайка Nut	I	
20	I606A-32-T	. Хомут Clamp	2	
2I	30I7A-8-I6 Кд	. Болт Bolt	6	
22	3I5IA-5-I0-Кд- -I82AT-I	. Винт Screw	I	
23	3I66A-5-I2 Кд	. Винт Screw	4	
24	3I66A-5-I8 Кд	. Винт Screw	I	
25	33IOA-6-I82AT-2 Кд	. Гайка Nut	2	
26	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	5	
27	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	3	
28	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	2	
29	340IA-I,5-I2-20	. Шайба Washer	2	
30	340IA-I,5-I4-25	. Шайба Washer	I	
3I	3402A-I-5-I0	. Шайба Washer	I	
32	3733A Кд	. Шайба Washer	I	
33	3763A-I40	. Лента Strip	I	
34	4904A-6-I,8	. Пистон Bead	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 - 35	4904A-8-I,8	. Пистон Bead	I	
36	4904A-22-I,8	. Пистон Bead	I	
37	4904A-35-I,8	. Пистон Bead	I	
38	I667c50-I9	. Хомут Clamp	3	
39	I669c50-6-H	. Хомут Clamp	2	
40	I669c50-8-H	. Хомут Clamp	I	
4I	I669c50-22-H	. Хомут Clamp	2	
42	I669c50-36-H	. Хомут Clamp	I	
43	I669c50-40-H	. Хомут Clamp	I	

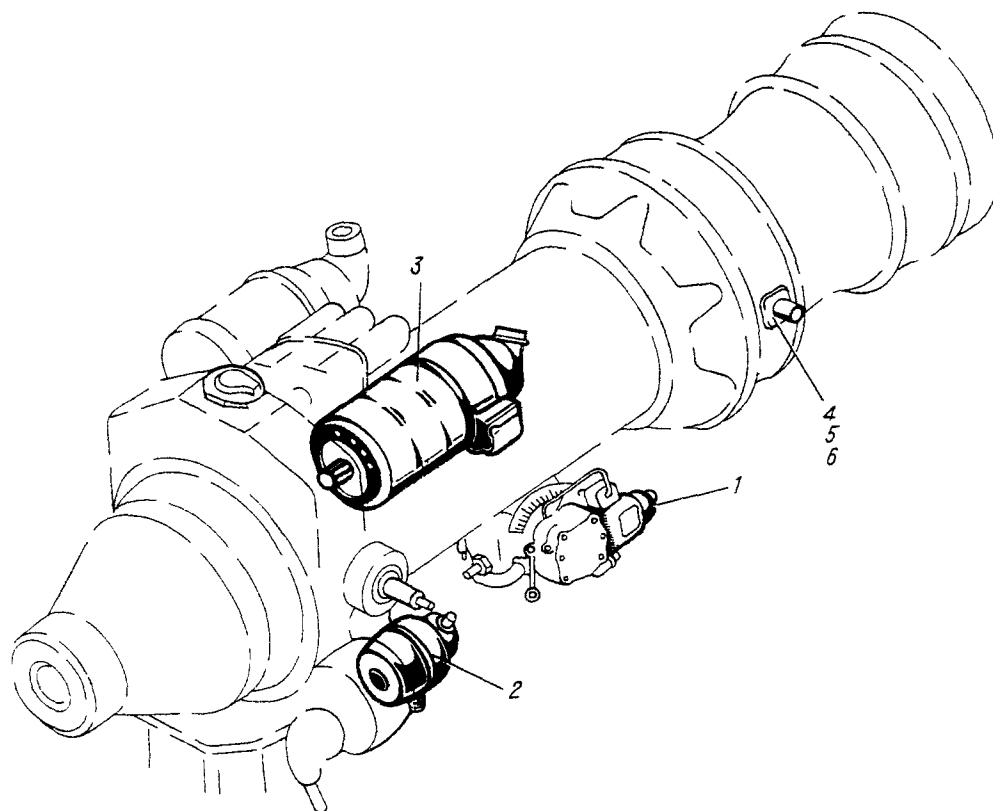


Рис. 1. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ НА ДВИГАТЕЛЕ АИ-24
Fig. 1. AI-24 ENGINE TRANSMITTERS

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I -	24-6405-0	1234567 <u>17. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ</u> <u>ENGINE TRANSMITTERS</u> УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ НА ДВИГА- ТЕЛЕ АИ-24 AI-24 ENGINE TRANSMITTERS		
I	УИРТ-2	. Указатель положения рычага топлива Fuel lever position indicator	I	
2	ДТЭ-I	. Датчик тахометра Tachometer generator	I	
3	ГО16ПЧ8	. Генератор Generator	I	
4	МВ-25Г	. Вибродатчик (готовое изделие из к-та ИВ-41ЕМ) Vibration transmitter (purchased item from ИВ-41ЕМ set)	I	
5	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	2	
6	3I62A-6-I6 Кд	. Винт Screw	2	

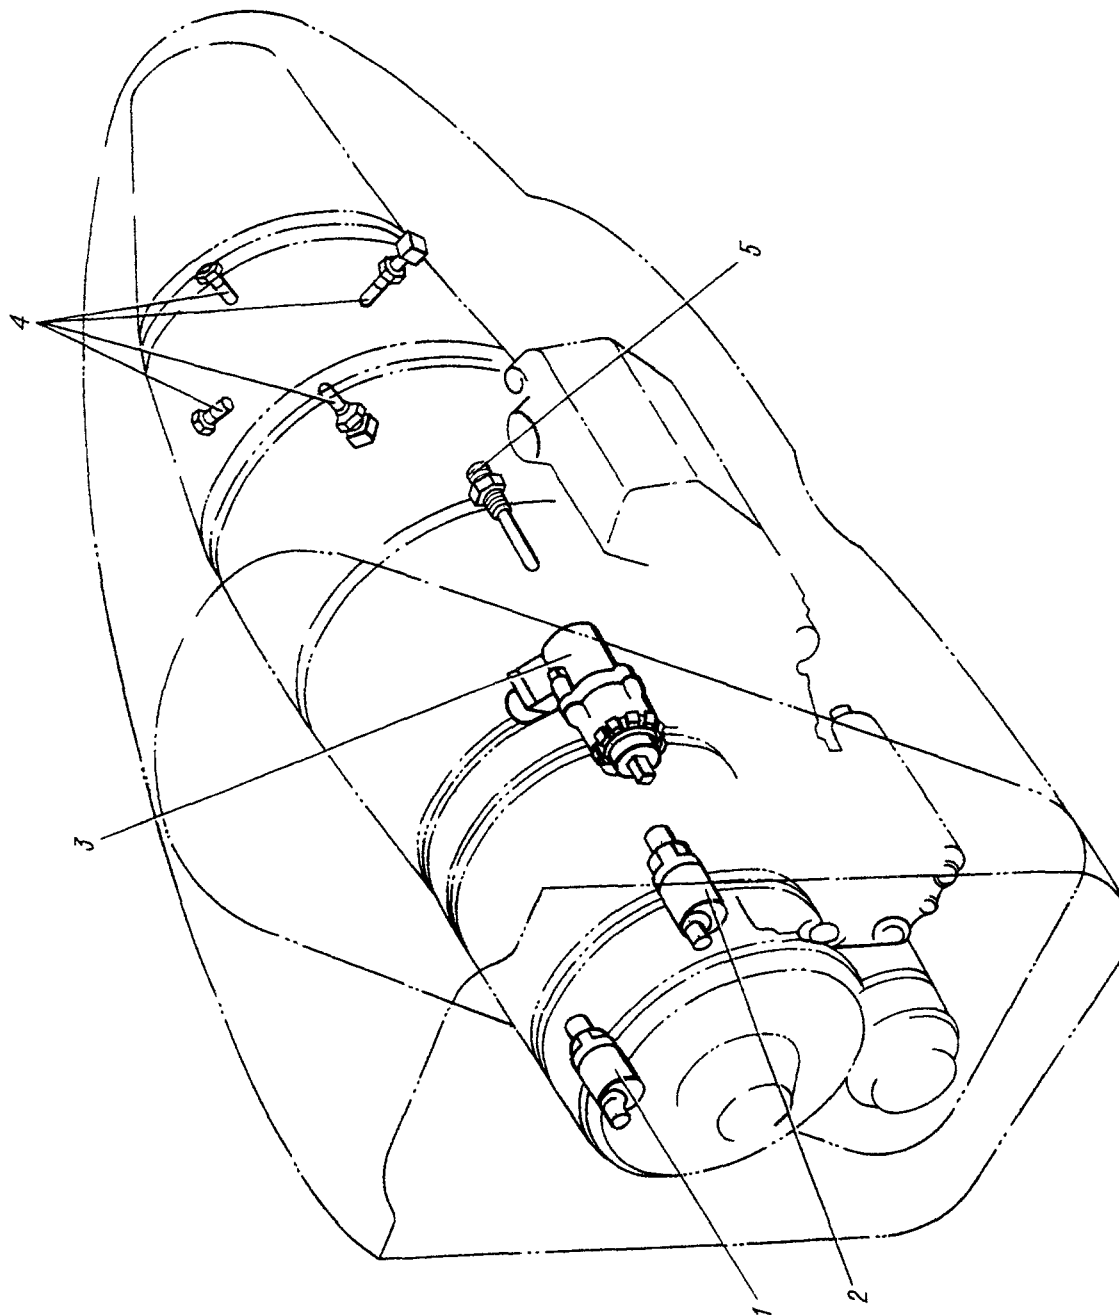


Рис. 2. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ НА ДВИГАТЕЛЕ РY19А-300
Fig. 2. PY19A-300 TURBOJET TRANSMITTERS

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24PB-6407-50	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ НА ДВИГАТЕЛЕ PY19A-300 PY19A-300 TURBOJET TRANSMITTERS	I	
I	ИДТ-8 III серии ИДТ-8, series III	. Датчик давления масла (гото- вое изделие из к-та ЭМИ-ЗРТИ) Oil pressure transmitter (purchased item from ЭМИ-ЗРТИ set)	I	
2	ИДТ-100 III серии ИДТ-100, series III	. Датчик давления топлива (го- товое изделие из к-та ЭМИ-ЗРТИ) Fuel pressure transmitter (purchased item from ЭМИ-ЗРТИ set)	I	
3	ДТЭ-I	. Датчик тахометра (готовое изделие из к-та ТСА-15УМ) Tachometer generator (purchased item from TCA-15UM set)	I	
4	T-64-4C	. Датчик температуры выходящих газов (готовое изделие из к-та ТВГ-164-4C) Exhaust gas temperature transmitter (purchased item from ТВГ-164-4C set)	4	
5	П-63	. Датчик температуры масла (готовое изделие из к-та ЭМИ-ЗРТИ) Oil temperature transmitter (purchased item from ЭМИ-ЗРТИ set)	I	

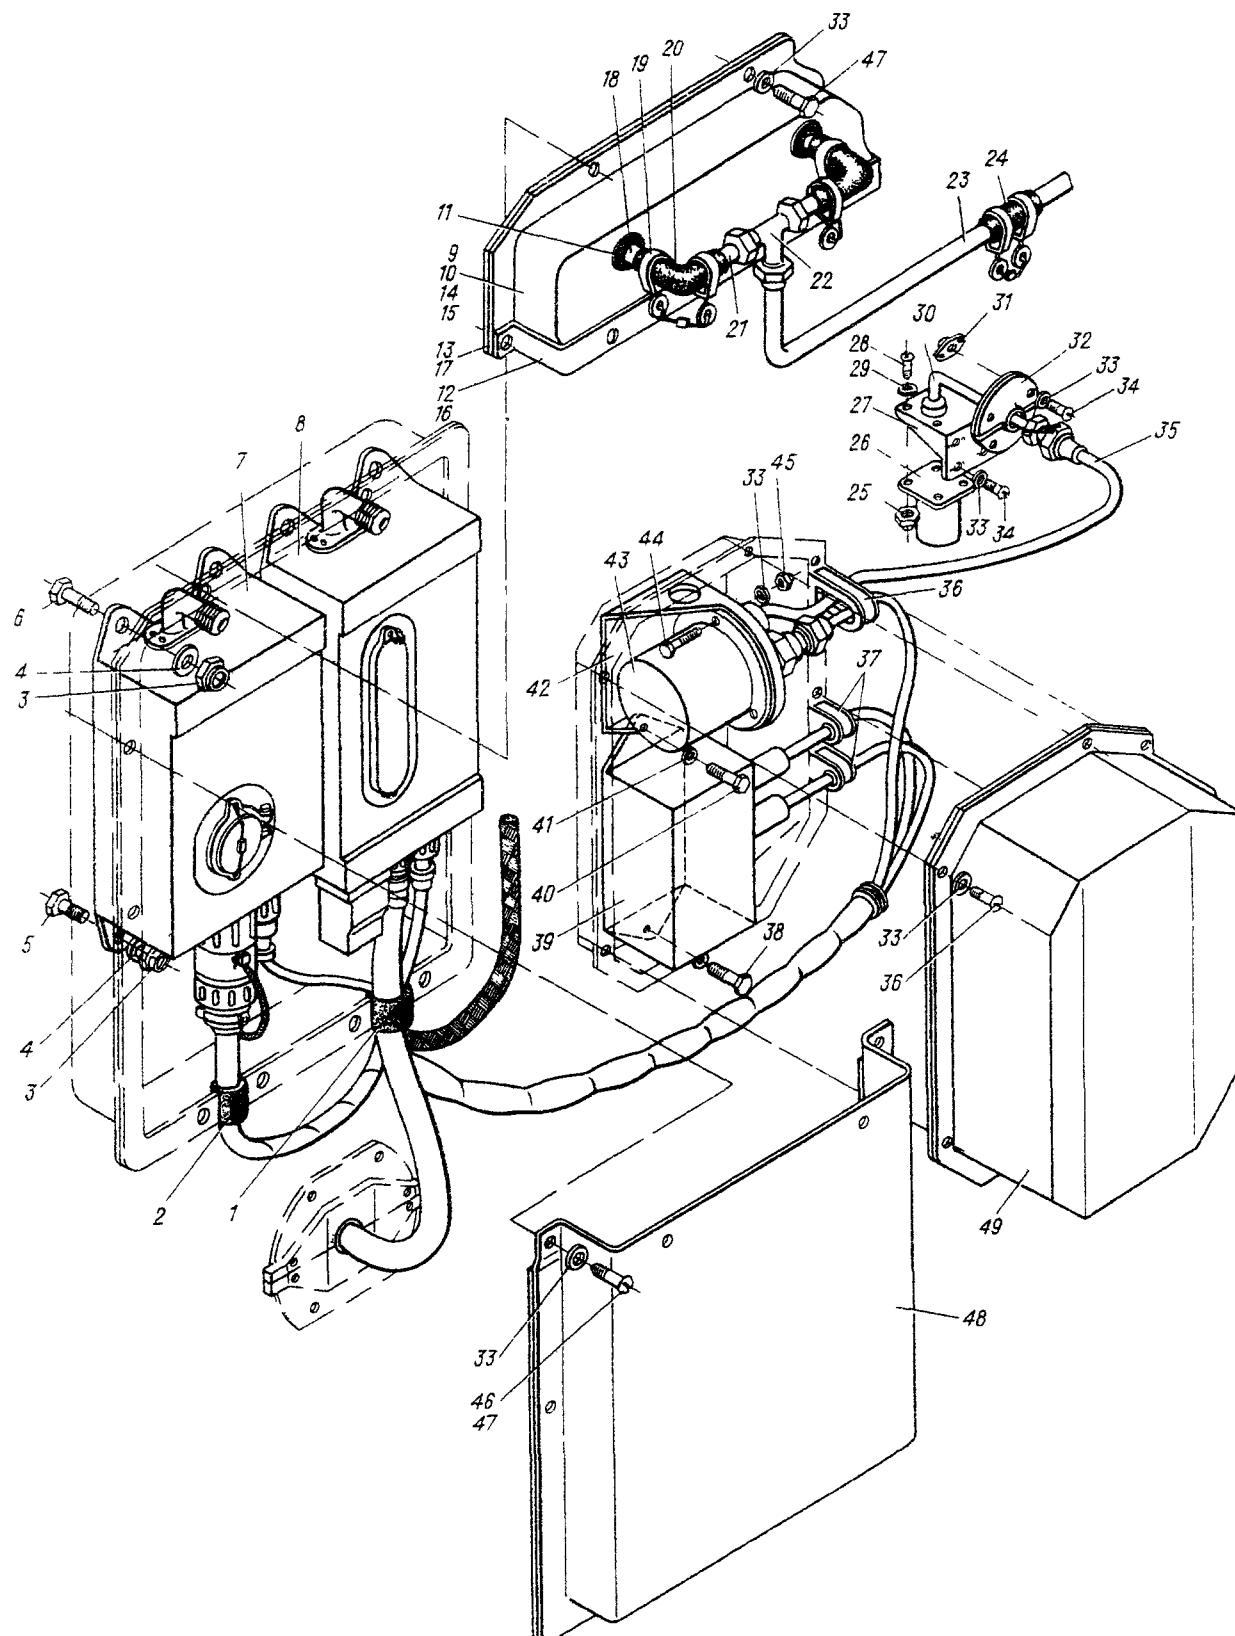


Рис. 3. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ СИСТЕМЫ ПРЕДЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Fig. 3. TEMPERATURE LIMIT CONTROL SYSTEM UNITS

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	26-600I-0	УСТАНОВКА АПРЕТАТОВ СИСТЕМЫ ПРЕДЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ TEMPERATURE LIMIT CONTROL SYSTEM UNITS	2	
I	26-600I-37	. Пистон Bead	I	
2	26-600I-36	. Пистон Bead	I	
3	3373A-8 Кд	. Гайка Nut	8	
4	3402A-I,5-8-I6 Кд	. Шайба Washer	8	
5	3003A-8-26 Кд	. Болт Bolt	4	
6	3003A-8-28 Кд	. Болт Bolt	4	
7	УКО-24Б	. Усилитель корректора оборотов Speed control amplifier	I	
8	УРТ-24	. Усилитель регулятора темпера- туры Temperature regulator amplifier	I	
9	26-600I-7	. Крышка в сборе Cover, assy	I	
IO	26-600I-7-3	.. Крышка Cover	I	
II	4904A-I2-3-T	.. Пистон Bead	2	
I2	26-600I-7-5	.. Прокладка Gasket	I	
I3	26-600I-7-7	.. Прокладка Gasket	I	
I4	26-600I-9	. Крышка в сборе Cover, assy	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - I5	26-600I-9-3	.. Крышка Cover	I	
I6	26-600I-9-5	.. Прокладка Gasket	I	
I7	26-600I-9	.. Прокладка Gasket	I	
I8	26-600I-II-I	. Труба Pipe	2	
I9	I606A-I8-T	. Хомут Clamp	4	
20	24-600I-58	. Угольник Elbow pipe	2	
2I	24-600I-I5I-3	. Труба Pipe	2	
22	IO26A55-I0	. Тройник T-piece	I	
23	26-600I-II-6	. Труба Pipe	I	
24	I597A-I2-Y-T	. Гибкое соединение Flexible connection	I	
25	3373A-3 Кд	. Гайка Nut	4	
26	IIВФ-I4	. Фильтр Filter	I	
27	26-600I-4I	. Кронштейн Bracket	I	
28	3I66A-3-I6 Кд	. Винт Screw	8	
29	340IA-0,5-3-6	. Шайба Washer	8	
30	26-600I-38	. Штуцер Pipe connection	I	
3I	3382A-4 Кд	. Анкерная гайка Anchor nut	4	
32	26-600I-39	. Фланец Flange	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
3 - 33	340IA-0,5-4-8	. Шайба Washer	4	
34	3I66A-4-I4 Кд	. Винт Screw	4	
35	26-600I-II-3	. Труба Pipe	I	
36	26-600I-35	. Пистон Bead	I	
37	26-600I-34	. Пистон Bead	2	
38	305IA-6-22 Кд	. Болт Bolt	I	
39	БС-24А	. Балластное сопротивление Ballast resistor	I	
40	305IA-6-20 Кд	. Болт Bolt	I	
4I	340IA-0,8-6-I2	. Шайба Washer	2	
42	24-600I-I08	. Кронштейн Bracket	I	
43	ДВК	. Датчик высотной коррекции Altitude compensation sensor	I	
44	305IA-4-22 Кд	. Болт Bolt	3	
45	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	3	
46	305IA-4-I6 Кд	. Болт Bolt	22	
47	305IA-4-I8 Кд	. Болт Bolt	8	
48	26-600I-32	. Крышка Cover	I	
49	26-600I-33	. Крышка Cover	I	

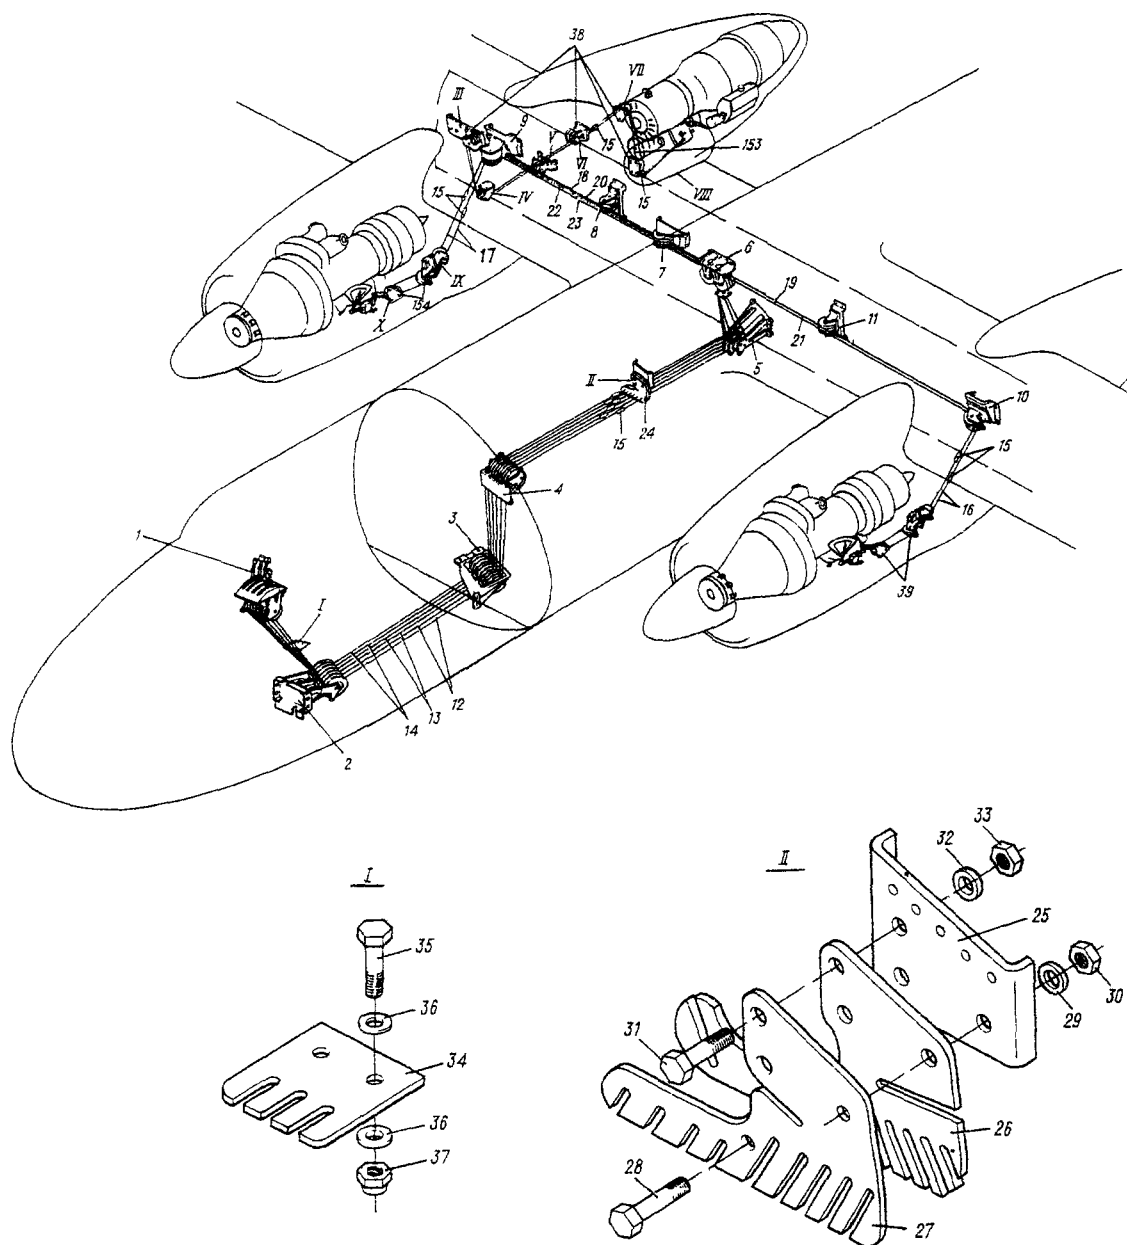


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФУСЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист I)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 1 of 9)

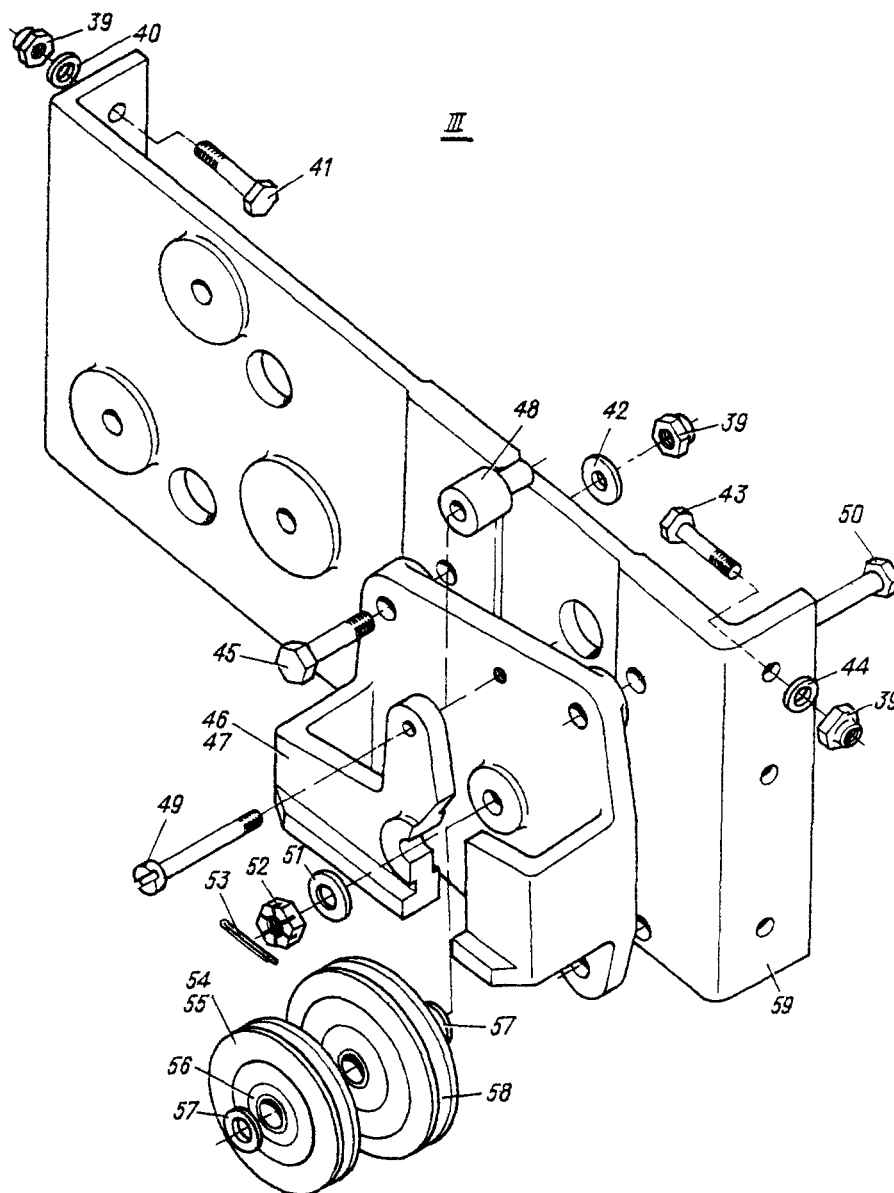


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФУЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 2)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 2 of 9)

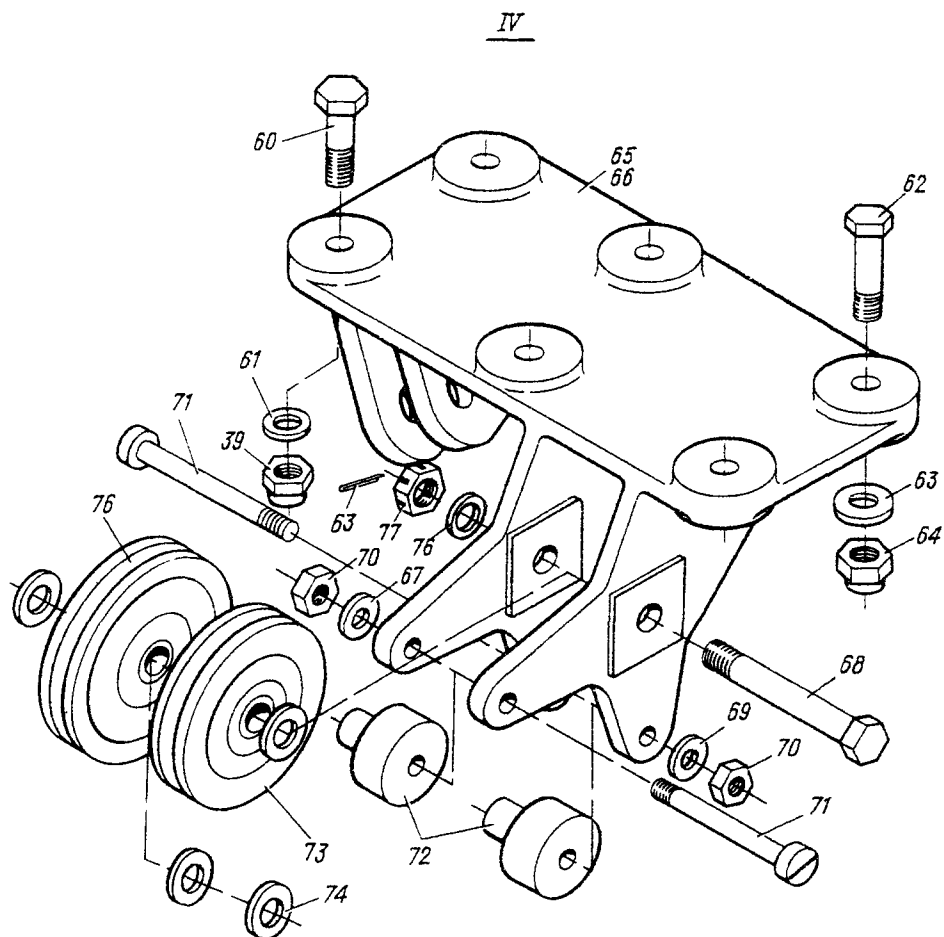


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФУЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 3)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 3 of 9)

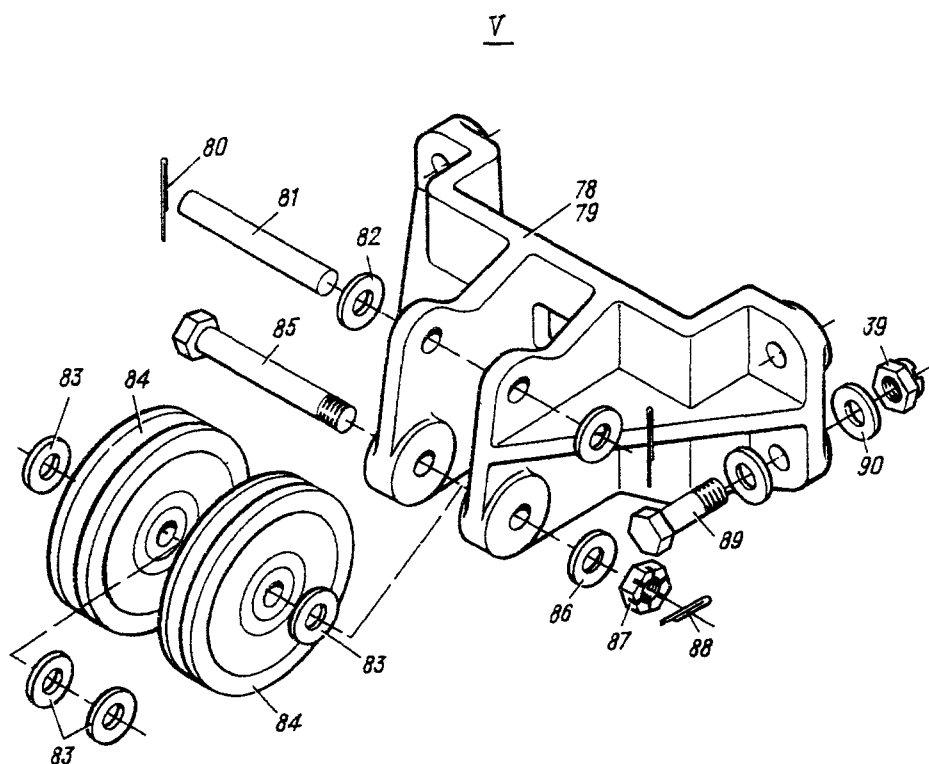


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФУЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 4)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 4 of 9)

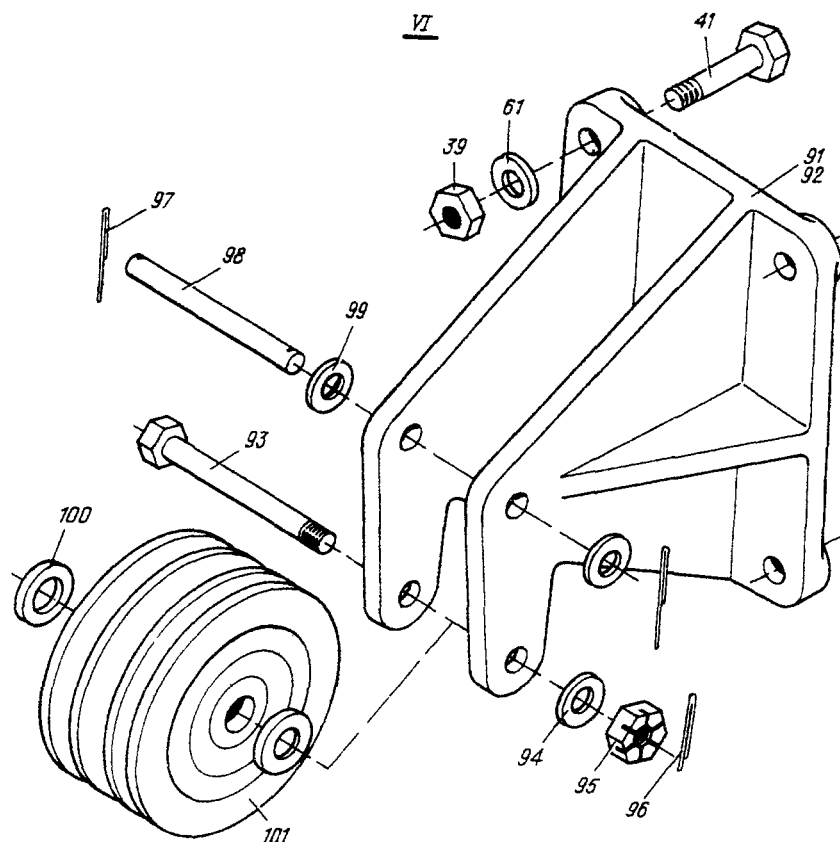


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФИЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 5)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 5 of 9)

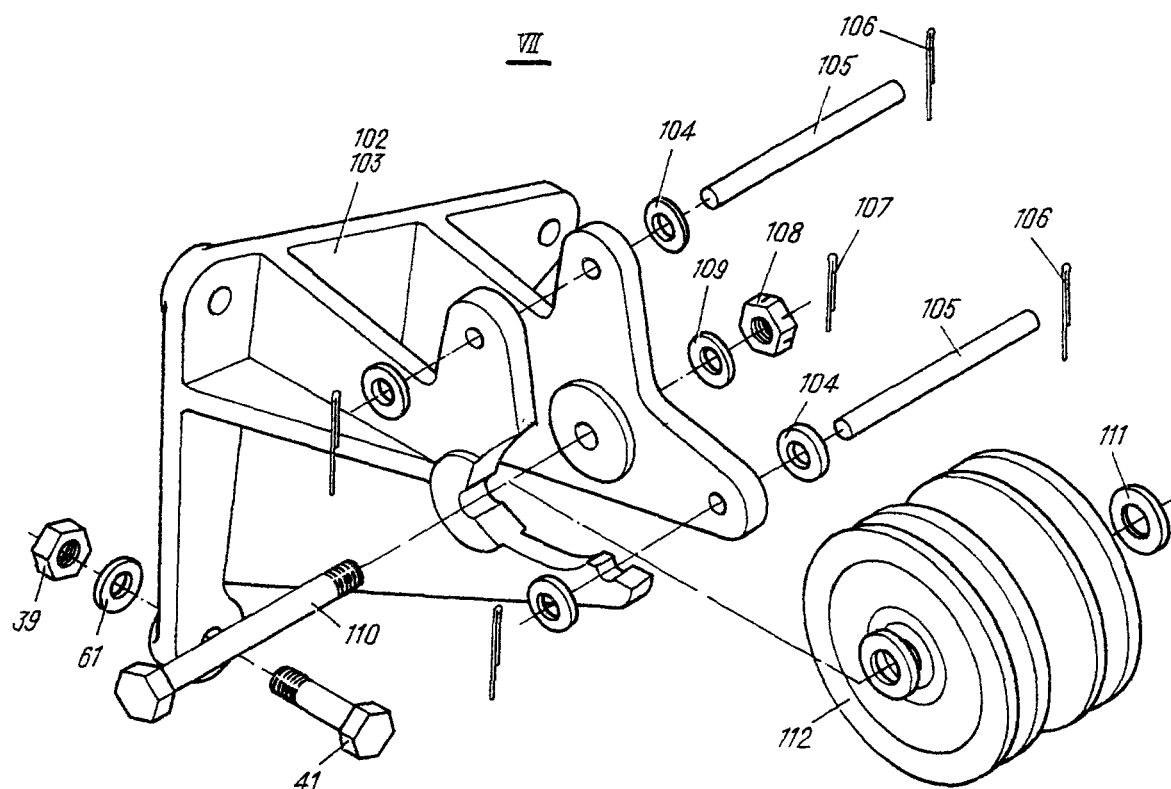


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФУЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 6)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 6 of 9)

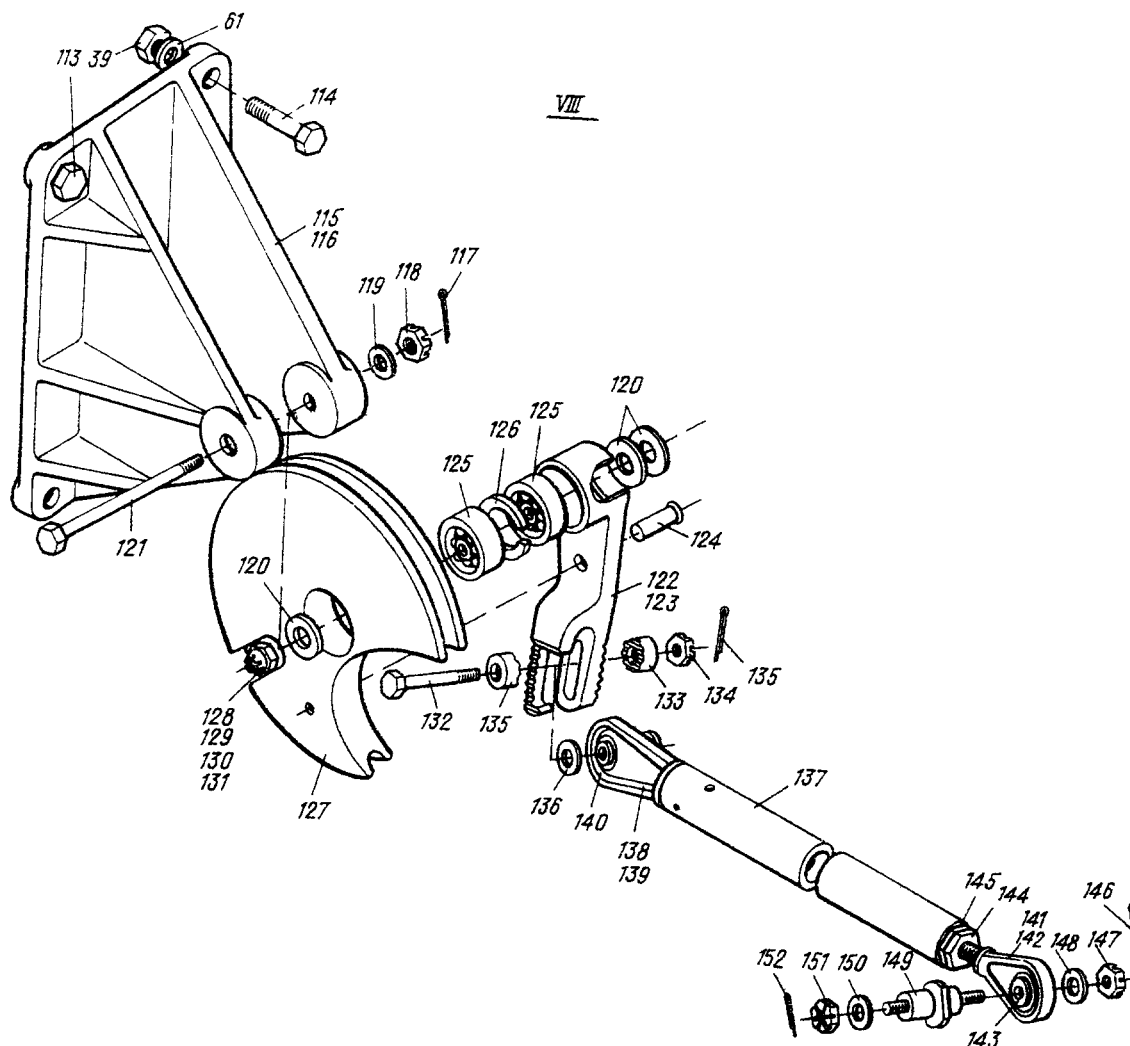


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФУЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 7)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 7 of 9)

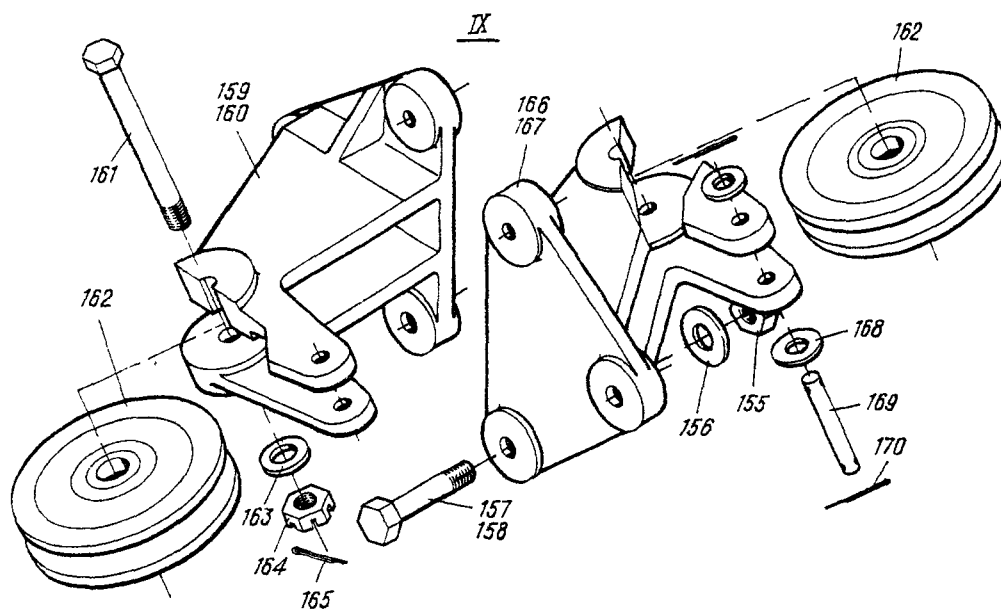


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФУЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 8)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 8 of 9)

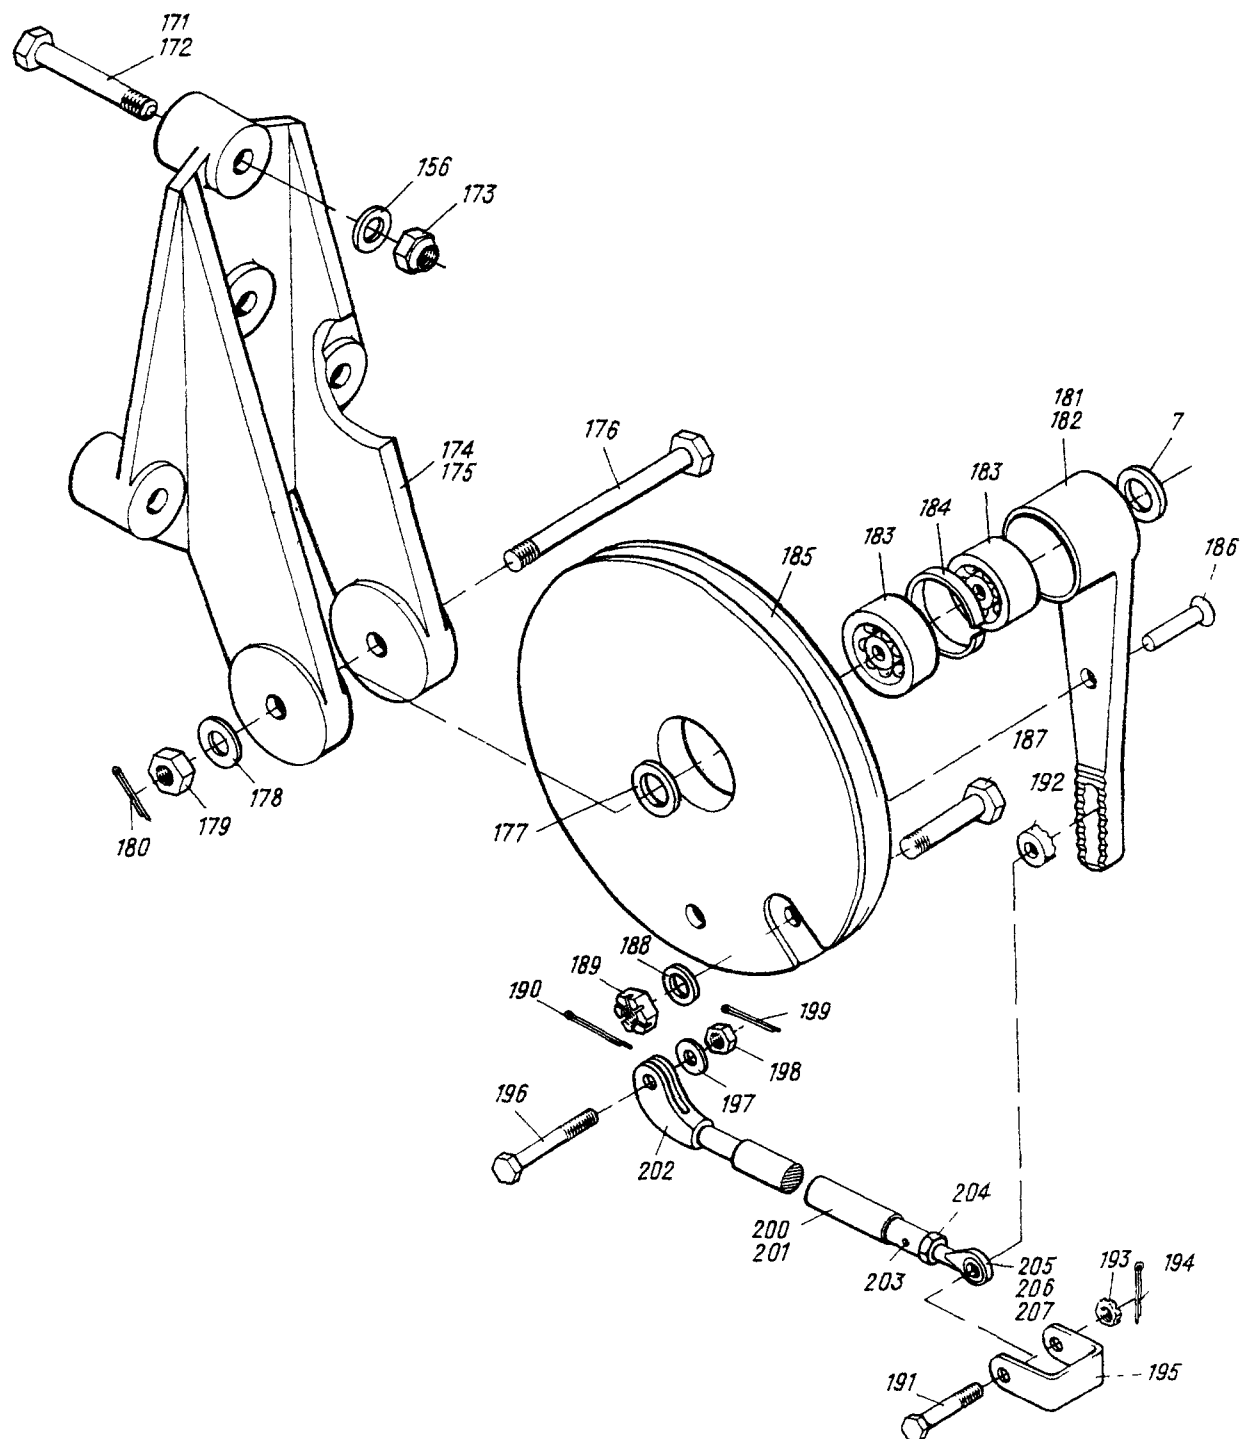


Рис. 1. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФЮЗЕЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ
(На 9 листах. Лист 9)

Fig. 1. ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE
(Sheet 9 of 9)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I -	24PB-650I-100	18. <u>УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ</u> <u>ENGINE CONTROL</u> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ В ФЮЗЕ- ЛЯЖЕ, ЦЕНТРОПЛАНЕ И ГОНДОЛАХ ENGINE CONTROL IN FUSELAGE, WING CENTRE SECTION AND NACELLE	I	
I	24PB-650I-500	. Пакет секторов (см. 8.8, рис.2) Sector package (See 8.8, Fig.2)	I	
2	24PB-650I-II5	. Установка кронштейна на шпангоуте № 4 фюзеляжа (см. 8.18, рис.6) Bracket on fuselage frame 4 (See 8.18, Fig.6)	I	
3	26-650I-I60	. Установка нижнего кронштейна на шпангоуте 7 фюзеляжа (см. 8.18, рис.7) Lower bracket on fuselage frame 7 (See 8.18, Fig.7)	I	
4	26-650I-I40-I	. Установка верхнего кронштейна на шпангоуте 7 фюзеляжа (см. 8.18, рис.8) Upper bracket on fuselage frame 7 (See 8.18, Fig.8)	I	
5	26-650I-200	. Установка кронштейна и гермо- выводов на шпангоуте 17 фю- зеляжа (см. 8.18, рис.5) Bracket and sealed leads on fuselage frame 17 (See 8.18, Fig.5)	I	
6	26-650I-210	. Установка кронштейна на пе- реднем лонжероне центроплана (см. 8.18, рис.13) Bracket on centre-section front spar (See 8.18, Fig.13)	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
I - 7	26-650I-220	. Установка кронштейна на переднем лонжероне центро- плана (см. 8.18, рис.14) Bracket on centre-section front spar (See 8.18, Fig.14)	I	
8	24PB-650I-I70	. Установка кронштейна на переднем лонжероне центро- плана (см. 8.18, рис.12) Bracket on centre-section front spar (See 8.18, Fig.12)	I	
9	24-6504-I0	. Установка кронштейна на переднем лонжероне центро- плана (см. 8.18, рис.9) Bracket on centre-section front spar (See 8.18, Fig.9)	I	
I0	24-6504-20	. Установка кронштейна на переднем лонжероне центро- плана (см. 8.18, рис.I0) Bracket on centre-section front spar (See 8.18, Fig.10)	I	
II	24PB-650I-II0	. Установка кронштейна на переднем лонжероне центро- плана (см. 8.18, рис.II) Bracket on centre-section front spar (See 8.18, Fig.11)	I	
I2	24-650I-80-I	. Трос Cable	I	
I3	24-650I-80-2	. Трос Cable	I	
I4	24-650I-80-3	. Трос Cable	I	
I5	240c50-6	. Муфта Coupling	I2	
I6	24-6504-75-I	. Трос Cable	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I7	24-6504-75-2	.. Трос Cable	I	
I8	24PB-650I-I95-I	. Трос Cable	I	
I9	24PB-650I-I95-2	. Трос Cable	I	
20	24PB-650I-I95-3	. Трос Cable	I	
2I	24PB-650I-I95-4	. Трос Cable	I	
22	24PB-650I-I95-5	. Трос Cable	I	
23	24PB-650I-I95-6	. Трос Cable	I	
24	24PB-650I-23I	. Гребенка поддерживающая Supporting rake	I	
25	24PB-650I-II4	.. Накладка Cover plate	I	
26	24PB-650I-233	.. Гребенка Rake	I	
27	24PB-650I-232	.. Гребенка Rake	I	
28	300IA-4-I6 Кд	.. Болт Bolt	I	
29	3402A-0,5-4-8 Кд	.. Шайба Washer	I	
30	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	I	
3I	3003A-5-I8 Кд	.. Болт Bolt	3	
32	3402A-0,8-5-I0 Кд	.. Шайба Washer	3	
33	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	3	
34	24PB-650I-I98	. Гребенка Rake	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 35	3027A-4-I4 Кд	. Болт Bolt	2	
36	3402A-I,5-4-8	. Шайба Washer	4	
37	3373A-4 Кд	. Гайка Nut	2	
38	24PB-6504-I00	. Управление двигателем PY19A-300 в гондоле PY19A-300 turbojet control in nacelle	I	
39	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	22	
40	340IA-I-5-I0	.. Шайба Washer	4	
4I	3003A-5-I8 Кд	.. Болт Bolt	II	
42	340IA-0,8-5-I0	.. Шайба Washer	4	
43	3003A-5-I6 Кд	.. Болт Bolt	3	
44	340IA-I,5-5-I0	.. Шайба Washer	3	
45	3003A-5-24 Кд	.. Болт Bolt	4	
46	24PB-6504-92	.. Кронштейн Bracket	I	
47	24PB-6504-94	... Кронштейн Bracket	I	
48	24PB-6504-8	... Втулка Bushing	I	
49	300IA-3-38	... Болт Bolt	I	
50	3027A-7-42-3 Кд	... Болт Bolt	I	
5I	3402A-I,5-6-I2 Кд	... Шайба Washer	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 52	334IA-6 Кд	... Гайка Nut	I	
53	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	I	
54	24PB-6504-25	... Ролик Roller	I	
55	24PB-6504-25-3	 Ролик Roller	I	
56	980077 ЕТУ-100/5	 Подшипник Bearing	I	
57	3402A-I-7-I4 Кд	... Шайба Washer	4	
58	472C50-50-7	... Ролик Roller	I	
59	24PB-6504-I3I	.. Кронштейн Bracket	I	
60	302IA-5-20 Кд	.. Болт Bolt	3	
61	3402A-0,8-5-10 Кд	.. Шайба Washer	I4	
62	302IA-6-30 Кд	.. Болт Bolt	3	
63	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	3	
64	3373A-6 Кд	.. Гайка Nut	3	
65	24PB-6504-95	.. Кронштейн Bracket	I	
66	24PB-6504-98	... Кронштейн Bracket	I	
67	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	2	
68	3027A-7-42-3 Кд	... Болт Bolt	I	
69	340IA-0,5-3-6	... Шайба Washer	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
I - 70	3373A-3 Кд	... Гайка Nut	2	
71	3I6IA-3-40 Кд	... Винт Screw	2	
72	24PB-6504-8	... Втулка Bushing	2	
73	24PB-6504-25	... Ролик Roller	I	
74	3402A-I-7-I4 Кд	... Шайба Washer	4	
75	472c50-50-7	... Ролик Roller	I	
76	3402A-I,5-6-I2 Кд	... Шайба Washer	I	
77	334IA-6 Кд	... Гайка Nut	I	
78	24PB-6504-I05	.. Кронштейн Bracket	I	
79	24PB-6504-I06	... Кронштейн Bracket	I	
80	I,5xIO-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	2	
81	258AH-42	... Предохранитель Guard	I	
82	340IA-0,8-5-I0	... Шайба Washer	2	
83	3402A-I-7-I4 Кд	... Шайба Washer	4	
84	24PB-6504-25	... Ролик Roller	2	
85	3027A-7-42-3 Кд	... Болт Bolt	I	
86	3402A-I,5-6-I2 Кд	... Шайба Washer	I	
87	334IA-6 Кд	... Гайка Nut	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - 88	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	I	
89	3003A-5-22 Кд	.. Болт Bolt	4	
90	340IA-0,8-5-IO	.. Шайба Washer	4	
9I	24PB-6504-II0	.. Кронштейн Bracket	I	
92	24PB-6504-III	... Кронштейн Bracket	I	
93	3027A-7-42-3 Кд	... Болт Bolt	I	
94	3402A-I,5-7-I4 Кд	... Шайба Washer	I	
95	334IA-6 Кд	... Гайка Nut	I	
96	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	I	
97	I,5xIO-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	2	
98	258AH-42	... Предохранитель Guard	I	
99	340IA-0,5-IO	... Шайба Washer	2	
IO0	3402A-I-7-I4 Кд	... Шайба Washer	4	
IOI	472c50-50-7	... Ролик Roller	2	
IO2	24PB-6504-I52	.. Кронштейн Bracket	I	
IO3	24PB-6504-I53	... Кронштейн Bracket	I	
IO4	340IA-0,8-5-IO	... Шайба Washer	4	
IO5	258AH-42	... Предохранитель Guard	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I24	353IA-5-I7	 Заклепка Rivet	I	
I25	HV980077	 Подшипник (поставляется по ЕТУ100/5) Bearing (delivered ac- cording to ЕТУ100/5)	2	
I26	24-6504-45	 Кольцо Ring	I	
I27	24PB-6504-I56	 Ролик Roller	I	
I28	30I7A-5-I2-3 Кд	.. Болт Bolt	I	
I29	334IA-5 Кд	.. Гайка Nut	I	
I30	3402A-0,8-5-10 Кд	.. Шайба Washer	I	
I31	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I32	3027A-6-30-3 Кд	.. Болт Bolt	I	
I33	24PB-6504-44	.. Шайба Washer	2	
I34	334IA-6 Кд	.. Гайка Nut	I	
I35	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I36	3402A-I-6-10 Кд	.. Шайба Washer	4	
I37	24PB-6504-I25	.. Тяга Rod	I	
I38	24PB-6504-I29	... Ухо Eye	I	
I39	24PB-6504-I29-5	 Ухо Eye	I	
I40	Ш6	 Подшипник Bearing	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - I41	24PB-6504-I22	... Ухо Eye	I	
I42	24PB-6504-I22-5	 Ухо Eye	I	
I43	Ш6	 Подшипник Bearing	I	
I44	3320A-8 Кд	... Гайка Nut	I	
I45	24PB-6504-I23	... Втулка Bushing	I	
I46	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I47	334IA-6 Кд	.. Гайка Nut	I	
I48	3402A-I-6-I2 Кд	.. Шайба Washer	I	
I49	24PB-6504-I6	.. Ось Axle	I	
I50	3402A-I-5-I6 Кд	.. Шайба Washer	I	
I51	334IA-5 Кд	.. Гайка Nut	I	
I52	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I53	22PB-6504-96	.. Трос Cable	2	
I54	24-6504-60	. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ СИС- ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ В ГОНДОЛЕ ENGINE CONTROL SYSTEM BRACKETS IN NACELLE	2	
I55	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	4	
I56	3402A-0,8-5-I0 Кд	.. Шайба Washer	4	
I57	3003A-5-26 Кд	.. Болт Bolt	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I58	3003A-5-I8 Кд	.. Болт Bolt	2	
I59	24-6504-6I	.. Кронштейн Bracket	I	
I60	24-6504-63	... Кронштейн Bracket	I	
I6I	3027A-7-32-3 Кд	... Болт Bolt	I	
I62	472с50-50-7	... Ролик Roller	I	
I63	3402A-I,5-7-I4 Кд	... Шайба Washer	I	
I64	334IA-6 Кд	... Гайка Nut	I	
I65	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	I	
I66	24-6504-62	.. Кронштейн Bracket	I	
I67	24-6504-64	... Кронштейн Bracket	I	
I68	340IA-0,8-5-I0	... Шайба Washer	2	
I69	258АН-32	... Предохранитель Guard	I	
I70	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	2	
I7I	3003A-5-28 Кд	.. Болт Bolt	3	
I72	3003A-5-36 Кд	.. Болт Bolt	I	
I73	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	4	
I74	24-6504-70	.. Кронштейн Bracket	I	
I75	24-6504-4I	... Кронштейн Bracket	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I - I76	3027A-7-46-3 Кд	... Болт Bolt	I	
I77	340IA-2-7-I4	... Шайба washer	2	
I78	3402A-I,5-7-I4 Кд	... Шайба Washer	I	
I79	334IA-6 Кд	... Гайка Nut	I	
I80	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	... Шплинт Cotter pin	I	
I8I	24-6504-7I	... Поводок Carrier	I	
I82	24-6504-43	 Поводок Carrier	I	
I83	HV980077	 Шарикоподшипник Ball bearing	2	
I84	24-6504-45	 Кольцо Ring	I	
I85	24-6504-72	 Ролик Roller	I	
I86	353IA-5-I7	 Заклепка Rivet	I	
I87	30I7A-5-I2-3 Кд	.. Болт Bolt	I	
I88	3402A-0,8-5-I0 Кд	.. Шайба Washer	I	
I89	334IA-5 Кд	.. Гайка Nut	I	
I90	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I9I	3027A-6-24-3,5 Кд	.. Болт Bolt	I	
I92	24-6504-44	.. Шайба Washer	I	
I93	334IA-6 Кд	.. Гайка Nut	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I - I94	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I95	24-6504-92	.. Серьга Shackle	I	
I96	3027A-5-24-3 Кд	.. Болт Bolt	I	
I97	3402A-I,5-5-10 Кд	.. Шайба Washer	I	
I98	334IA-5 Кд	.. Гайка Nut	I	
I99	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
200	24-6504-73	.. Тяга Rod	I	
20I	24-6504-73-3	... Труба Pipe	I	
202	24-6504-76	... Ушко Eye	I	
203	24-6504-74	... Стакан Sleeve	I	
204	3320A-6 Кд	... Гайка Nut	I	
205	24-6504-90	... Ушко Eye	I	
206	24-6504-90-3	 Ушко Eye	I	
207	ШС8	 Подшипник (поставляется по ЕТУ100/5) Bearing (delivered according to ЕТУ100/5)	I	

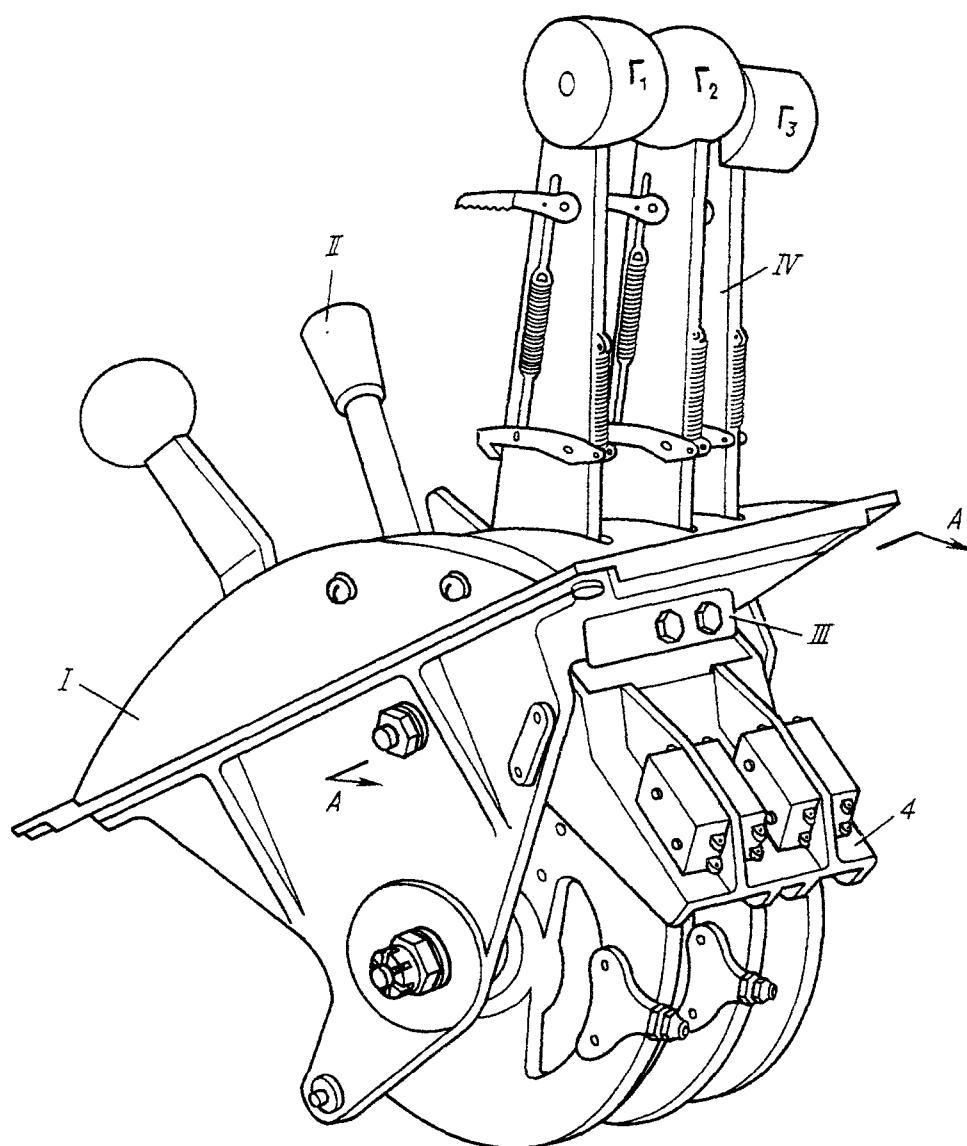


Рис. 2. ПАКЕТ СЕКТОРОВ (На 5 листах. Лист I)
Fig. 2. SECTOR PACKAGE (Sheet 1 of 5)

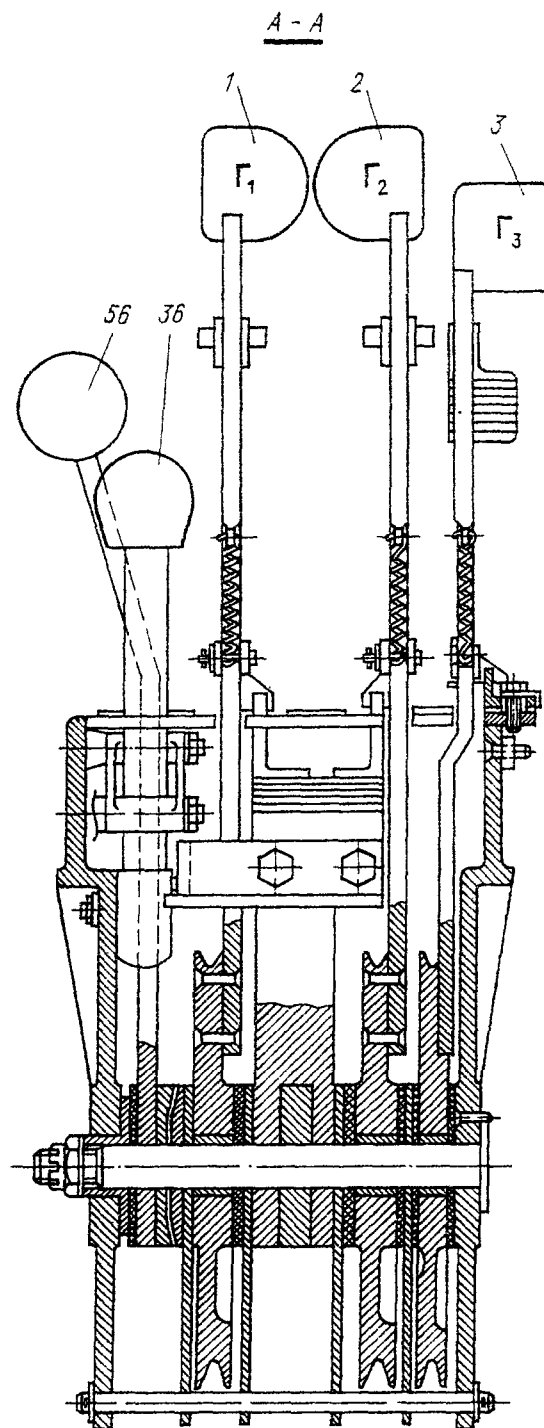


Рис. 2. ПАКЕТ СЕКТОРОВ (На 5 листах. Лист 2)
Fig. 2. SECTOR PACKAGE (Sheet 2 of 5)

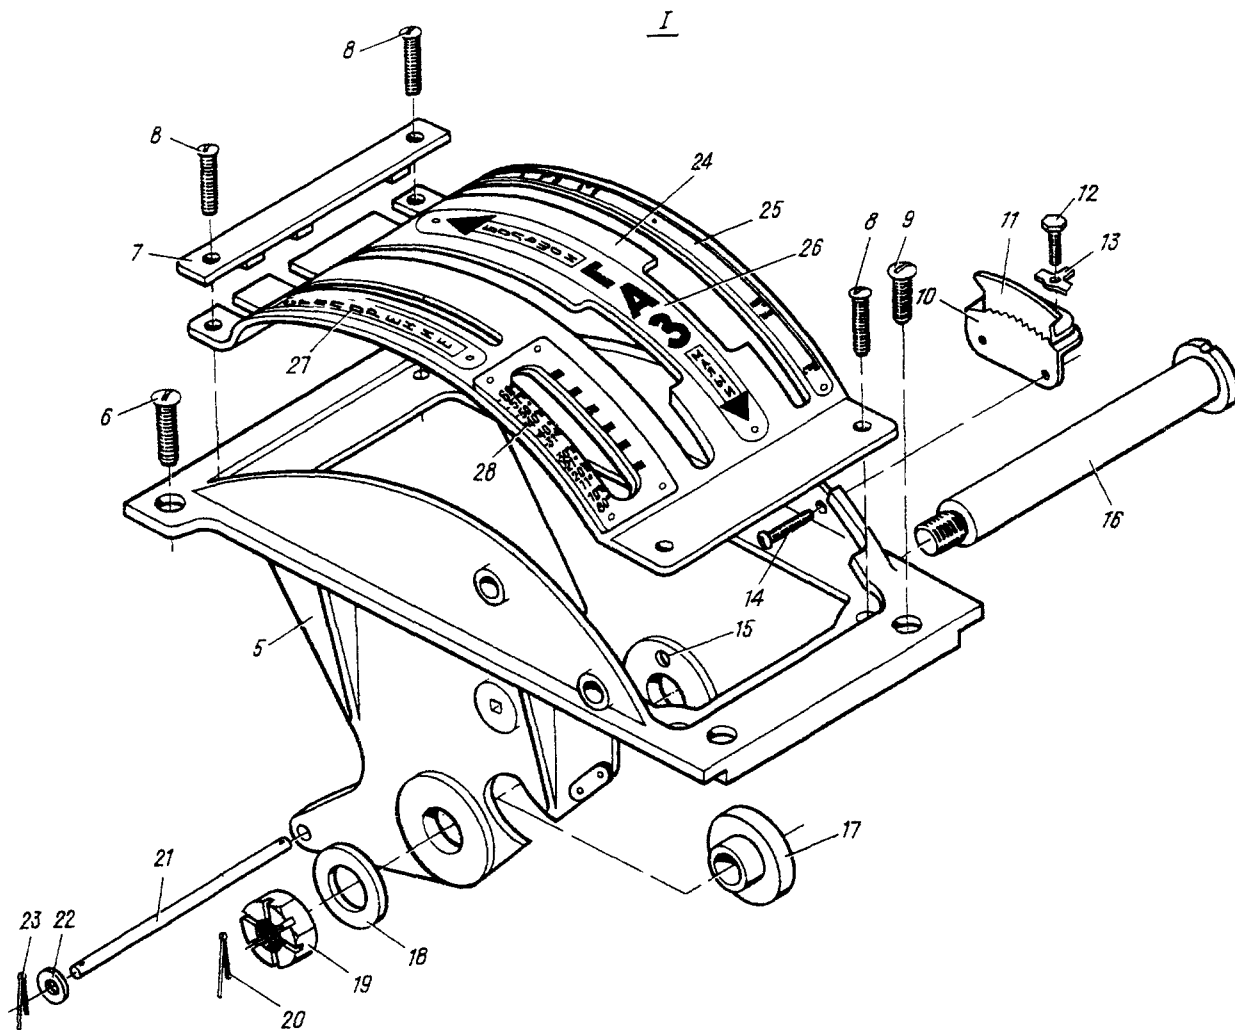


Рис. 2. ПАКЕТ СЕКТОРОВ (На 5 листах. Лист 3)
Fig. 2. SECTOR PACKAGE (Sheet 3 of 5)

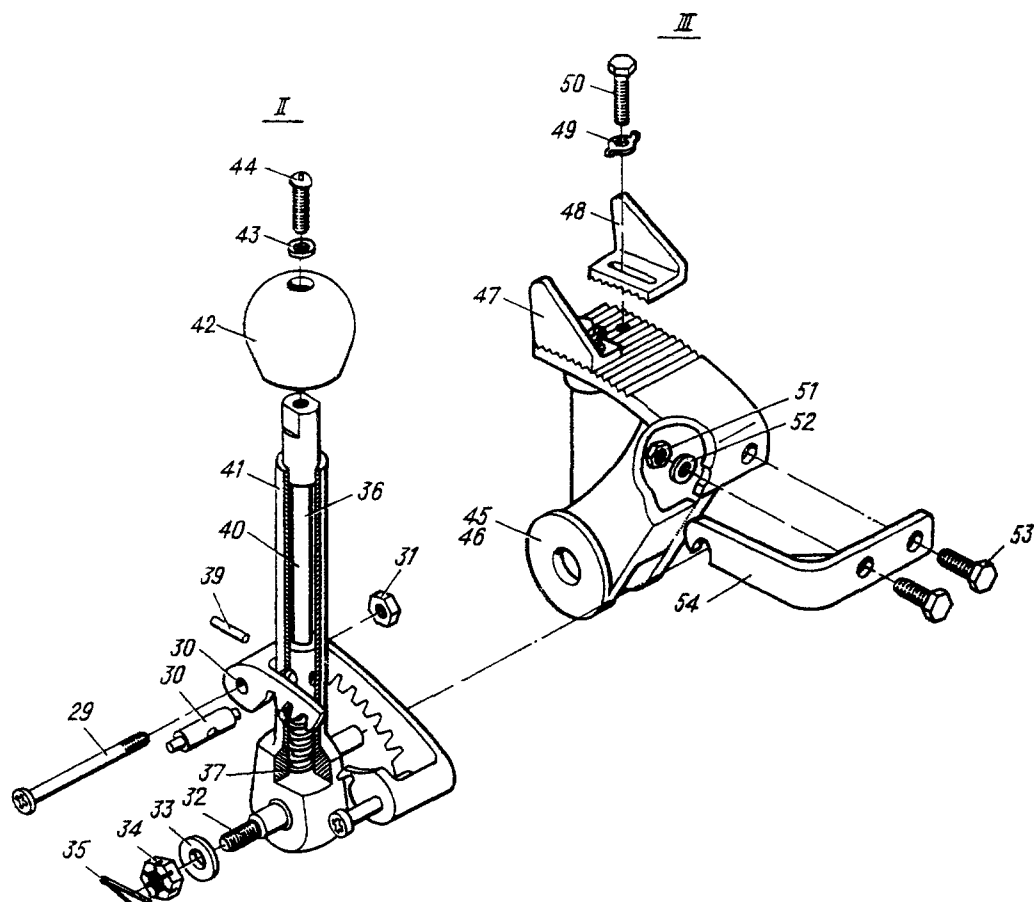


Рис. 2. ПАКЕТ СЕКТОРОВ (На 5 листах. Лист 4)
Fig. 2. SECTOR PACKAGE (Sheet 4 of 5)

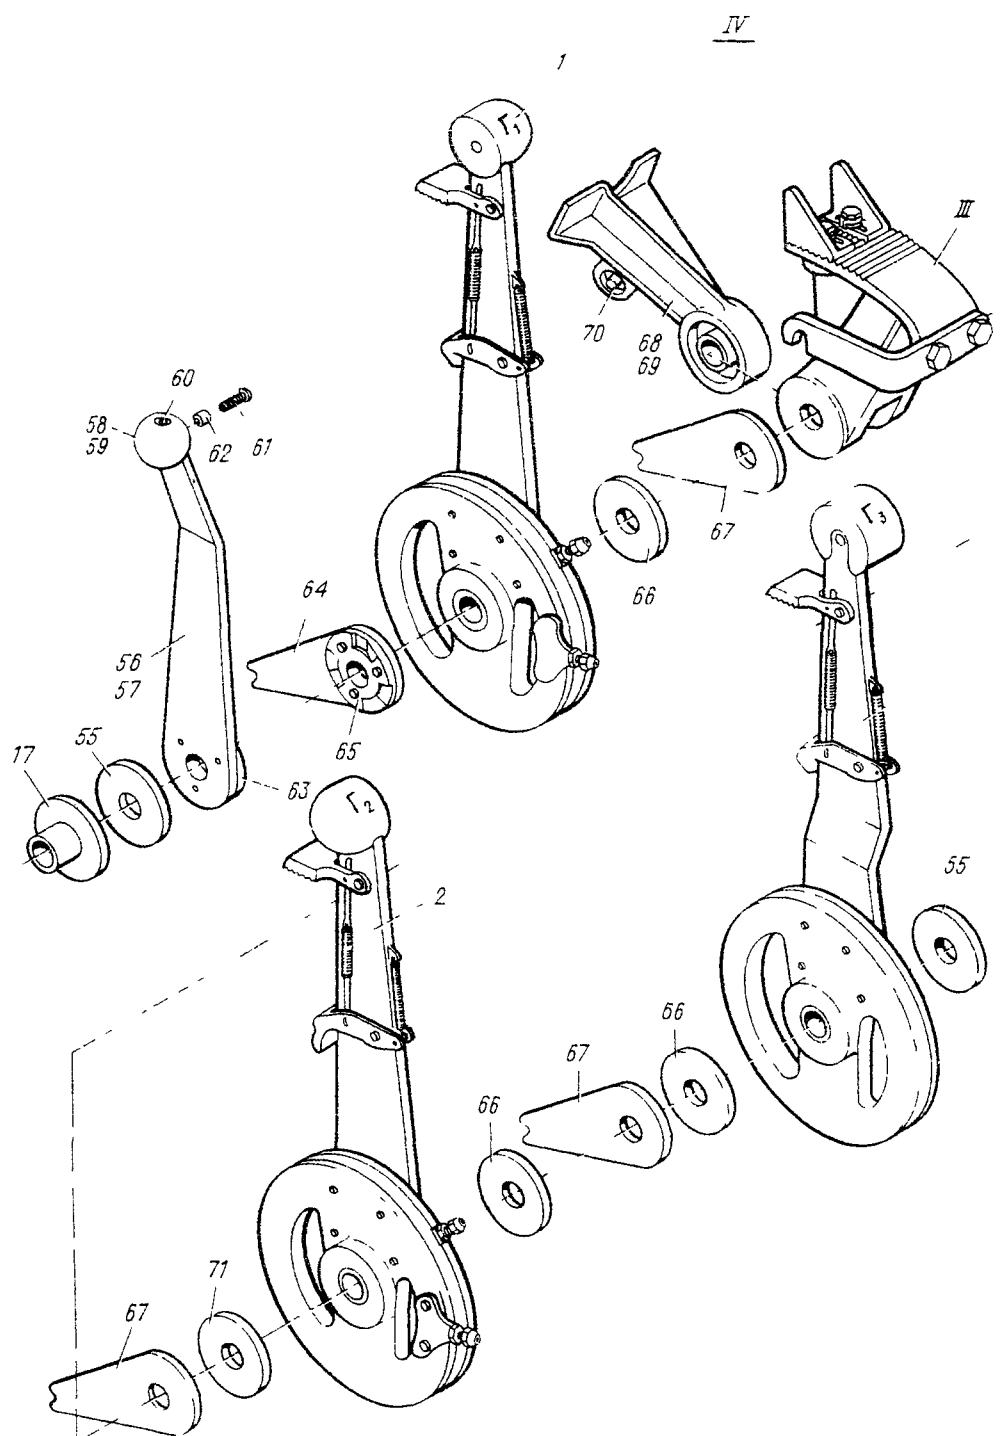


Рис. 2. ПАКЕТ СЕКТОРОВ (На 5 листах. Лист 5)
Fig. 2. SECTOR PACKAGE (Sheet 5 of 5)

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
2 - I4	3I77A-4-8 Кд	. Винт Screw	2	
I5	24PB-650I-507	. Палец Stud	I	
I6	24PB-650I-522	. Ось Axle	I	
I7	24PB-650I-503	. Втулка Bushing	I	
I8	3405A-I,5-8-I6 Кд	. Шайба Washer	I	
I9	3327A-8 Кд	. Гайка Nut	I	
20	2x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
2I	24PB-650I-5	. Предохранитель Guard	I	
22	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	2	
23	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
24	24PB-650I-509	. Крышка Cover	I	
25	24PB-650I-506	. Трафарет Information plate	I	
26	24-650I-207-I	. Трафарет Information plate	I	
27	24-650I-207-2	. Трафарет Information plate	I	
28	24-650I-384	. Трафарет Information plate	I	
29	3083A-5-38 Кд	. Болт Bolt	2	
30	24-650I-37I	. Рейка Rack	2	
3I	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - 32	24-650I-368	. Ось Axle	I	
33	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	I	
34	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	I	
35	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
36	24-650I-380	. Рычаг установки упоров малого газа Idling stop setting lever	I	
37	I9I6A-I-720-I	.. Пружина Spring	I	
38	24-650I-372	.. Зуб Tooth	I	
39	24-650I-358	.. Штифт Pin	I	
40	24-650I-374	.. Шток Stem	I	
4I	24-650I-373	.. Рычаг Lever	I	
42	24-650I-244	.. Рукоятка Knob	I	
43	3H65Г Кд 6402-6I	.. Шайба Washer	I	
44	3I66A-3-I4	.. Винт Screw	I	
45	24-650I-4I0	. Установка упоров Stop, assy	I	
46	24-650I-422	.. Кронштейн Bracket	I	
47	24-650I-306-2	.. Упор Stop	I	
48	24-650I-306-I	.. Упор Stop	I	
49	3455A-5 Кд	.. Шайба Washer	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
- 50	3I5IA-5-I2 Кг	.. Болт Bolt	2	
51	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
52	3402A-0,8-5-I0 Кд	.. Шайба washer	2	
53	4I16A-5-I8 Кд	.. Болт Bolt	2	
54	24PB-650I-4I1	.. Породок Carrier	I	
55	24-650I-40I-7	. Шайба Washer	I	
56	24PB-650I-4I5	. Рычаг стопорения locking lever	2	
57	24PB-650I-4I6	.. Рычаг Lever	I	
58	24PB-650I-4I7	.. Ручка Knob	I	
59	24-650I-4I7-3	... Ручка Knob	I	
60	24-650I-272-3	... Знак Mark	2	
61	3I66A-5-20 Кд	.. Винт Screw	I	
62	24-650I-4I8	.. Втулка Bushing	I	
63	24PB-650I-395	.. Шайба стопорная Locking washer	I	
64	24PB-650I-356	.. Прокладка Gasket	I	
65	24PB-650I-394	.. Шайба стопорная Locking washer	I	
66	24PB-650I-40I-II	. Шайба Washer	3	
67	24-650I-20I	. Прокладка Gasket	3	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - 68	24-650I-406	. Стопор в сборе Lock, assy	I	
69	24-650I-406-3	.. Стопор Lock	I	
70	Ш5 ЕТУ 100/5	.. Подшипник Bearing	I	
7I	24PB-650I-I7	. Шайба Washer	I	

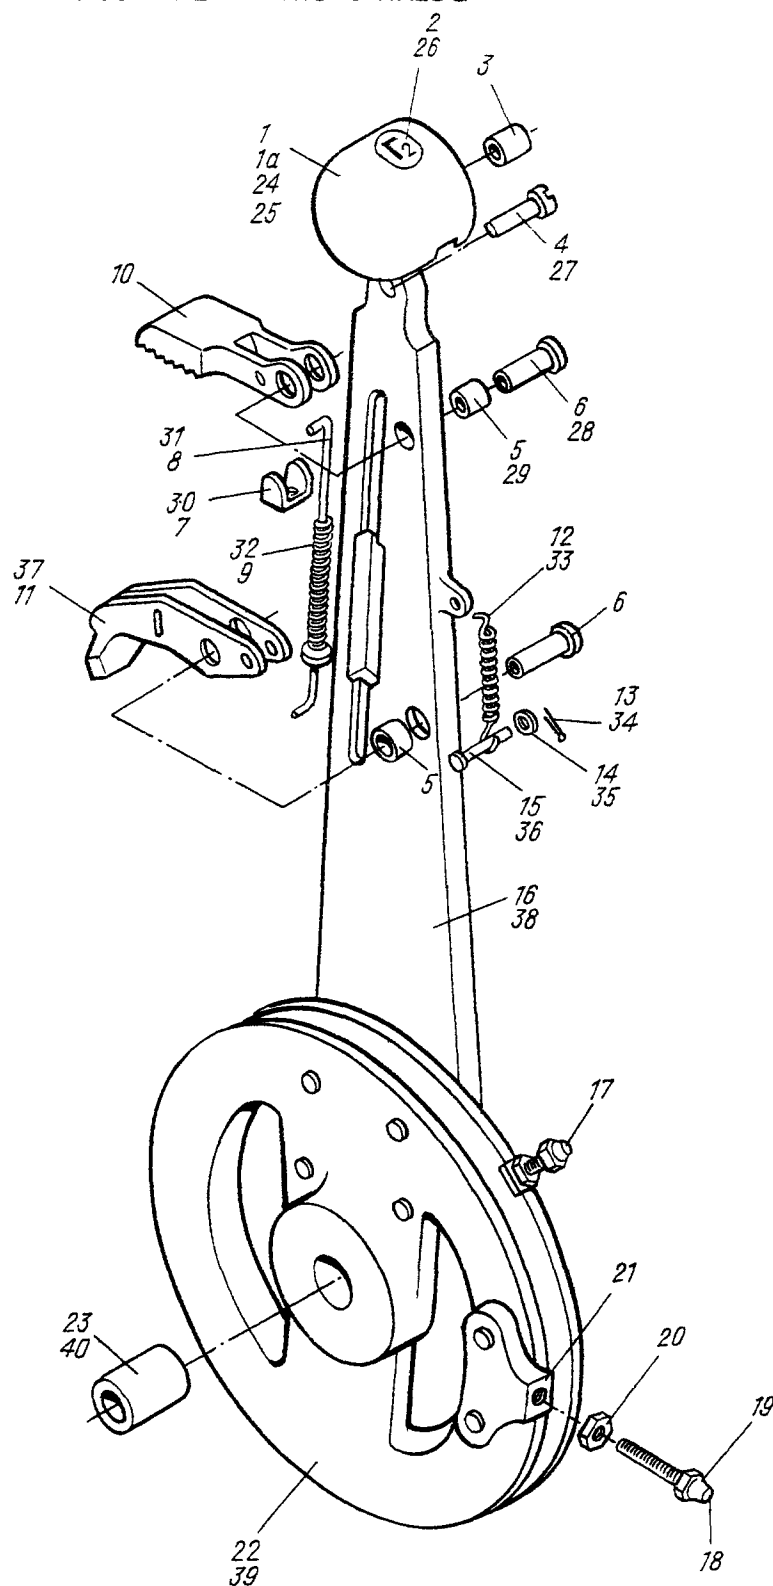


Рис. 3. РЫЧАГ ГАЗА
Fig. 3. THROTTLE LEVER

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	24-650I-540	РЫЧАГ ГАЗА Г ₂ правый (см. 8.18, рис. I, поз. 4) THROTTLE LEVER Г ₂ , right (See 8.18, Fig. 1, Item No. 4)		
	24-650I-530	РЫЧАГ ГАЗА Г ₁ левый (см. 8.18, рис. I, поз. 3) THROTTLE LEVER Г ₁ , left (See 8.18, Fig. 1, Item No. 3)		
I	24-650I-3I5-I	. Ручка правого рычага газа Right throttle lever knob	I	
	24-650I-3I5-2	. Ручка левого рычага газа Left throttle lever knob	I	
Ia	24-650I-3I5-7	.. Ручка правая Knob, right	I	
	24-650I-3I5-8	.. Ручка левая Knob, left	I	
2	24-650I-272-I	.. Знак правый Mark, right	I	
	24-650I-272-2	.. Знак левый Mark, left	I	
3	24-650I-3I6	.. Втулка Bushing	I	
4	3I6IA-5-II Кд	. Винт Screw	I	
5	24-650I-334	. Втулка Bushing	2	
6	220Ic52-6-I4 Кд	. Ось Axle	2	
7	24-650I-265	. Скоба Clamp	I	
8	24-650I-335	. Тяга Rod	I	
9	I9I6A-0,8-4-33	.. Пружина Spring	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
3 - I0	24-650I-343	. Ручка Stick	I	
II	24-650I-393	. Зашелка правая Catch, right	I	
	24-650I-393	. Зашелка левая Catch, left	I	
I2	24-650I-359	. Пружина Spring	I	
I3	Ix6-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
I4	340IA-0,5-3-6	. Шайба Washer	I	
I5	I340c5I-3-I4-I2	. Валик Shaft	I	
I6	27-650I-33I	. Рычаг Lever	I	
I7	24-650I-420	. Толкатель Pusher	2	
I8	БИУ 3, I75H	.. Шарик Ball	I	
I9	24-650I-42I	.. Держатель Holder	I	
20	3320A-4 Кд	. Гайка Nut	2	
2I	24PB-650I-520	. Кронштейн Bracket	2	
22	24PB-650I-525	. Ролик Roller	I	
23	I36Ic50-I2-I5-I2	. Втулка Bushing	I	
	24PB-650I-508	РЫЧАГ ГАЗА ДВИГАТЕЛЯ РYI9A-300 (см. 8. I8, рис.2, поз.5) PYI9A-300 TURBOJET THROTTLE LEVER (See 8. I8, Fig.2, Item No.5)	I	
24	24PB-650I-5I2	. Ручка Knob	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - 25	24PB-650I-5I2-3	.. Ручка Knob	I	
26	24-650I-272-4	.. Знак Mark	I	
27	3I6IA-5-II Кд	. Винт Screw	I	
28	220Ic52-5-I4 Кд	. Ось Axle	2	
29	3402A-0,5-5-I0 Кд	. Шайба Washer	4	
30	24PB-650I-5I6	. Скоба Clamp	I	
3I	24PB-650I-5I7	. Тяга Rod	I	
32	I9I6A-0,8-4-35	.. Пружина Spring	I	
33	24-650I-359	. Пружина Spring	I	
34	Ix6-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
35	340IA-0,5-3-6	. Шайба Washer	I	
36	I340c5I-3-I4-I2	. Валик Shaft	I	
37	24PB-650I-5I4	. Защелка Catch	I	
38	24PB-650I-5I0	. Рычаг Lever	I	
39	24PB-650I-5II	. Ролик Roller	I	
40	I36IC50-I2-I5-8	. Втулка Bushing	I	

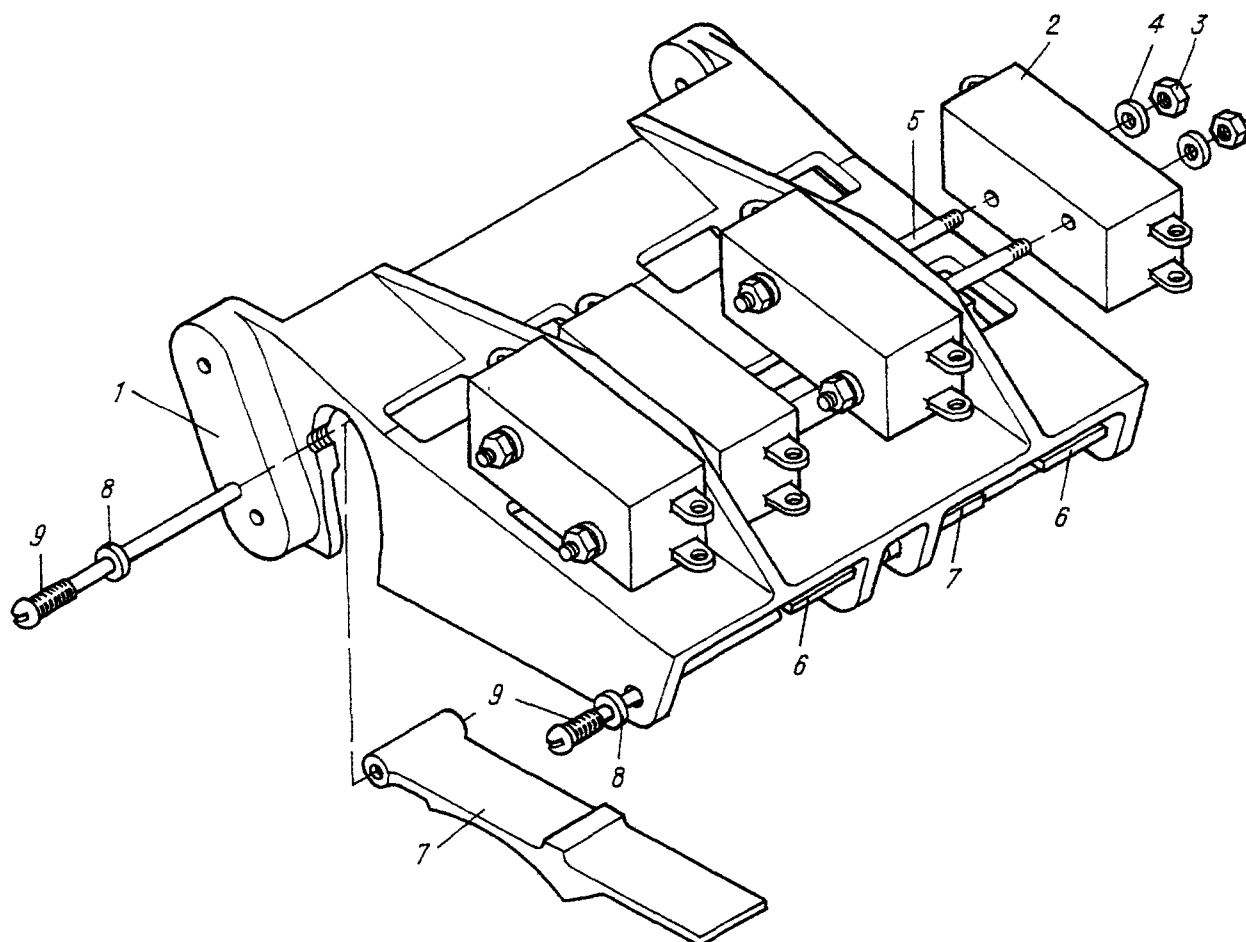


Рис. 4. БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Fig. 4. SWITCH UNIT

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 -	24-650I-430	БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (см. 8.18, рис.2, поз.6) SWITCH UNIT (See 8.18, Fig.2, Item No.6)		
I	24-650I-43I	. Кронштейн Bracket	I	
2	Д703/КВ-9А	. Микровыключатель Microswitch	4	
3	3320А-2 Кд	. Гайка Nut	8	
4	2,5Н65Г Кд ГОСТ 6402-6I	. Шайба пружинная Spring washer	8	
5	24-650I-234	. Винт Screw	8	
6	24-650I-404	. Планка Plate	2	
7	24-650I-403	. Планка Plate	2	
8	3Н65Г Кд ГОСТ 6402-6I	. Шайба пружинная Spring washer	4	
9	24-650I-235	. Винт Screw	4	

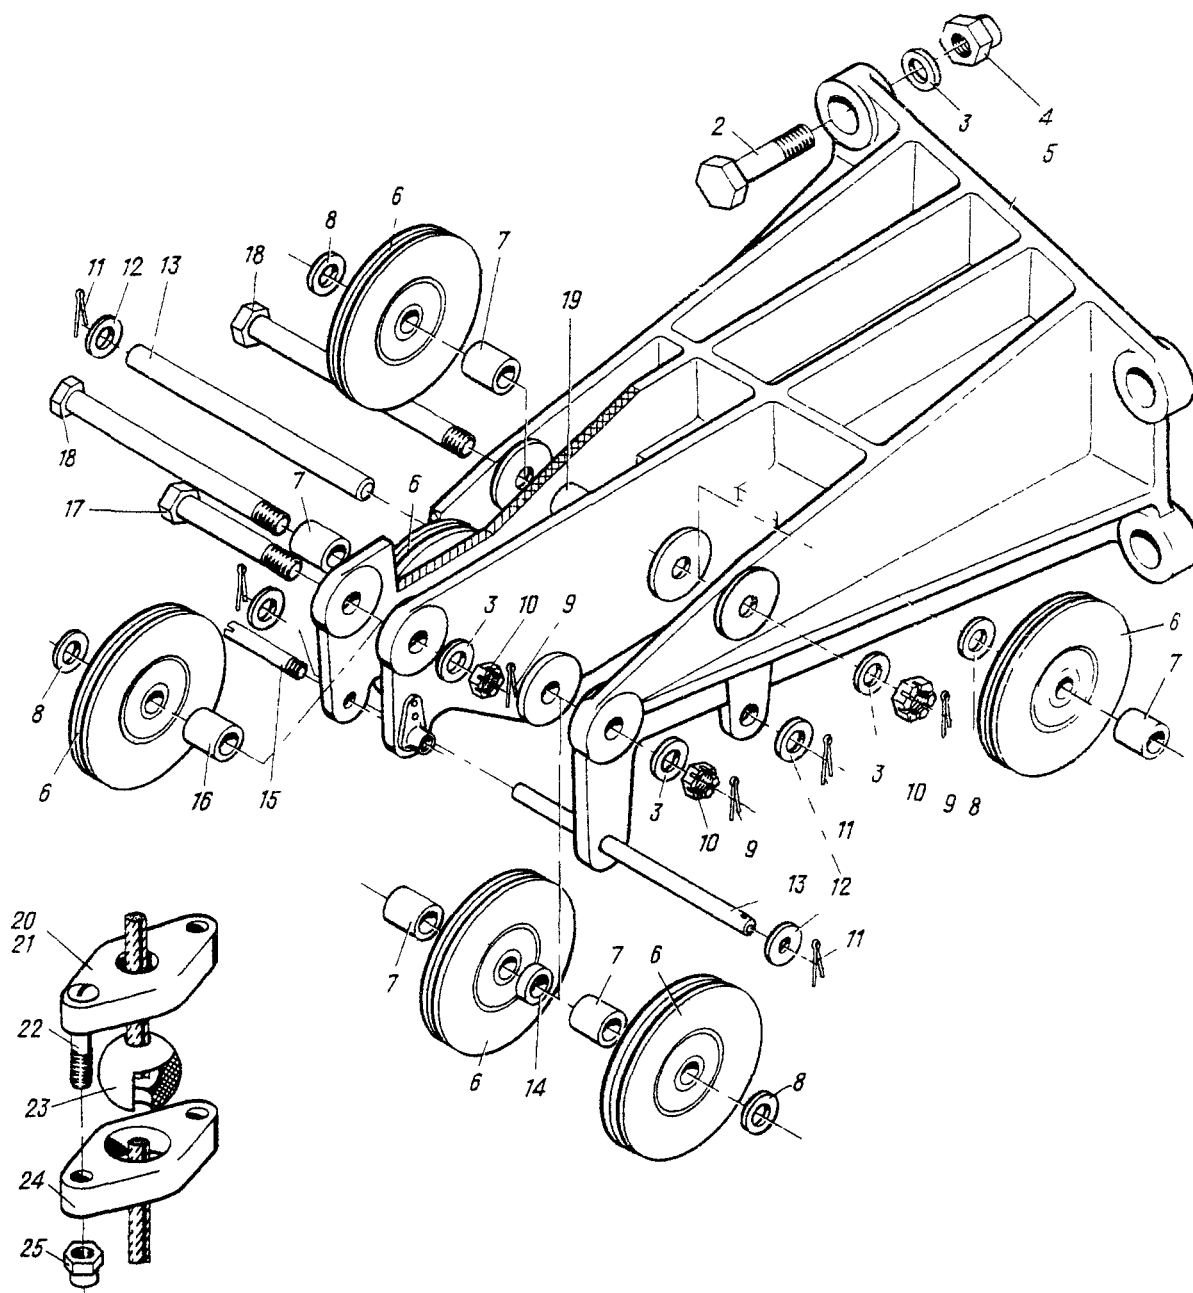


Рис. 5. УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА И ГЕРМОВЫВОДОВ НА ШПАНГОУТЕ I7 ФУЗЕЛЯЖА
Fig. 5. BRACKET AND SEALED LEADS ON FUSELAGE FRAME 17

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
5 -	26-650I-200	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ И ТЕРМО- ВЫВОДОВ НА ШПАНГОУТЕ 17 ФУЗЕ- ЛЯЖА (см. 8.18, рис.1, поз.5) BRACKET AND SEALED LEADS ON FUSELAGE FRAME 17 (See 8.18, Fig.1, Item No.5)	I	
I	3003A-6-24 Кд	. Болт Bolt	2	
2	3003A-6-28 Кд	. Болт Bolt	2	
3	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	4	
4	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
5	26-650I-20I	. Кронштейн Bracket	I	
6	472c50-50-7	. Ролик Roller	6	
7	26-650I-202-3	. Втулка Bushing	5	
8	3402A-I-7-I2 Кд	. Шайба Washer	5	
9	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	3	
10	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	3	
II	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
12	340IA-0,5-5-I0	. Шайба Washer	4	
13	258AH-96	. Предохранитель Guard	2	
14	26-650I-202-5	. Втулка Bushing	I	
15	26-650I-203-3	. Предохранитель Guard	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
5 - I6	26-650I-202-7	. Втулка Bushings	I	
I7	3027A-7-44-3 Кд	. Болт Bolt	I	
I8	3027A-7-96-3 Кд	. Болт Bolt	2	
I9	26-650I-202-9	. Втулка Bushings	I	
20	24-650I-I27	. Гермовывод Sealed lead	6	
2I	24-650I-I29	.. Крышка Cover	6	
22	3I66A-5-32 Кд	.. Винт Screw	I2	
23	3905A-2,5	.. Сердечник Core	6	
24	24-650I-I28	.. Корпус Casing	6	
25	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	I2	

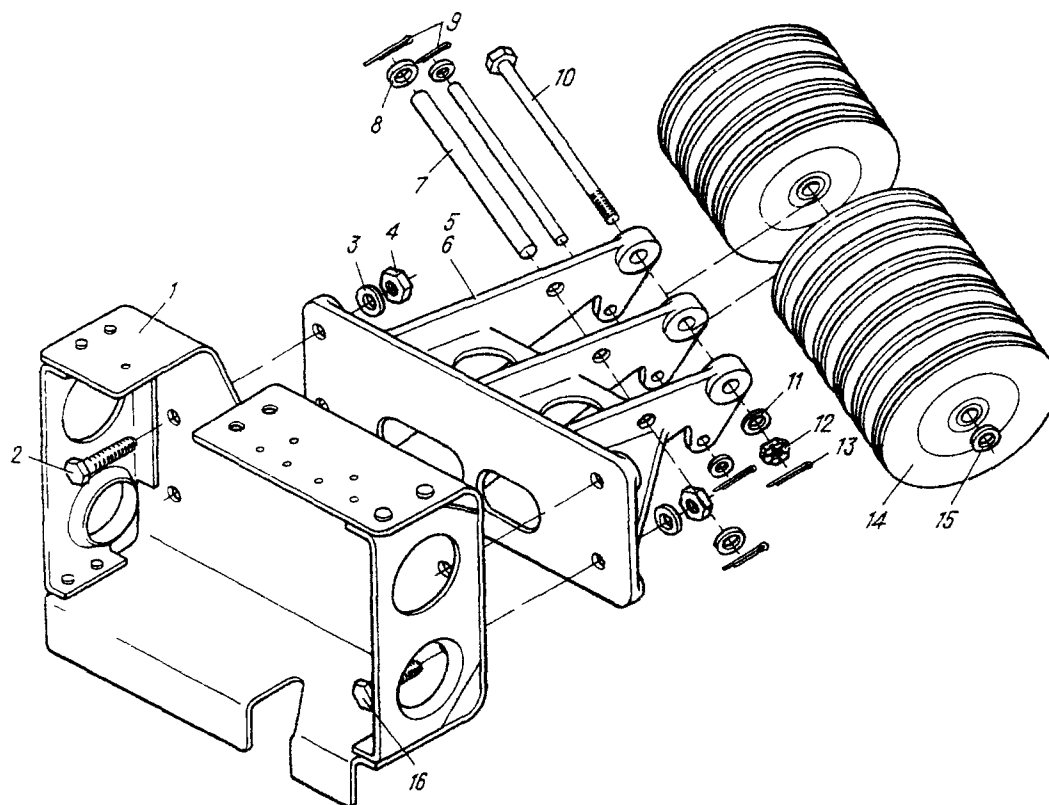


Рис. 6. УСТАНОВКА КРОШТЕЙНА НА ШПАНГОУТЕ 4 ФЮЗЕЛЯЖА
Fig. 6. BRACKET ON FUSELAGE FRAME 4

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
6 -	24PB-650I-II5	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА НА ШПАНТО- УТЕ № 4 ФУЗЕЛЯЖА (см. 8.18, рис.1, поз.2) BRACKET ON FUSELAGE FRAME 4 (See 8.18, Fig.1, Item No.2)		
I	24-650I-I6	. Подставка Mounting	I	
2	3003A-6-24 Кд	. Болт Bolt	2	
3	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	4	
4	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
5	24PB-650I-I02	. Кронштейн Bracket	I	
6	24PB-650I-I0I	.. Кронштейн Bracket	I	
7	258AH-I26	.. Предохранитель Guard	2	
8	340IA-0,8-5-I0	.. Шайба Washer	4	
9	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	4	
I0	3027A-9-I28-3,5 Кд	.. Болт Bolt	I	
II	3402A-2-8-I6 Кд	.. Шайба Washer	I	
I2	334IA-8 Кд	.. Гайка Nut	I	
I3	2x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I4	24PB-650I-I03	.. Ролик Roller	10	
I5	3402A-2-9-I6 Кд	.. Шайба Washer	4	
I6	3003A-6-26 Кд	. Болт Bolt	2	

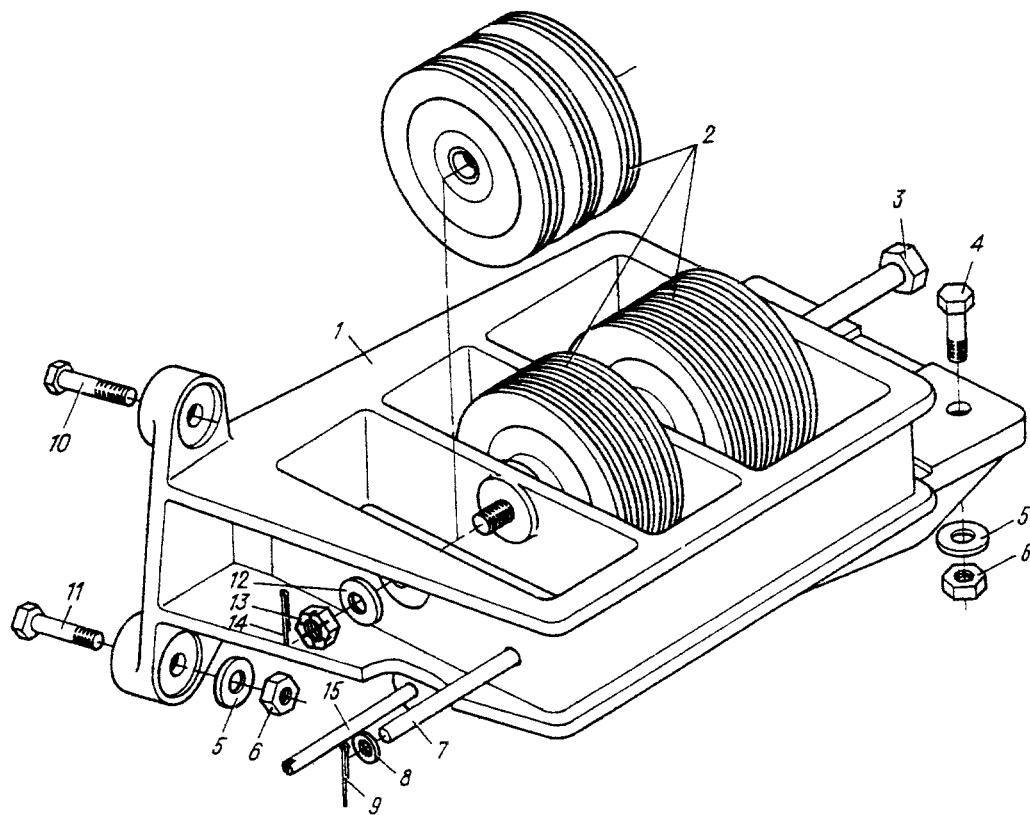


Рис. 7. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КРОНИТЕЙНА НА ШПАНГОУТЕ 7 ФЮЗЕЛЯЖА
Fig. 7. LOWER BRACKET ON FUSELAGE FRAME 7

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 -	26-650I-I60	УСТАНОВКА НИЖНЕГО КРОНИТЕЙНА НА ШПАНГОУТЕ 7 ФУЗЕЛЯЖА (см. 8.18, рис.1, поз.3) LOWER BRACKET ON FUSELAGE FRAME 7 (See 8.18, Fig.1, Item No.3)		
I	26-650I-I6I	. Кронштейн Bracket	I	
2	II99c50-60-7	. Ролик Roller	IO	
3	3027A-7-I40-3,5 Кд	. Болт Bolt	I	
4	30I7A-6-22 Кд	. Болт Bolt	2	
5	3402A-0,5-6-I2 Кд	. Шайба Washer	4	
6	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
7	258AH-I40	. Предохранитель Guard	I	
8	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	2	
9	I,5xIO-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
IO	30I7A-6-24 Кд	. Болт Bolt	I	
II	30I7A-6-26 Кд	. Болт Bolt	I	
I2	3402A-2-6-I2 Кд	. Шайба Washer	I	
I3	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	I	
I4	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
I5	26-650I-I63	. Предохранитель Guard	I	

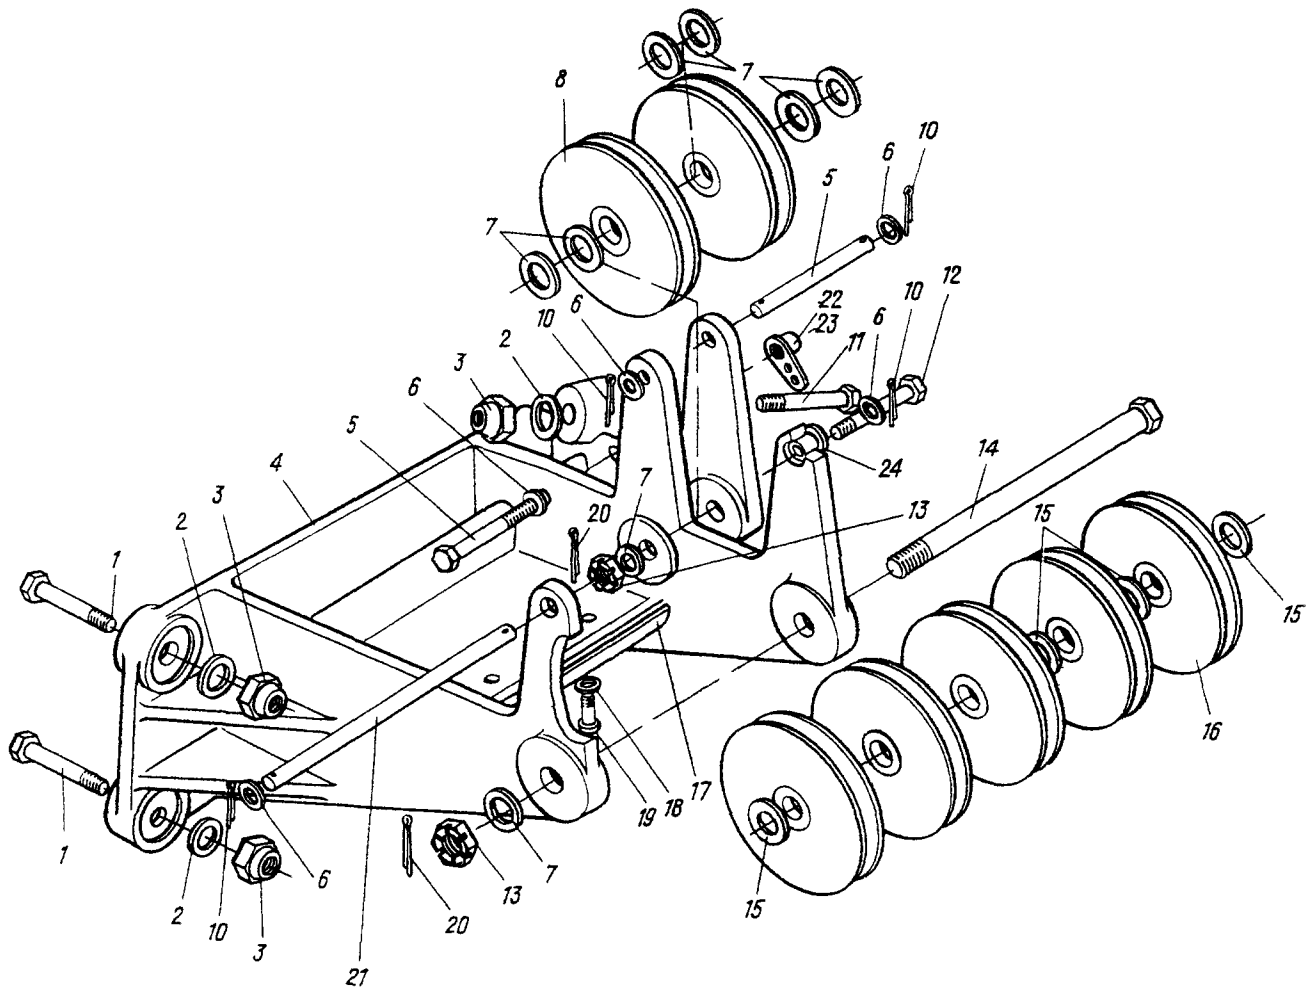


Рис. 8. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КРОНИТЕЙНА НА ШПАНГОУТЕ 7 ФЮЗЕЛЯЖА
Fig. 8. UPPER BRACKET ON FUSELAGE FRAME 7

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
8 -		УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КРОНШТЕЙНА НА ШПАНГОУТЕ 7 ФЮЗЕЛЯЖА (см. 8.18, рис.1, поз.4) UPPER BRACKET ON FUSELAGE FRAME 7 (See 8.18, Fig.1, Item No.4)		
I	3003A-6-26 Кд	. Болт Bolt	2	
2	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	4	
3	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
4	26-650I-I42	. Кронштейн Bracket	I	
5	258AH-52 Кд	. Предохранитель Guard	2	A
	258AH-52 Кд	. Предохранитель Guard	I	B
6	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	6	A
	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	5	B
7	3402A-2-9-I6 Кд	. Шайба Washer	7	
8	472050-70-9	. Ролик Roller	2	
9	3003A-5-52 Кд	. Болт Bolt	I	B
IO	I,5xIO-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	6	A
	I,5xIO-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	B
II	3003A-6-32 Кд	. Болт Bolt	2	
I2	3027A-9-54-3 Кд	. Болт Bolt	I	
I3	334IA-8 Кд	. Гайка Nut	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
8 - I4	3027A-9-I08-3 Кд	. Болт Bolt	I	
I5	3402A-I,5-9-I4 Кд	. Шайба Washer	9	
I6	24PB-650I-I03	. Ролик Roller	8	
I7	24PB-650I-I97	. Предохранитель Guard	I	
I8	4H65Г Кд ГОСТ 6402-6I	. Шайба пружинная Spring washer	2	
19	3I66A-4-8 Кд	. Винт Screw	2	
20	2x25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
2I	258AH-II0 Кд	. Предохранитель Guard	I	
22	3382A-5 Кд	. Гайка Nut	I	Б
23	3503A-2,6-I0	. Заклепка Rivet	2	Б
24	26-650I-I43	. Втулка	I	Б
		ИЗМЕНЕНИЯ ПО СЕРИЯМ А - по 0610 Б - с 0701		
		EFFECTIVITY LEGEND: А - up to 0610 Б - 0701 and up		

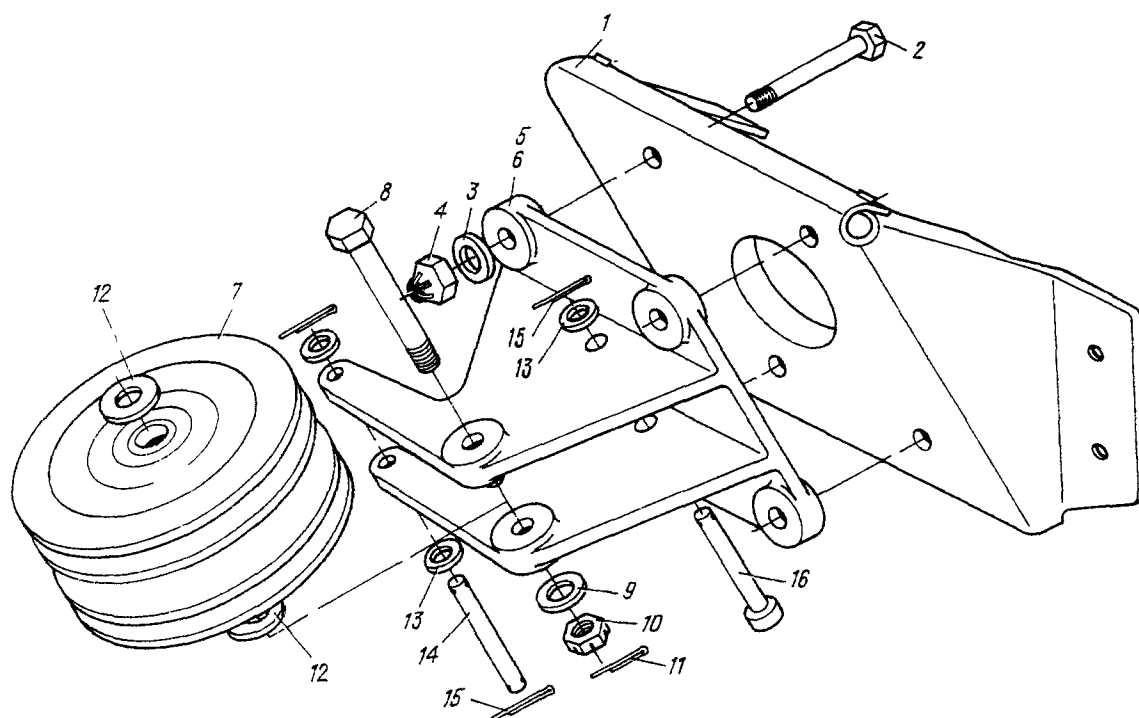


Рис. 9. УСТАНОВКА КРОШТЕЙНА НА ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 9. BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
9 -	24-650I-IO	УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА НА ПЕРЕД- НЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.18, рис. I, поз. 9) BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR (See 8.18, Fig. 1, Item No. 9)		
I	24-6504-I3-2	. Кронштейн Bracket	I	
2	30I7A-6-I8 Кд	. Болт Bolt	4	
3	3402A-I-6-K Кд	. Шайба Washer	4	
4	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
5	24-6504-I4	. Кронштейн Bracket	I	
6	24-6504-II	.. Кронштейн Bracket	I	
7	472050-70-9	.. Ролик Roller	2	
8	30I7A-9-48-3,5 Кд	.. Болт Bolt	I	
9	3402A-I-9-I4-K	.. Шайба Washer	I	
IO	334IA-8 Кд	.. Гайка Nut	I	
II	2x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	I	
I2	3402A-I,5-9-I4 Кд	.. Шайба Washer	4	
I3	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	3	
I4	258AH-48	. Предохранитель Guard	I	
I5	I,5xIO-002397-66	. Шплинт Cotter pin	3	
I6	I340c5I-5-45-4I Кд	. Валик Shaft	I	

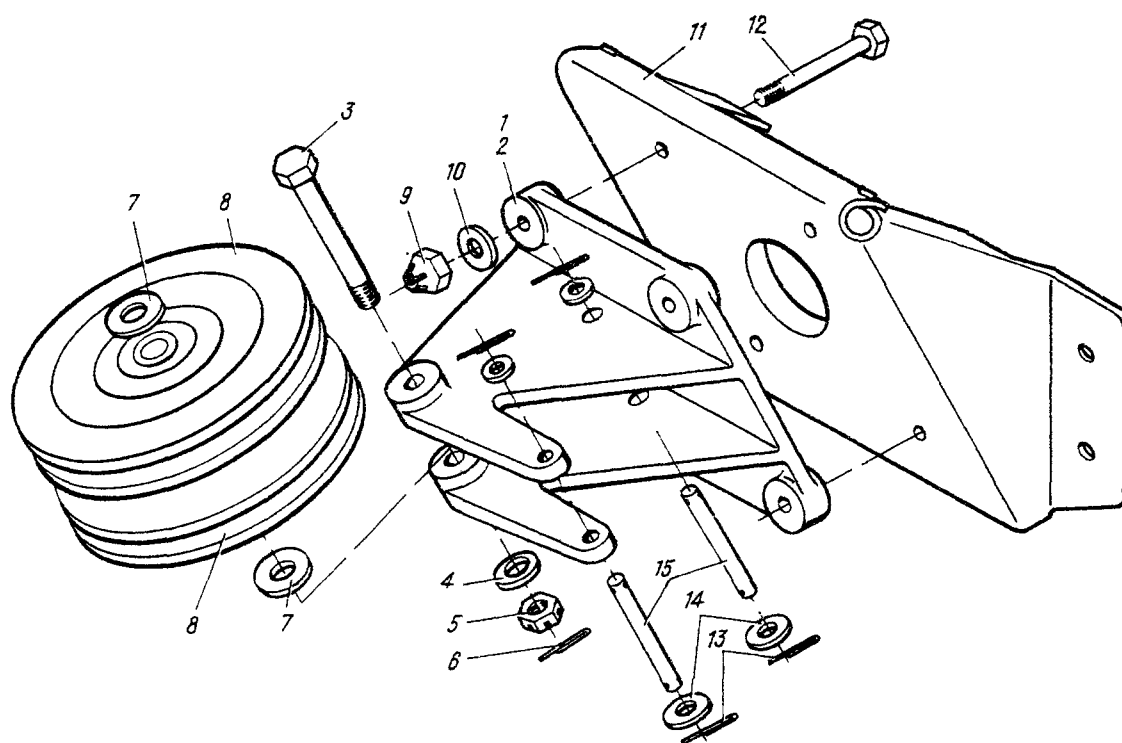


Рис. 10. УСТАНОВКА КРОШТЕЙНА НА ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 10. BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	Н-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
10 -	24-6504-20	УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА НА ПЕРЕД- НЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.18, рис.1, поз.10) BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR (See 8.18, Fig.1, Item No.10)	1	
I	24-6504-22	. Кронштейн Bracket	1	
2	24-6504-21	.. Кронштейн Bracket	1	
3	3027A-9-48-3,5 Кд	.. Болт Bolt	1	
4	3402A-I-9-I4 Кд	.. Шайба Washer	1	
5	3341A-8 Кд	.. Гайка Nut	1	
6	2x20-002 ГОСТ 397-66	.. Шплинт Cotter pin	1	
7	3402A-I,5-9-I4 Кд	.. Шайба Washer	4	
8	472c50-70-9	.. Ролик Roller	2	
9	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
10	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	4	
11	24-6504-I3-I	. Кронштейн Bracket	2	
12	3003A-6-20 Кд	. Болт Bolt	4	
13	I,5x10-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
14	3401A-0,8-5-I0	. Шайба Washer	4	
15	258AH-48	. Предохранитель Guard	2	

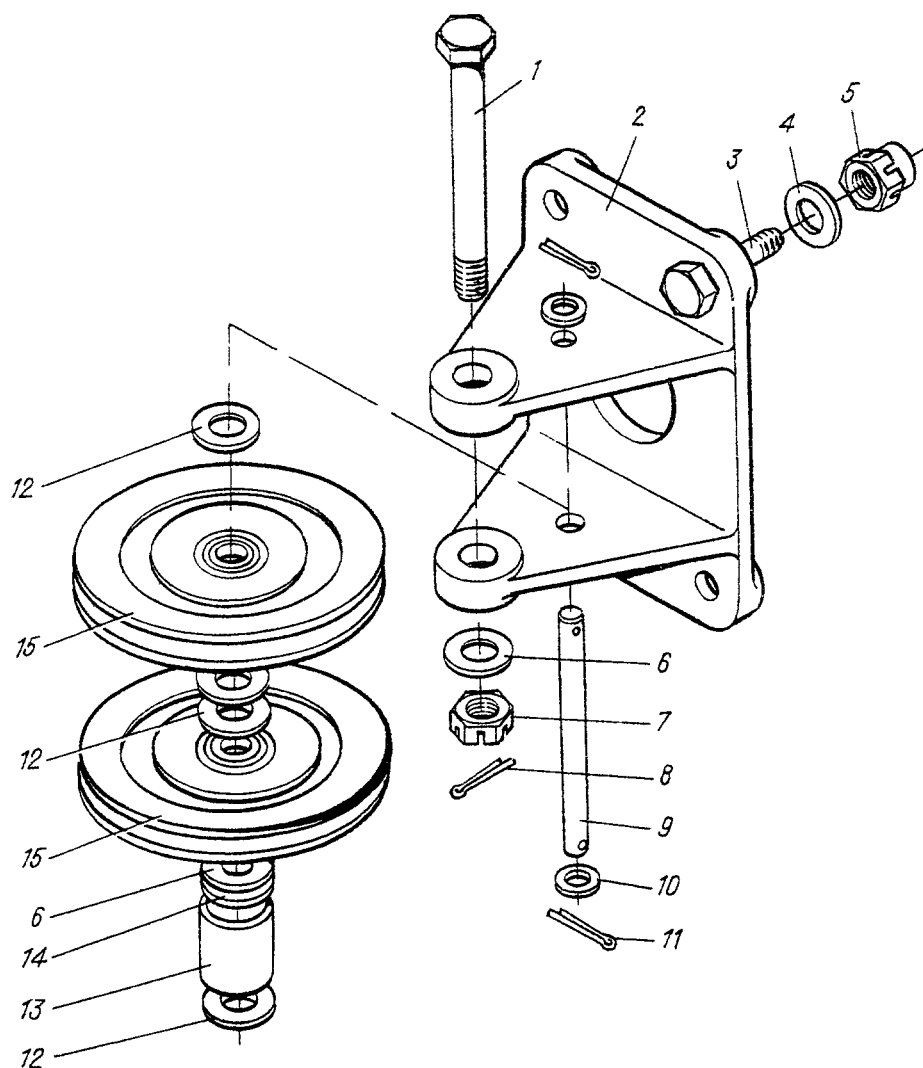


Рис. 11. УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА НА ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 11. BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
II -	24PB-650I-II0	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА НА ПЕРЕД- НЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.18, рис. I, поз. II) BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR (See 8.18, Fig. 1, Item No. 11)	I	
I	3027A-7-62-3 Кд	. Болт Bolt	I	
2	24PB-650I-I04	. Кронштейн Bracket	I	
3	3003A-5-I8 Кд	. Болт Bolt	4	
4	3402A-0,5-5-I0 Кд	. Шайба Washer	4	
5	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
6	3402A-I,5-7-I4 Кд	. Шайба Washer	3	
7	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	I	
8	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
9	258AH-62	. Предохранитель Guard	I	
I0	340IA-0,5-5-I0	. Шайба Washer	2	
II	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I2	3402A-I-7-I4 Кд	. Шайба Washer	5	
I3	I367c50-8-I0-I4 Кд	. Втулка Bushing	I	
I4	3402A-2-7-I4 Кд	. Шайба Washer	I	
I5	472c50-50-7	. Ролик Roller	2	

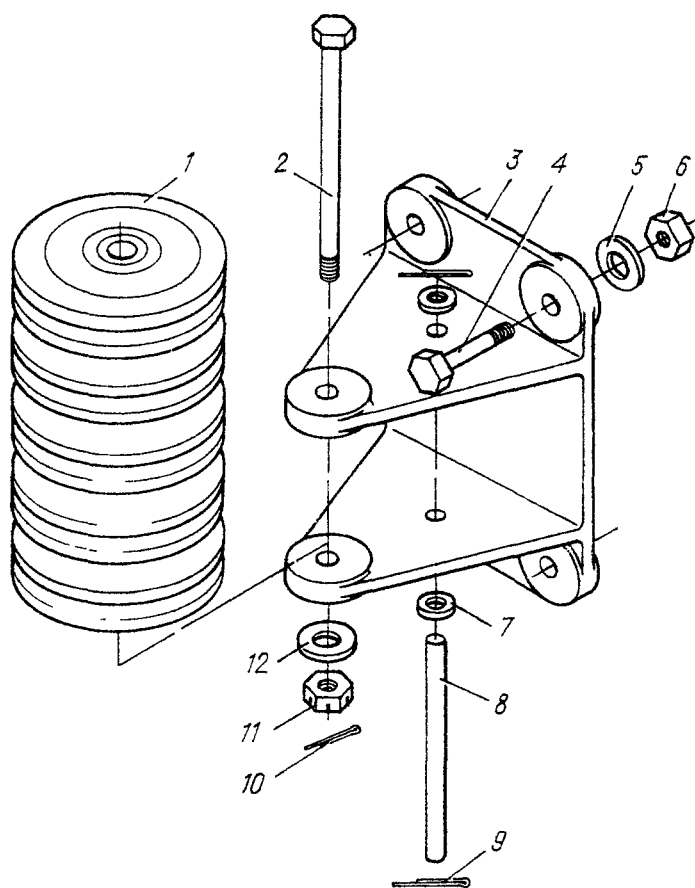


Рис. 12. УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА НА ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 12. BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I2 -	24PB-650I-I70	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА НА ПЕРЕД- НЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.18, рис.1, поз.8) BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR (See 8.18, Fig.1, Item No.8)	I	
I	472050-50-7	. Ролик Roller	4	
2	3027A-7-62-3 Кд	. Болт Bolt	I	
3	24PB-650I-I05	. Кронштейн Bracket	I	
4	3003A-5-I8 Кд	. Болт Bolt	4	
5	3402A-0,5-5-I0 Кд	. Шайба Washer	4	
6	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
7	340IA-0,5-5-I0	. Шайба Washer	2	
8	258AH-62	. Предохранитель Guard	I	
9	I,5xI0-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I0	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
II	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	I	
I2	3402A-I,5-7-I4 Кд	. Шайба Washer	I	

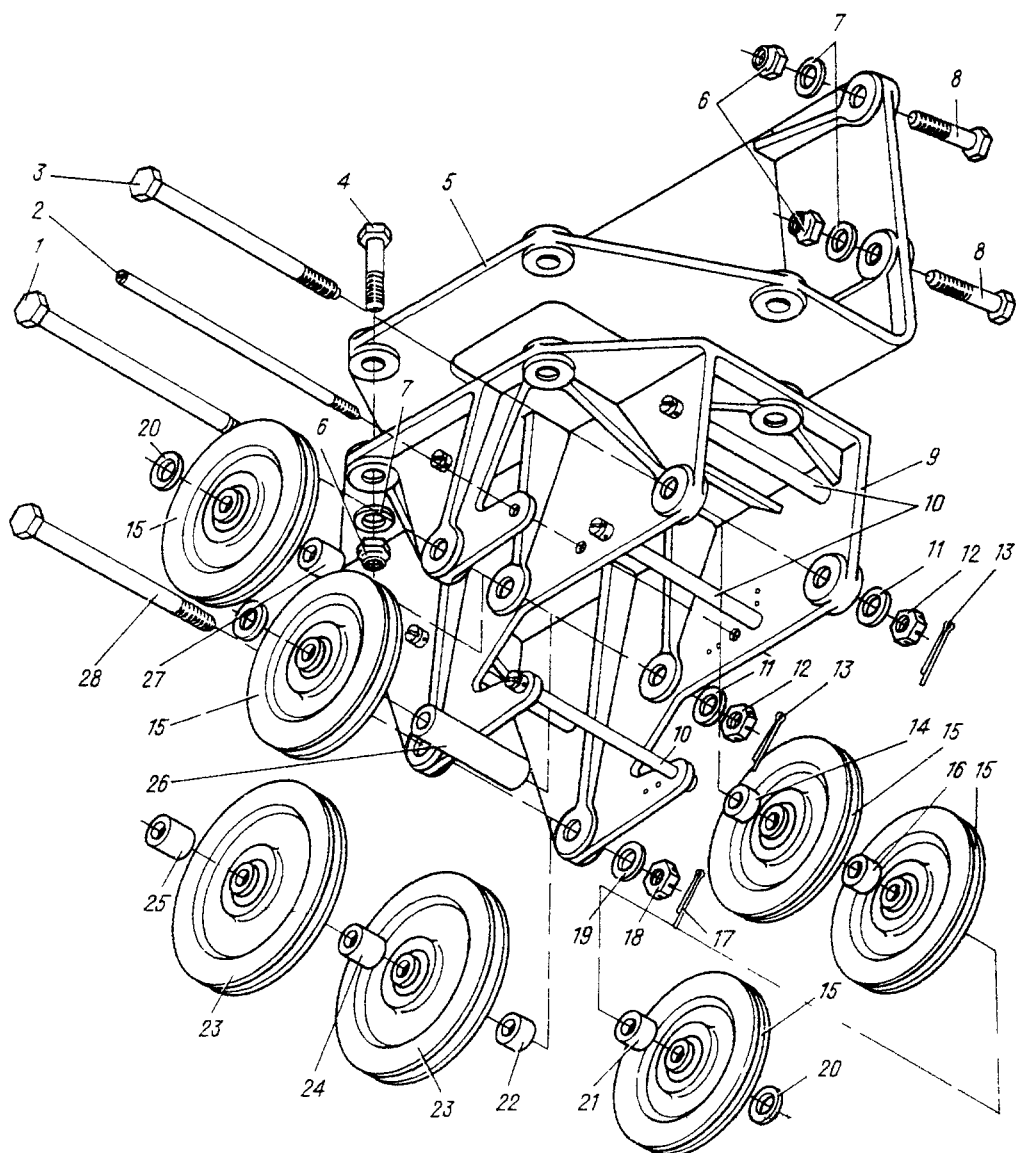


Рис. 13. УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА НА ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 13. BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I3 -	26-650I-2I0	УСТАНОВКА КРОНИШТЕЙНА НА ПЕРЕД- НЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.18, рис.1, поз.6) BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR (See 8.18, Fig.1, Item No.6)	I	
I	3027A-7-I00-3 Кд	. Болт Bolt	I	
2	26-650I-203-7	. Предохранитель Guard	2	
3	3027A-7-723	. Болт Bolt	I	
4	3003A-6-24 Кд	. Болт Bolt	4	
5	26-650I-2I2	. Кронштейн Bracket	I	
6	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	8	
7	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	8	
8	3003A-6-26 Кд	. Болт Bolt	4	
9	26-650I-2II	. Кронштейн Bracket	I	
I0	26-650I-203-5	. Предохранитель Guard	4	
II	3402A-I,5-6-I2 Кд	. Шайба Washer	2	
I2	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	2	
I3	I,5x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
I4	26-650I-202-II	. Втулка Bushing	1	
I5	II99c50-50-7	. Ролик Roller	5	
I6	26-650I-202-I5	. Втулка Bushing	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
13 - I7	2x25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
I8	334IA-8 Кд	. Гайка Nut	I	
I9	3402A-2-8-I6 Кд	. Шайба Washer	I	
20	340IA-I-7-I2	. Шайба Washer	3	
2I	26-650I-202-I3	. Втулка Bushing	I	
22	26-650I-204-5	. Втулка Bushing	I	
23	472с50-70-9	. Ролик Roller	2	
24	26-650I-204-3	. Втулка Bushing	I	
25	26-650I-204-I	. Втулка Bushing	I	
26	26-650I-202-I7	. Втулка Bushing	I	
27	26-650I-202-7	. Втулка Bushing	I	
28	3027A-9-74-3,5	. Болт Bolt	I	

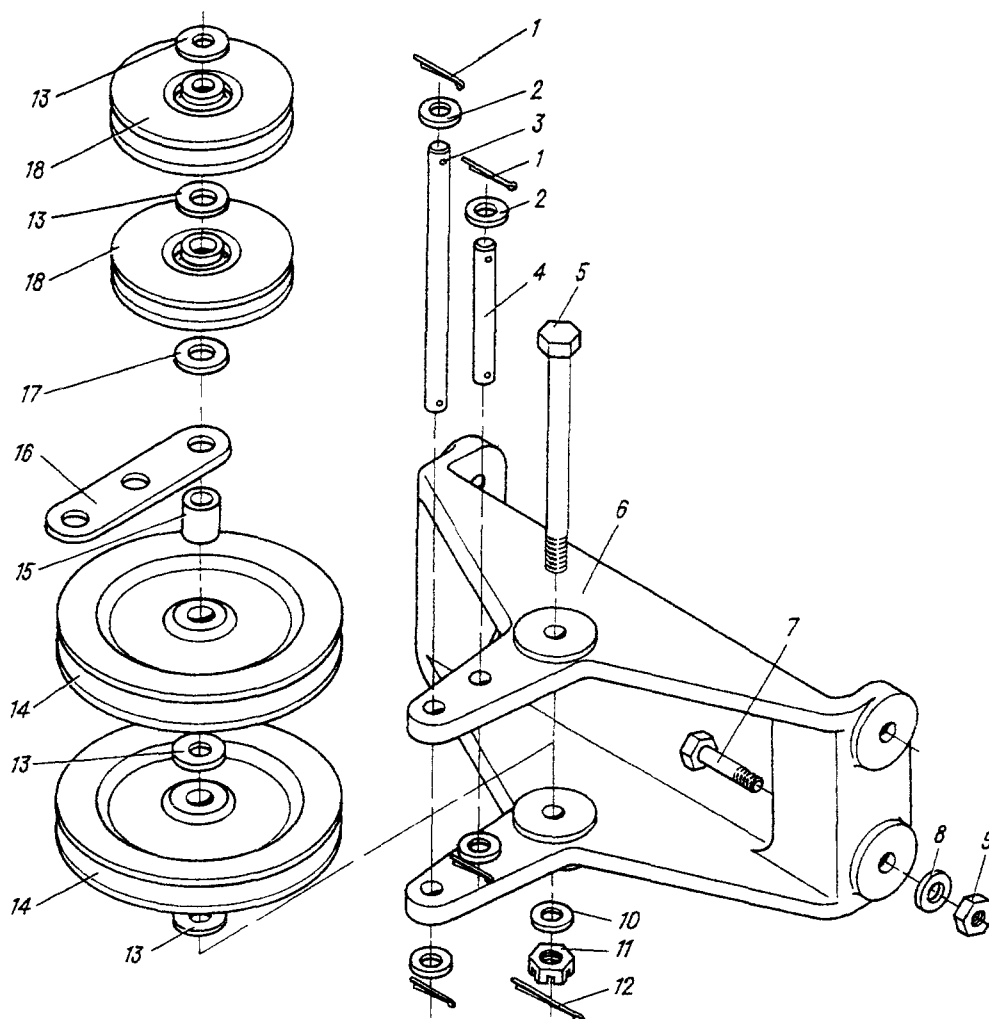


Рис. 14. УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА НА ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 14. BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I4 -	26-650I-220	УСТАНОВКА КРОНИТЕЙНА НА ПЕРЕД- НЕМ ЛОНЖЕРОНЕ ЦЕНТРОПЛАНА (см. 8.18, рис.1, поз.7) BRACKET ON WING CENTRE SECTION FRONT SPAR (See 8.18, Fig.1, Item No.7)	I	
I	I,5xIO-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	4	
2	340IA-0,5-5-IO	. Шайба Washer	4	
3	258AH-74	. Предохранитель Guard	I	
4	258AH-40	. Предохранитель Guard	I	
5	3027A-7-74-3 Кд	. Болт Bolt	I	
6	26-650I-22I	. Кронштейн Bracket	I	
7	3003A-520 Кд	. Болт Bolt	4	
8	3402A-0,5-5-IO Кд	. Шайба Washer	4	
9	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	4	
IO	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	I	
II	334IA-6 Кд	. Гайка Nut	I	
I2	I,5xI5-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	I	
I3	390IA-I-7-I2	. Шайба Washer	4	
I4	II99c50-60-7	. Ролик Roller	2	
I5	26-650I-202-7	. Втулка Bushing	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
I4 - I6	26-650I-223	. Лента Strip	I	
I7	340IA-2-7-I4	. Шайба Washer	I	
I8	24PB-650I-I52	. Ролик Roller	2	

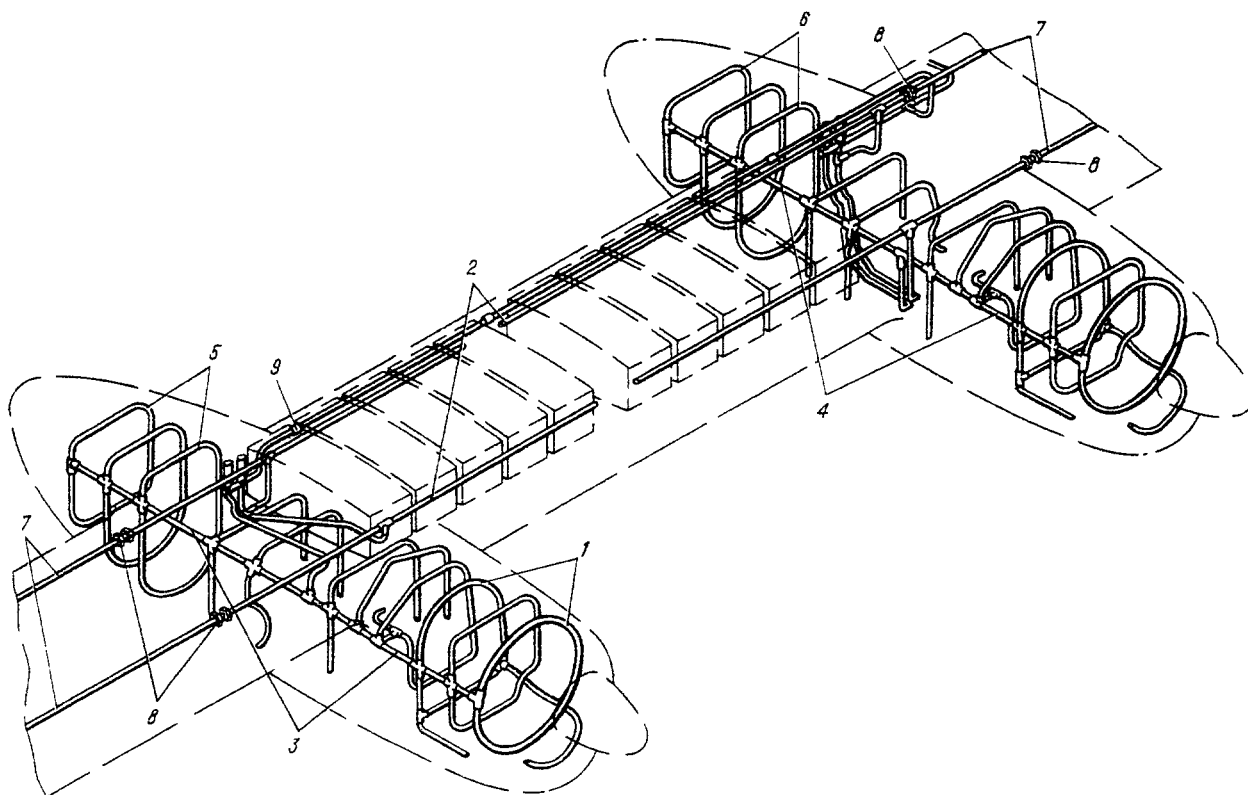


Рис. 1. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА САМОЛЕТА
Fig. 1. AIRPLANE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I -	26-6600-0	19. <u>ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА СА- МОЛЕТА</u> <u>AIRPLANE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM</u> ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА САМОЛЕ- ТА AIRPLANE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM		
I	24-6600-300	. Противопожарная система ка- пота (см. 8.19, рис.2) Cowling fire-extinguishing system (See 8.19, Fig.2)	2	
2	26-6600-350	. Противопожарная система центроплана (см. 8.19, рис.7) Centre-section fire-extin- guishing system (See 8.19, Fig.7)	I	
3	26-6600-400	. Противопожарная система в средней части гондолы правого двигателя АИ-24 (см. 8.19, рис.3) Fire-extinguishing system in АИ-24 right engine nacelle middle section (See 8.19, Fig.3)	I	
4	26-6600-450	. Противопожарная система в средней части гондолы левого двигателя АИ-24 (см. 8.19, рис.4) Fire-extinguishing system in АИ-24 left engine nacelle middle section (See 8.19, Fig.4)	I	
5	26-6600-500	. Противопожарная система в отсеке двигателя РУ19А-300 (см. 8.19, рис.9) Fire-extinguishing system in РУ19А-300 turbojet bay (See 8.19, Fig.9)	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I - 6	26-6600-550	. Противопожарная система хвостовой части гондолы лево- го двигателя (см. 8.19, рис.5) Fire-extinguishing system in left engine nacelle rear sec- tion (See 8.19, Fig.5)	I	
7	26-6600-600	. Противопожарная система крыла (см. 8.19, рис.6) Wing fire-extinguishing sys- tem (See 8.19, Fig.6)	2	
8	Ж1004А55-18	. Проходник Through fitting	2	
9	Ж1004А55-12	. Проходник Through fitting	4	

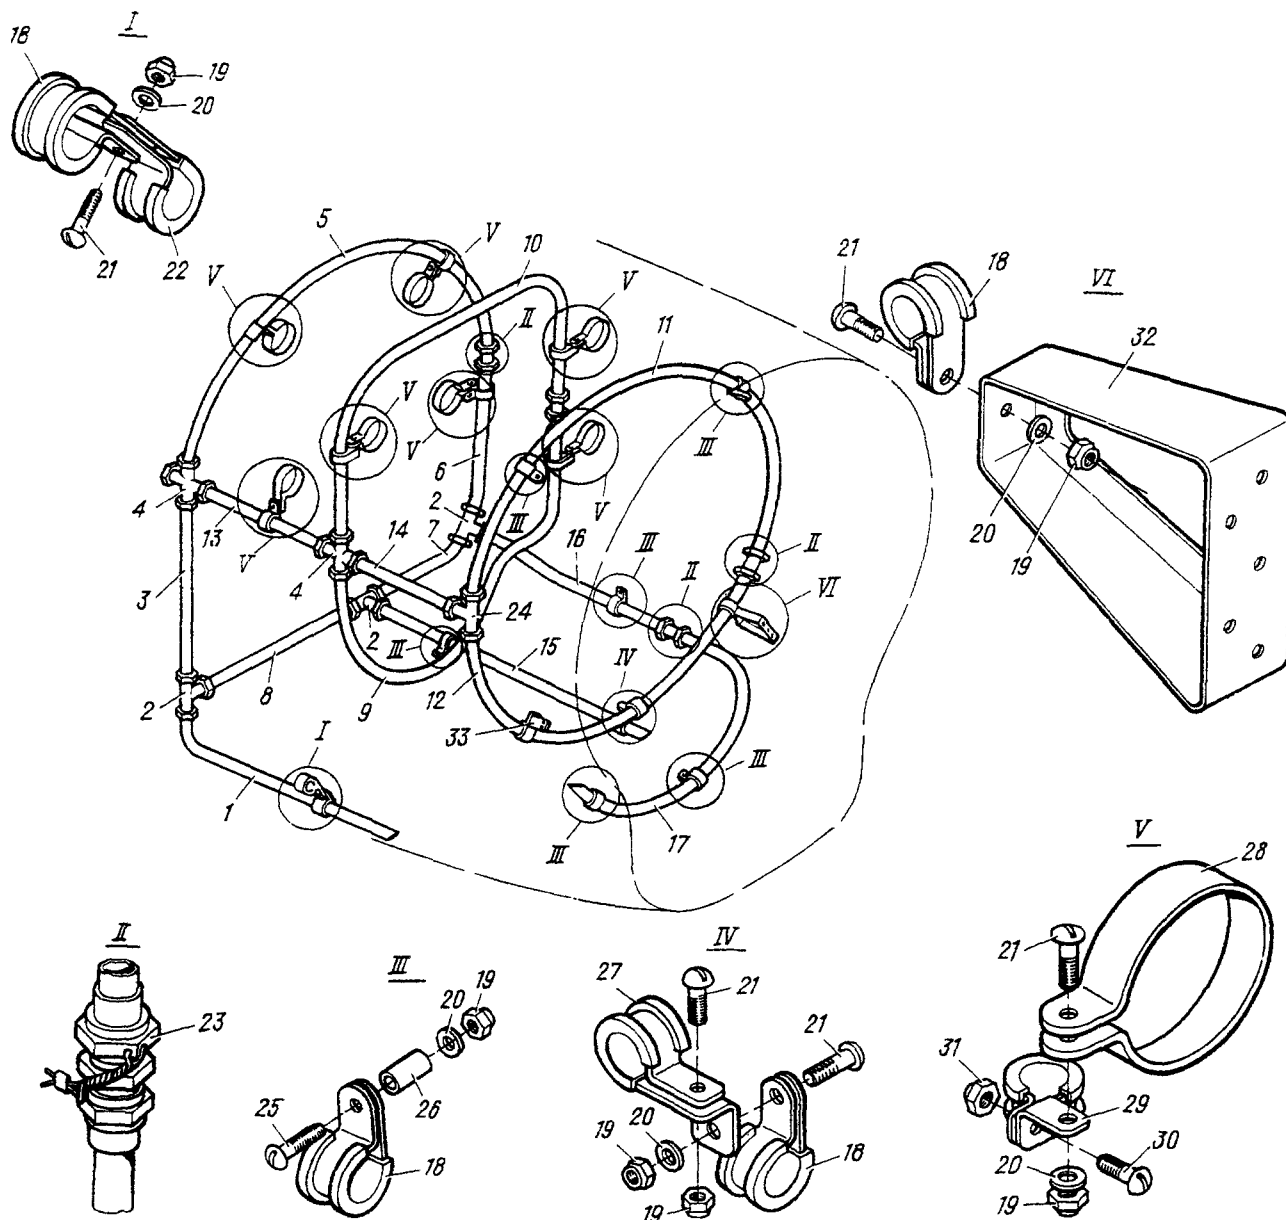


Рис. 2. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА КАПОТА
Fig. 2. COWLING FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 -	24-6600-300	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА КАПОТА (см. 8.19, рис.1, поз.1) COWLING FIRE-EXTINGUISHING SYS- TEM (See 8.19, Fig.1, Item No.1)		
I	24-6600-30I-4	. Труба Pipe	I	
2	Ж1026A55-12	. Тройник T-piece	3	
3	24-6600-30I-16	. Труба Pipe	I	
4	Ж1082A55-12-18	. Крестовина Four-way piece	2	
5	24-6600-30I-12	. Труба Pipe	I	
6	24-6600-30I-13	. Труба Pipe	I	
7	24-6600-30I-14	. Труба Pipe	I	
8	24-6600-30I-15	. Труба Pipe	I	
9	24-6600-30I-20	. Труба Pipe	I	
10	24-6600-30I-10	. Труба Pipe	I	
II	24-6600-30I-8	. Труба Pipe	I	
12	24-6600-30I-9	. Труба Pipe	I	
13	24-6600-30I-2	. Труба Pipe	I	
14	24-6600-30I-1	. Труба Pipe	I	
15	24-6600-30I-7	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
2 - I6	24-6600-30I-5	. Труба Pipe	I	
I7	24-6600-30I-6	. Труба Pipe	I	
I8	2276A-I4-H	. Хомут Clamp	IO	
I9	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I7	
20	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	I7	
2I	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	I4	
22	I669c50-I8-H	. Хомут Clamp	I	
23	ЖI004A55-I2	. Проходник Through fitting	4	
24	24-6600-59	. Тройник T-piece	I	
25	3I66A-5-20 Кд	. Винт Screw	2	
26	2408A57-5-IO	. Втулка Bushing	2	
27	I674c52-I4-H	. Хомут Clamp	I	
28	I667c50-43	. Хомут Clamp	7	
29	24-6600-30	. Хомут Clamp	7	
30	3I66A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	7	
3I	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	7	
32	24-6600-35	. Кронштейн Bracket	I	
33	24-6600-23	. Кронштейн Bracket	I	

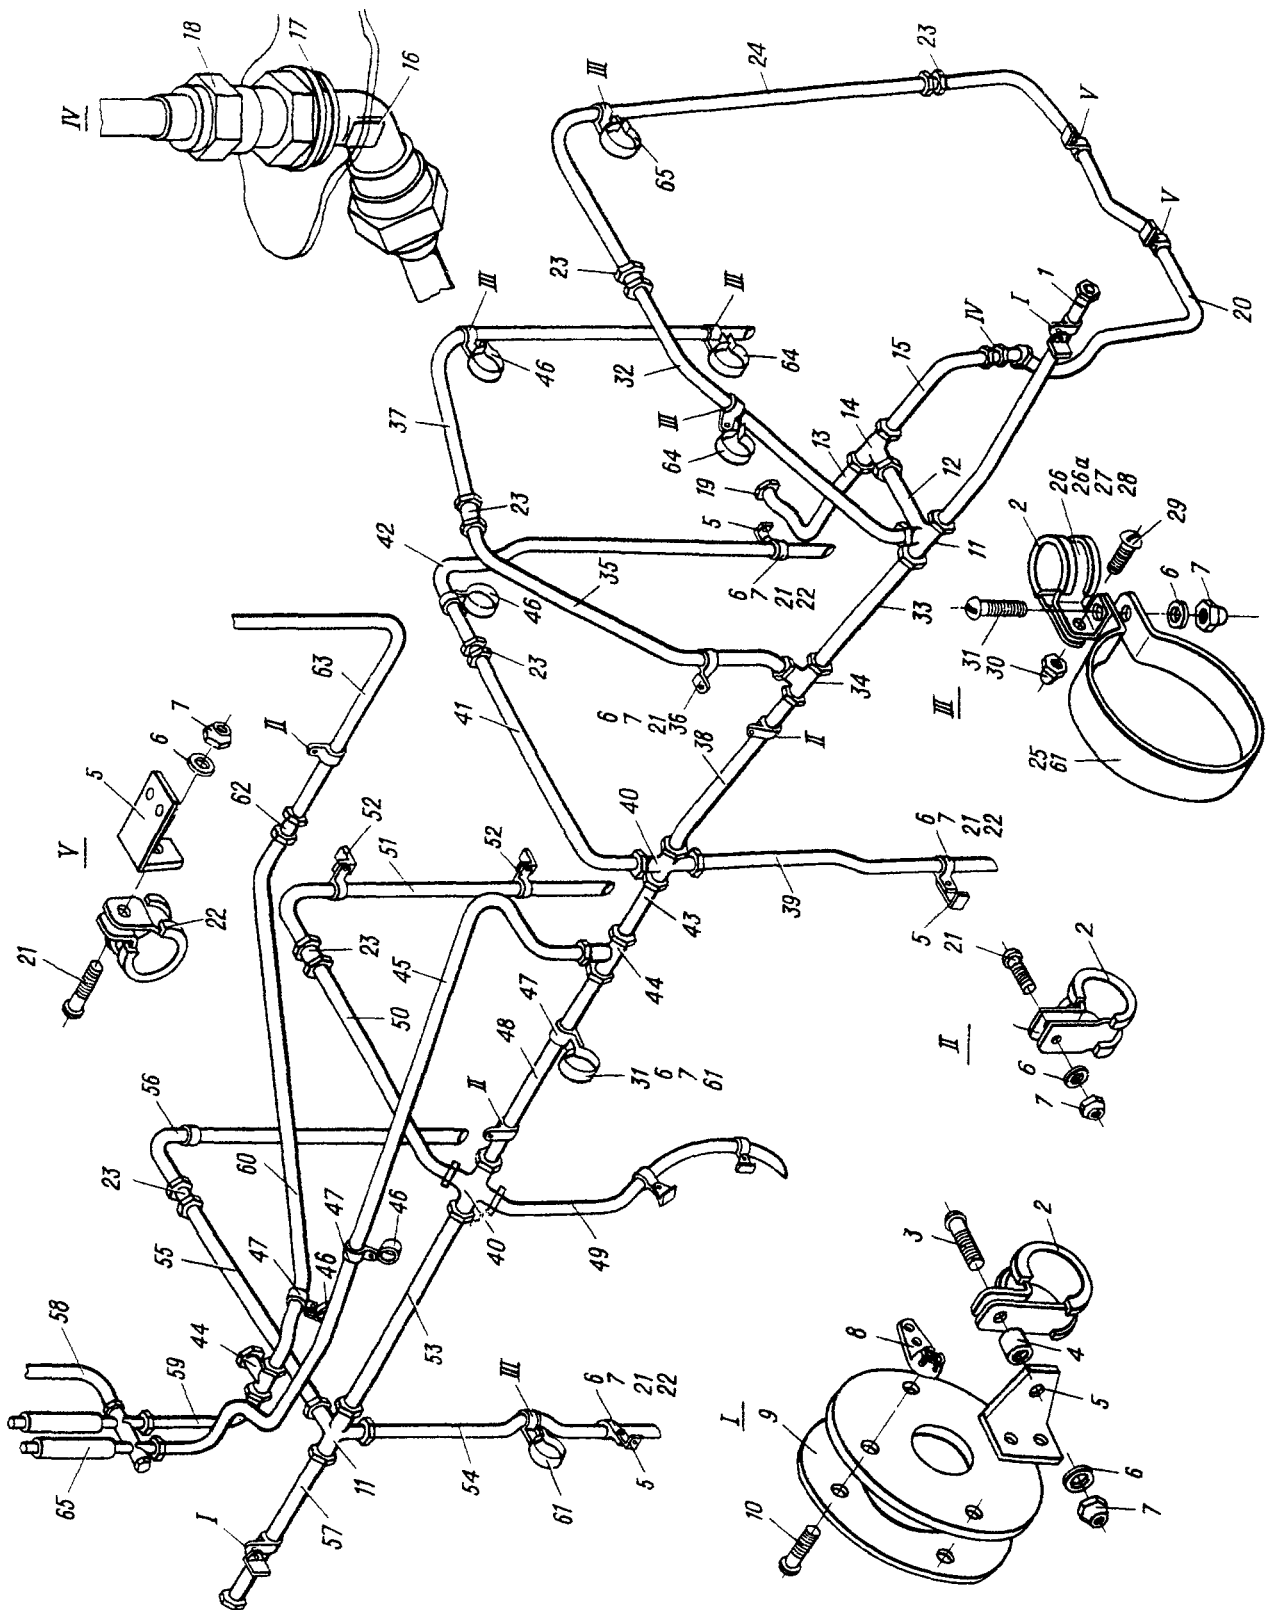


Рис. 3. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ГОНДОЛЫ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Fig. 3. FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN AN-24 RIGHT ENGINE NACELLE MIDDLE SECTION

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 -	26-6600-400	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В СРЕД- НЕЙ ЧАСТИ ГОНДОЛЫ ПРАВОГО ДВИ- ГАТЕЛЯ АИ-24 (см. 8.19, рис.1, поз.3) FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN AI-24 RIGHT ENGINE NACELLE MIDDLE SECTION (See 8.19, Fig.1, Item No.3)		
I	24-6600-40I-I	. Труба Pipe	I	
2	2276A-20-H	. Хомут Clamp	II	
3	3I66A-5-20 Кд	. Винт Screw	2	
4	2408A57-5-IO	. Втулка Bushing	2	
5	24-6600-23	. Кронштейн Bracket	7	
6	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	27	
7	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	27	
8	3382A-5 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	8	
9	24-6805-I5-I	. Окантовка Edging	4	
IO	3I66A-4-II Кд	. Винт Screw	8	
II	24-6600-I5	. Крестовина Four-way piece	2	
I2	24-6600-40I-I3	. Труба Pipe	I	
I3	26-6600-40I-28	. Труба Pipe	I	
I4	Ж1026A55-I2	. Тройник T-piece	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
3 - I5	24-6600-40I-I2	. Труба Pipe	I	
I6	Ж10I7A55-I2	. УГОЛЬНИК Elbow pipe	I	
I7	IO52A55-I2	. Шайба Washer	I	
I8	IO47A55-22xI,5	. Контргайка Locking nut	I	
I9	24-6600-298	. УГОЛЬНИК Elbow pipe	I	
20	26-6600-40I-I3	. Труба Pipe	I	
2I	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	II	
22	2276A-I4-H	. Хомут Clamp	7	
23	Ж1004A55-I2	. Проходник Through fitting	4	
24	26-6600-40I-I4	. Труба Pipe	I	
25	24-6600-403-2	. Хомут Clamp	2	
26	24-6600-32	. Хомут Clamp	7	
26a	24-6600-33	.. Хомут Clamp	7	
27	H068-I-I668c50-I-50	.. Обкладка Lining	7	
28	3763A-80	.. Лента Strip	7	
29	3I66A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	7	
30	3373-4 Кд	.. Гайка Nut	7	
3I	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Washer	I2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
3 - 32	24-6600-40I-15	. Труба Pipe	I	
33	24-6600-40I-2	. Труба Pipe	I	
34	Ж1081A55-I2-I8	. Тройник T-piece	I	
35	24-6600-40I-18	. Труба Pipe	I	
36	2279A-I4-H	. Хомут Clamp	I	
37	24-6600-40I-19	. Труба Pipe	I	
38	24-6600-40I-3	. Труба Pipe	I	
39	26-6600-40I-30	. Труба Pipe	I	
40	Ж1082A55-I2-I8	. Крестовина Four-way piece	2	
41	24-6600-40I-21	. Труба Pipe	I	
42	26-6600-40I-7	. Труба Pipe	I	
43	26-6600-40I-24	. Труба Pipe	I	
44	Ж1026A55-I8	. Тройник T-piece	2	
45	26-6600-40I-29	. Труба Pipe	I	
46	24-6600-403-5	. Хомут Clamp	3	
47	2279A-20-H	. Хомут Clamp	I	
48	26-6600-40I-25	. Труба Pipe	I	
49	24-6600-40I-23	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
3 - 50	24-6600-40I-24	. Труба Pipe	I	
5I	26-6600-40I-5	. Труба Pipe	I	
52	24-6600-25-I	. Кронштейн Bracket	2	
53	24-6600-40I-6	. Труба Pipe	I	
54	26-6600-40I-2	. Труба Pipe	I	
55	24-6600-40I-27	. Труба Pipe	I	
56	26-6600-40I-3	. Труба Pipe	I	
57	26-6600-40I-I	. Труба Pipe	I	
58	26-6600-40I-I0	. Труба Pipe	I	
59	26-6600-40I-II	. Труба Pipe	I	
60	26-6600-40I-I2	. Труба Pipe	I	
6I	24-6600-403-I	. Хомут Clamp	3	
62	Ж1004А55-I8	. Проходник Through fitting	I	
63	26-6600-40I-27	. Труба Pipe	I	
64	24-6600-403-4	. Хомут Clamp	2	
65	26-6600-66	. Установка блока электромаг- нитных клапанов на шпангоуте I9 гондолы правого двигателя (см. 8.I9, рис.I0) Solenoid valves on right en- gine nacelle frame 19 (See 8.19, Fig.10)	I	

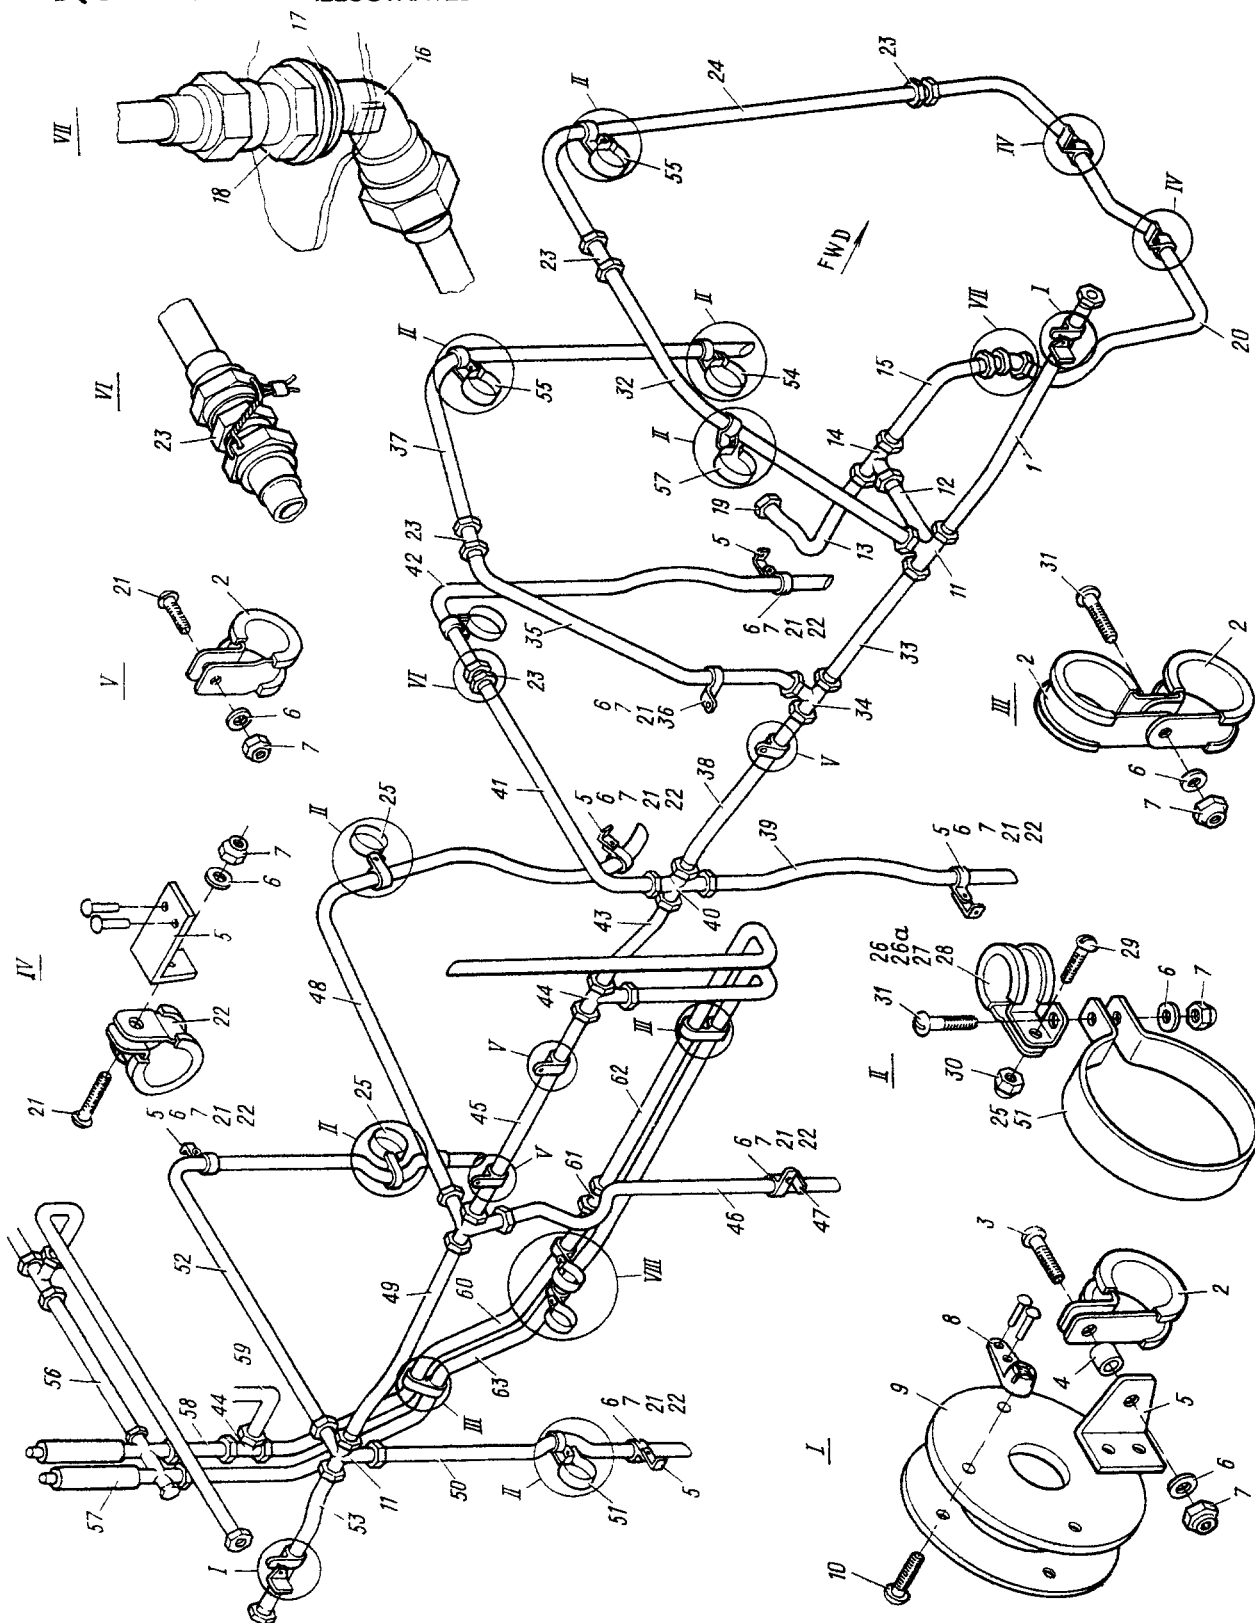


Рис. 4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ГОНДОЛЫ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Fig. 4. FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN AN-24 LEFT ENGINE NACELLE MIDDLE SECTION

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
4 -	26-6600-450	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В СРЕД- НЕЙ ЧАСТИ ГОНДОЛЫ ЛЕВОГО ДВИГА- ТЕЛЯ АИ-24 (см. 8.19, рис.1, поз.4) FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN AI-24 LEFT ENGINE NACELLE MIDDLE SECTION (See 8.19, Fig.1, Item No.4)		
I	24-6600-45I-I	. Труба Pipe	I	
2	2276A-20-H	. Хомут Clamp	II	
3	3I66A-5-20 Кд	. Винт Screw	2	
4	2408A57-5-I0	. Втулка Bushing	2	
5	24-6600-23	. Кронштейн Bracket	8	
6	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	22	
7	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	22	
8	3382A-5 Кд	. Гайка анкерная Anchor nut	8	
9	24-6805-I5-I	. Окантовка Edging	2	
I0	3I66A-4-II Кд	. Винт Screw	8	
II	24-6600-I5	. Крестовина Four-way piece	3	
I2	24-6600-45I-I3	. Труба Pipe	I	
I3	26-6600-45I-I3	. Труба Pipe	I	
I4	ЖТО26A55-I2	. Тройник T-piece	I	
I5	24-6600-45I-I2	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
4 - I6	Ж1017A55-I2	. Угольник Elbow pipe	I	
I7	I052A55-I2	. Шайба Washer	I	
I8	I047A55-22хI,5	. Контргайка Locking nut	I	
I9	24-6600-298	. Угольник Elbow pipe	I	
20	26-6600-40I-I3	. Труба Pipe	I	
2I	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	II	
22	2276A-I4-H	. Хомут Clamp	7	
23	Ж1004A55-I2	. Проходник Through fitting	4	
24	26-6600-40I-I4	. Труба Pipe	I	
25	24-6600-403-2	. Хомут Clamp	2	
26	24-6600-32	. Хомут Clamp	8	
26a	24-6600-33	.. Хомут Clamp	8	
27	H068-I-I668с50-I-50	.. Обкладка Lining	8	
28	3763A-80	.. Лента Strip	8	
29	3I66A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	8	
30	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	8	
3I	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Screw	I2	
32	24-6600-45I-I5	. Труба Pipe	I	
33	24-6600-45I-2	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - 34	Ж1081А55-12-18	. Тройник T-piece	I	
35	24-6600-45I-18	. Труба Pipe	I	
36	2279А-14-Н	. Хомут Clamp	I	
37	24-6600-45I-19	. Труба Pipe	I	
38	24-6600-45I-3	. Труба Pipe	I	
39	26-6600-45I-14	. Труба Pipe	I	
40	Ж1082А55-12-18	. Крестовина Four-way piece	I	
41	24-6600-45I-21	. Труба Pipe	I	
42	26-6600-45I-15	. Труба Pipe	I	
43	24-6600-45I-4	. Труба Pipe	I	
44	Ж1026А55-18	. Тройник T-piece	I	
45	24-6600-45I-5	. Труба Pipe	I	
46	26-6600-45I-4	. Труба Pipe	I	
47	24-6600-25-I	. Кронштейн Bracket	I	
48	26-6600-45I-15	. Труба Pipe	I	
49	24-6600-45I-6	. Труба Pipe	I	
50	26-6600-45I-6	. Труба Pipe	I	
51	24-6600-403-I	. Хомут Clamp	3	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
4 - 52	26-6600-45I-I	. Труба Pipe	I	
53	26-6600-45I-I2	. Труба Pipe	I	
54	24-6600-403-4	. Хомут Clamp	2	
55	24-6600-403-5	. Хомут Clamp	3	
56	24-6600-45I-47	. Труба Pipe	I	
57	24-6600-67	. Установка блока электромаг- нитных клапанов Solenoid valves	I	
58	24-6600-45I-37	. Труба Pipe	I	
59	24-6600-45I-43	. Труба Pipe	I	
60	26-6600-45I-9	. Труба Pipe	I	
61	Ж1004A55-I8	. Проходник Through fitting	I	
62	26-6600-45I-I0	. Труба Pipe	I	
63	26-6600-45I-II	. Труба Pipe	I	

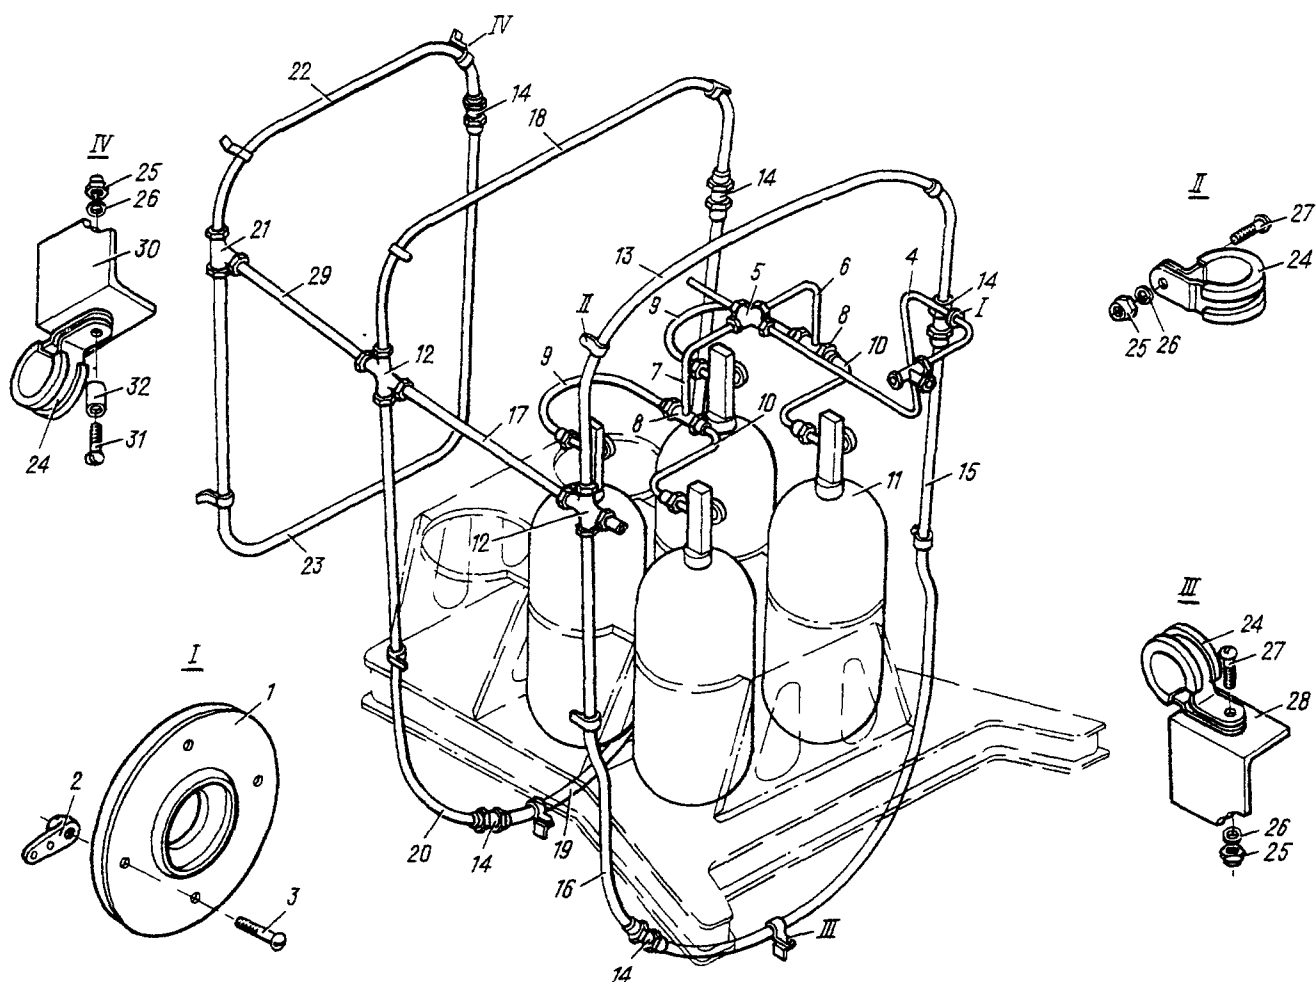


Рис. 5. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ГОНДОЛЫ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Fig. 5. FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN AN-26 LEFT ENGINE NACELLE REAR SECTION

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
5 -	26-6600-550	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В ХВОС- ТОВОЙ ЧАСТИ ГОНДОЛЫ ЛЕВОГО ДВИ- ГАТЕЛЯ АИ-24 (см. 8.19, рис.1, поз.6) FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN AI-24 LEFT ENGINE NACELLE REAR SECTION (See 8.19, Fig.1, Item No.6)		
I	24-6805-I5-I	. Фланец Flange	2	
2	3382A-4 Кд	. Гайка Nut	4	
3	3I66A-4-II Кд	. Винт Screw	4	
4	24-6600-55I-4I	. Труба Pipe	I	
5	26-6600-556	. Крестовина Four-way piece	I	
6	26-6600-55I-I8	. Труба Pipe	I	
7	26-6600-55I-I9	. Труба Pipe	I	
8	Ж1026A55-I6	. Тройник T-piece	2	
9	26-6600-55I-20	. Труба Pipe	2	
10	26-6600-55I-I7	. Труба Pipe	2	
II	УБЦ8-I	. Огнетушитель Fire-extinguisher	4	
I2	Ж1082A55-I2-I8	. Крестовина Four-way piece	2	
I3	26-6600-55I-I0	. Труба Pipe	I	
I4	Ж1004A55-I2	. Проходник Through fitting	5	
I5	26-6600-55I-5	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
5 - I6	26-6600-55I-4	. Труба Pipe	I	
I7	26-6600-55I-2	. Труба Pipe	I	
I8	26-6600-55I-I2	. Труба Pipe	I	
I9	26-6600-55I-I3	. Труба Pipe	I	
20	26-6600-55I-II	. Труба Pipe	I	
2I	24-6600-I03	. Тройник T-piece	I	
22	26-6600-55I-I5	. Труба Pipe	I	
23	26-6600-55I-I4	. Труба Pipe	I	
24	2276A-I4-H	. Хомут Clamp	I4	
25	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I4	
26	340IA-0,8-5-I0	. Шайба Washer	I4	
27	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	6	
28	24-6600-25-I	. Кронштейн Bracket	2	
29	26-6600-55I-I6	. Труба Pipe	I	
30	24-6600-25-2	. Кронштейн Bracket	4	
3I	3I66A-5-30 Кд	. Винт Screw	8	
32	2408A57-5-20	. Втулка Bushing	8	

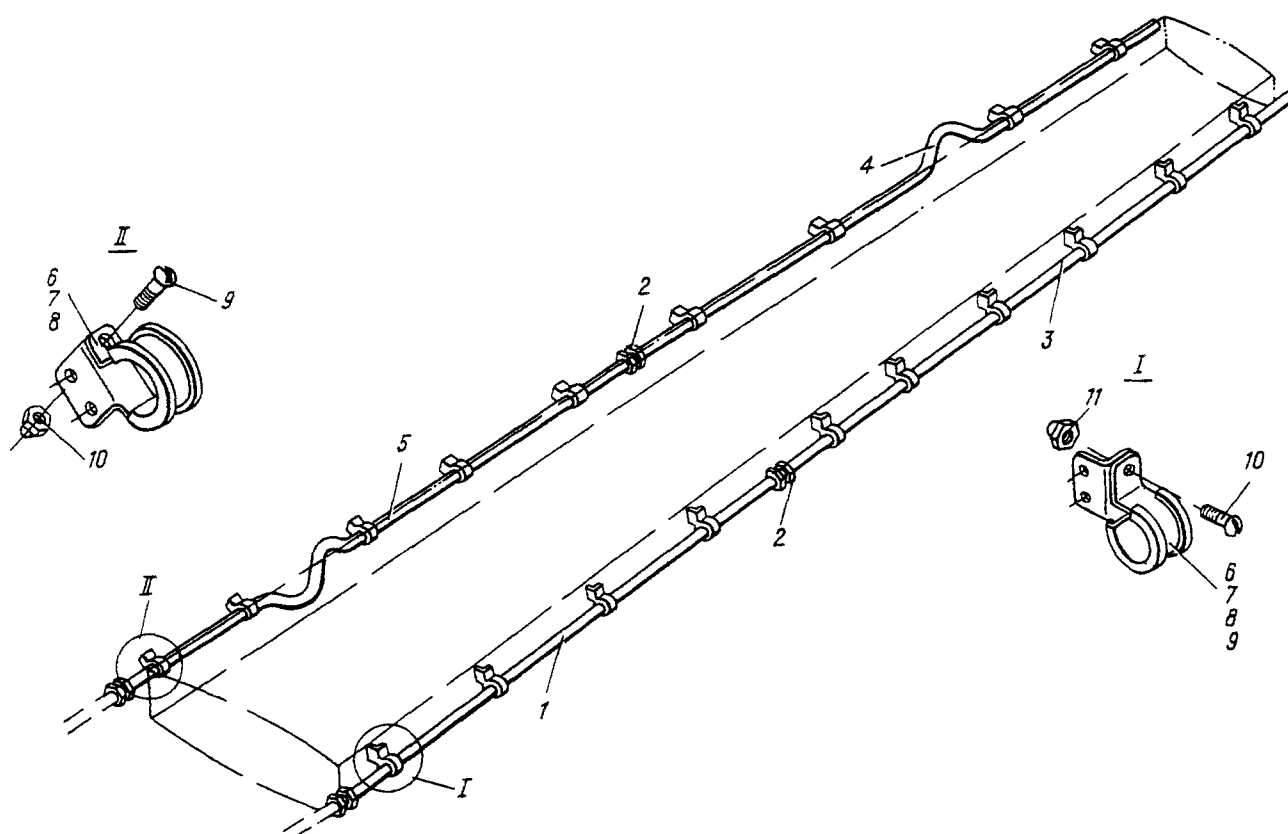


Рис. 6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА КРЫЛА
Fig. 6. WING FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
6 -	26-6600-600	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА КРЫША (см. 8.19, рис.1, поз.7) WING FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM (See 8.19, Fig.1, Item No.7)		
I	24-6600-60I-I	. Труба Pipe	I	
2	Ж1004А55-I2	. Проходник Through fitting	2	
3	24-6600-60I-4	. Труба Pipe	I	
4	24-6600-60I-3	. Труба Pipe	I	
5	26-6600-60I-I	. Труба правая Pipe, right	I	
	26-6600-60I-2	. Труба левая Pipe, left	I	
6	24-6600-82-I	. Хомут правый Clamp, right	I8	
	24-6600-82-2	. Хомут левый Clamp, left	I8	
7	24-6600-83-I	.. Хомут правый Clamp, right	I8	
	24-6600-83-2	.. Хомут левый Clamp, left	I8	
8	Н068-I-I668с50-I-50	.. Обкладка Lining	I8	
9	I67Ic50-80	.. Лента Strip	I8	
IO	3I66A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	I8	
II	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	I8	

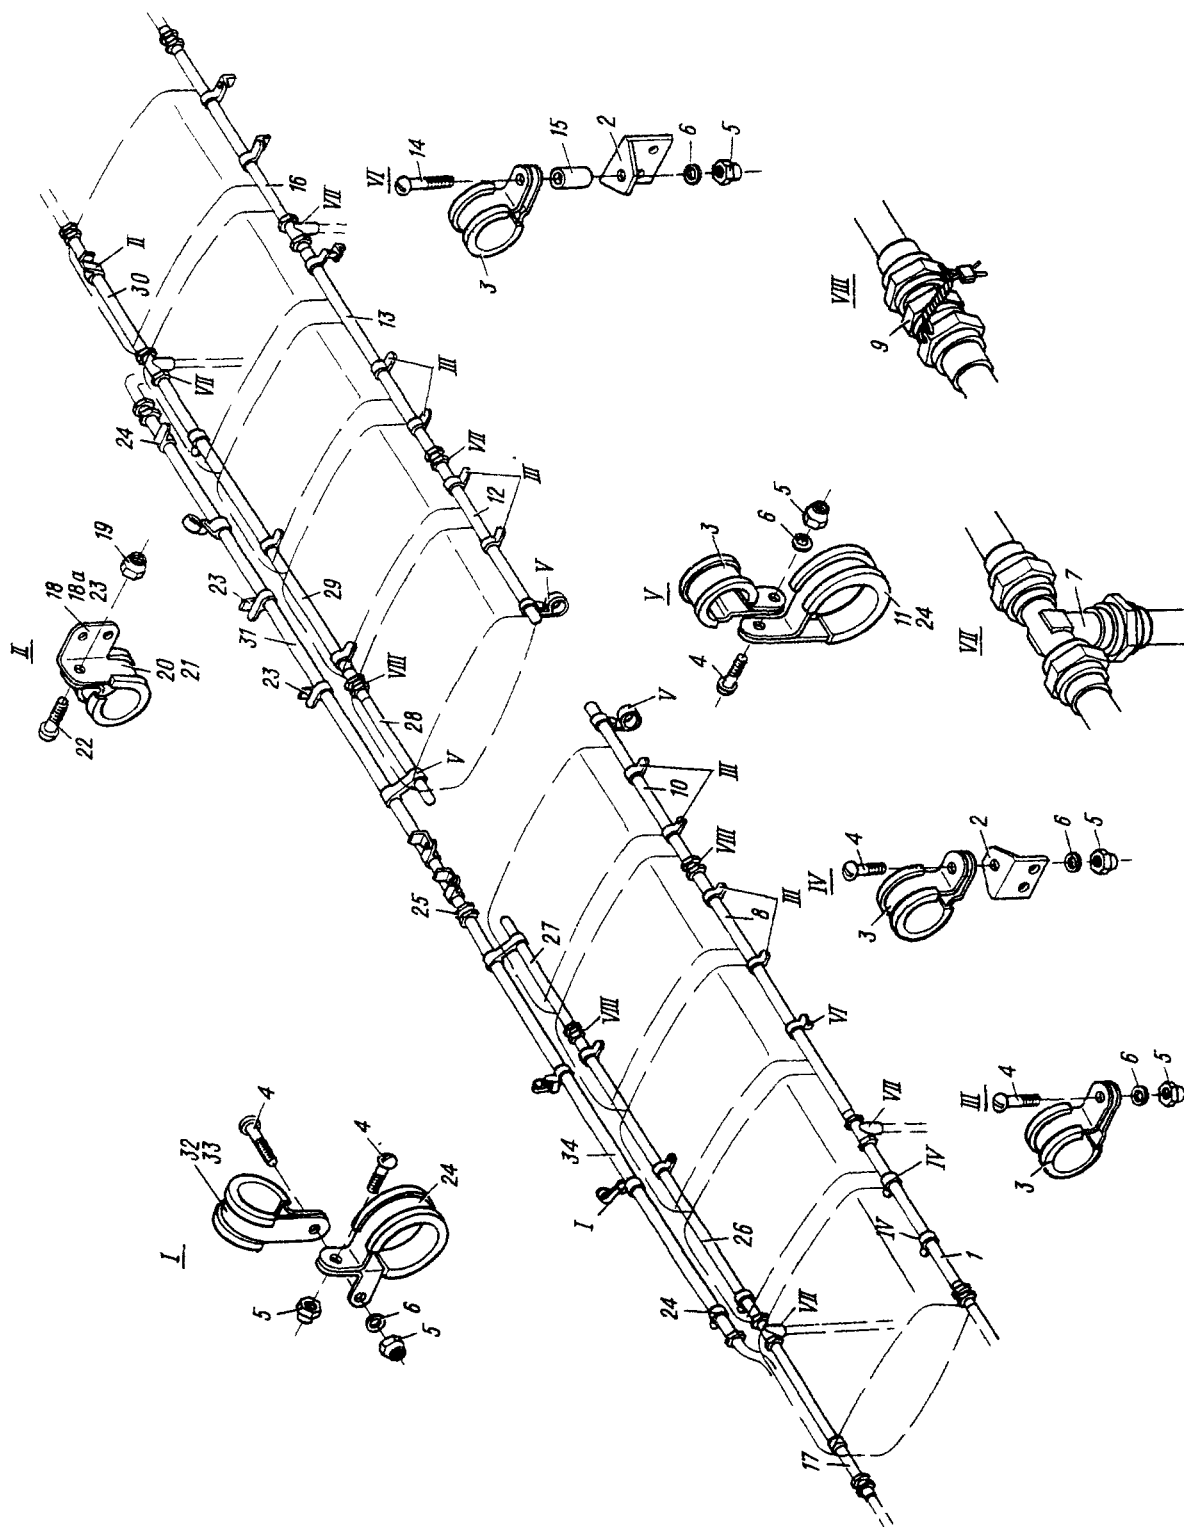


Рис. 7. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРОПЛАНА
Fig. 7. WING CENTRE SECTION FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
7 -	26-6600-350	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРО- ПЛАНА (см. 8.19, рис. I, поз. I) WING CENTRE SECTION FIRE-EXTIN- GUISHING SYSTEM (See 8.19, Fig. 1, Item No. 1)		
I	24-6600-35I-I	. Труба Pipe	I	
2	24-6600-25-I	. Кронштейн Bracket	IO	
3	2276A-I4-H	. Хомут Clamp	20	
4	3I66A-5-I4 Кд	. Винт Screw	I4	
5	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I7	
6	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	I7	
7	24-6600-IO3	. Тройник T-piece	4	
8	26-6600-35I-I8	. Труба Pipe	I	
9	Ж1004A55-I2	. Проходник Through fitting	4	
IO	26-6600-35I-22	. Труба Pipe	I	
II	2276A-26-H	. Хомут Clamp	2	
I2	26-6600-35I-23	. Труба Pipe	I	
I3	26-6600-35I-I9	. Труба Pipe	I	
I4	3I66A-5-34 Кд	. Винт Screw	I	
I5	2408A57-5-I2	. Втулка Bushing	I	
I6	24-6600-35I-2	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 - I7	26-6600-35I-26	. Труба Pipe	I	
I8	24-6600-82-I	. Хомут правый Clamp, right	I	
	24-6600-82-2	. Хомут левый Clamp, left	I	
I8a	24-6600-83-I	.. Хомут правый Clamp, right	I	
	24-6600-83-2	.. Хомут левый Clamp, left	I	
I9	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	2	
20	H068-I-I668c50-I-50	.. Обкладка Lining	2	
2I	3763A-80	.. Лента Strip	2	
22	3I66A-4-I2 Кд	.. Винт Screw	2	
23	2282A-I4-H	. Хомут Clamp	4	
24	2276A-20-H	. Хомут Clamp	9	
25	Ж1004A55-I8	. Проходник Through fitting	2	
26	26-6600-35I-20	. Труба Pipe	I	
27	26-6600-35I-24	. Труба Pipe	I	
28	26-6600-35I-25	. Труба Pipe	I	
29	26-6600-35I-2I	. Труба Pipe	I	
30	26-6600-35I-27	. Труба Pipe	I	
3I	24-6600-35I-I5	. Труба Pipe	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
7 - 32	2279A-20-H	. Хомут Clamp	I	
33	2279A-I4-H	. Хомут Clamp	I	
34	24-6600-35I-I6	. Труба Pipe	I	

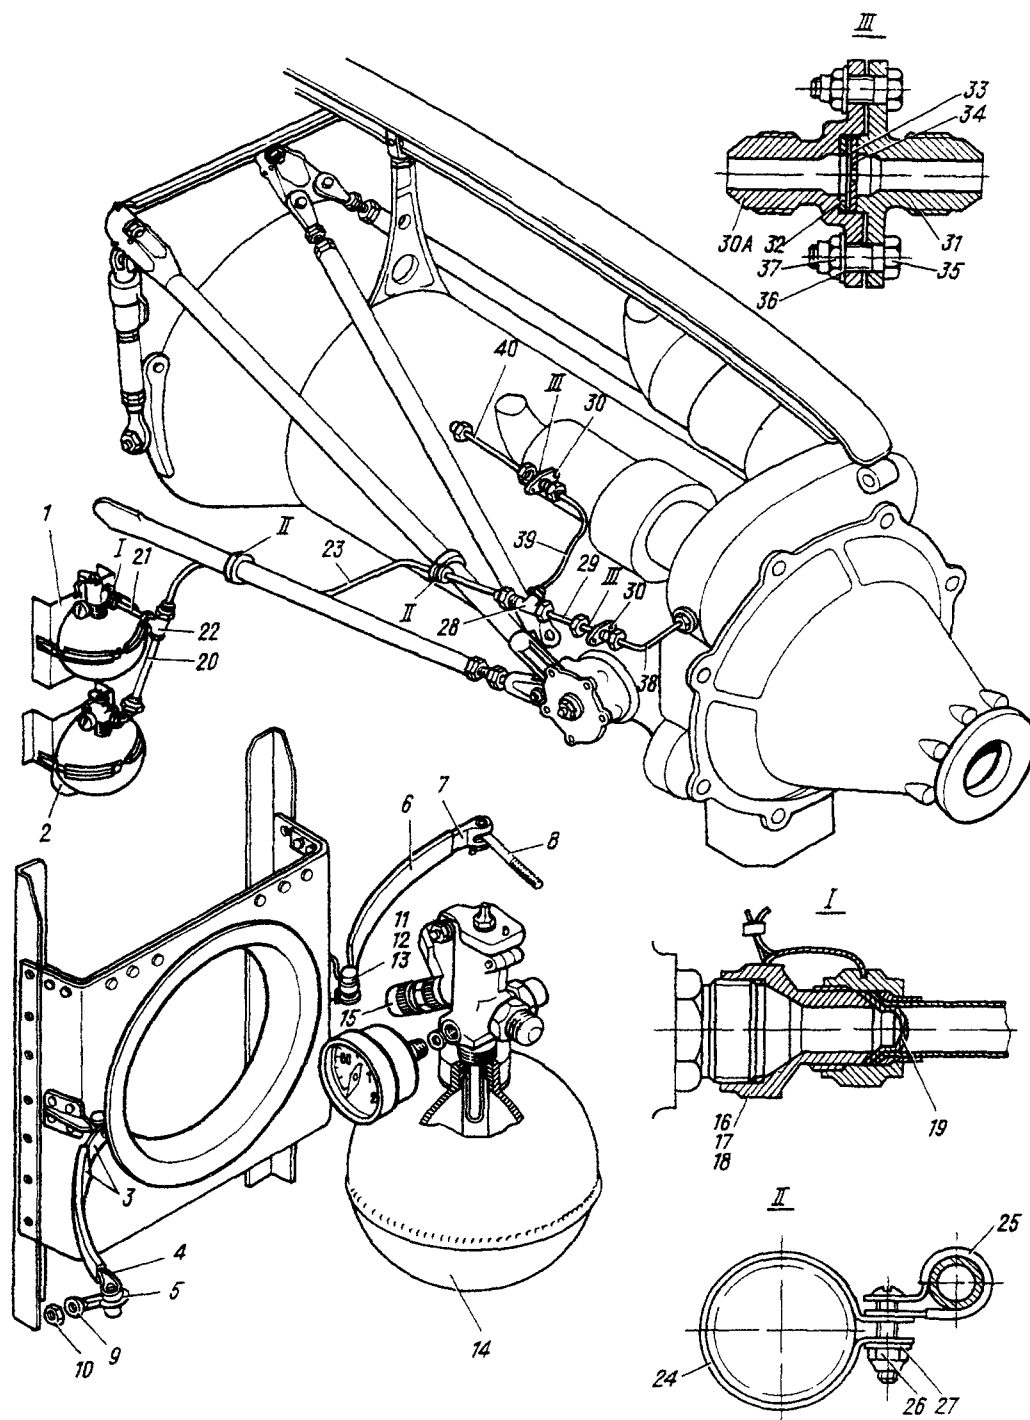


Рис. 8. УСТАНОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ АН-24
Fig. 8. FIRE-EXTINGUISHERS OF AN-24 ENGINE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
8 -	26-6600-205	УСТАНОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПРОТИ- ВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24 FIRE-EXTINGUISHERS OF AI-24 ENGINE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM	2	
I	26-6600-203	. Ложемент Support	I	
2	26-6600-204	. Ложемент Support	I	
3	26-6600-206	. Лента Strip	2	
4	26-6600-207	.. Лента Strip	2	
5	I6I5A-I Кд	.. Муфта Coupling	2	
6	24-6600-249	. Лента Strip	2	
7	I6I4A-46	.. Лента Strip	2	
8	I6I6A-I Кд	.. Болт откидной Hinged bolt	2	
9	I6I7A-I Кд	.. Шайба Washer	2	
IO	3373A-5 Кд	.. Гайка Nut	2	
II	I340c5I-7-22-I8,5 Кд	. Валик Shaft	4	
I2	3402A-I-7-I4 Кд	. Шайба Washer	4	
I3	2xI2-002 ГОСТ 397-67	. Шплинт Cotter pin	4	
I4	УБИ2-I	. Огнетушитель Fire-extinguisher	2	
I5	ШПЗ	. Пиропатрон Explosive charge	4	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
		1234567		
8 - I6	26-6600-202	. УГОЛЬНИК Elbow pipe	2	
I7	24-6600-299	.. УГОЛЬНИК Elbow pipe	2	
I8	26-6600-209	.. Гайка Nut	2	
I9	24-6600-209	. Фильтр Filter	2	
20	26-6600-20I-2	. Труба Pipe	I	
2I	26-6600-20I-I	. Труба Pipe	I	
22	Ж1026A55-I2	. Тройник T-piece	I	
23	26-6600-20I-3	. Труба Pipe	I	
24	24-6600-403-3	. Хомут Clamp	2	
25	2276A-I4-H	. Хомут Clamp	2	
26	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Screw	2	
27	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	2	
28	24-6600-293	. Тройник T-piece	I	
29	24-6600-20I-2I	. Труба Pipe	I	
30	24-6600-305	. Проходник с мембраной Through fitting with membrane	2	
30a	24-6600-28I	.. Штуцер Pipe connection	2	
3I	24-6600-282	.. Штуцер Pipe connection	2	
32	24-6600-287	.. Шайба Washer	2	
33	24-6600-284	.. Мембрана Membrane	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
8 - 34	24-6600-289	.. Шайба Washer	2	
35	3001A-4-I6 Кд	.. Болт Bolt	4	
36	3401A-0,5-4-8	.. Шайба Washer	4	
37	3373A-4 Кд	.. Гайка Nut	4	
38	24-6600-20I-I5	. Труба Pipe	I	
39	24-6600-20I-27	. Труба Pipe	I	
40	24-6600-20I-28	. Труба Pipe	I	

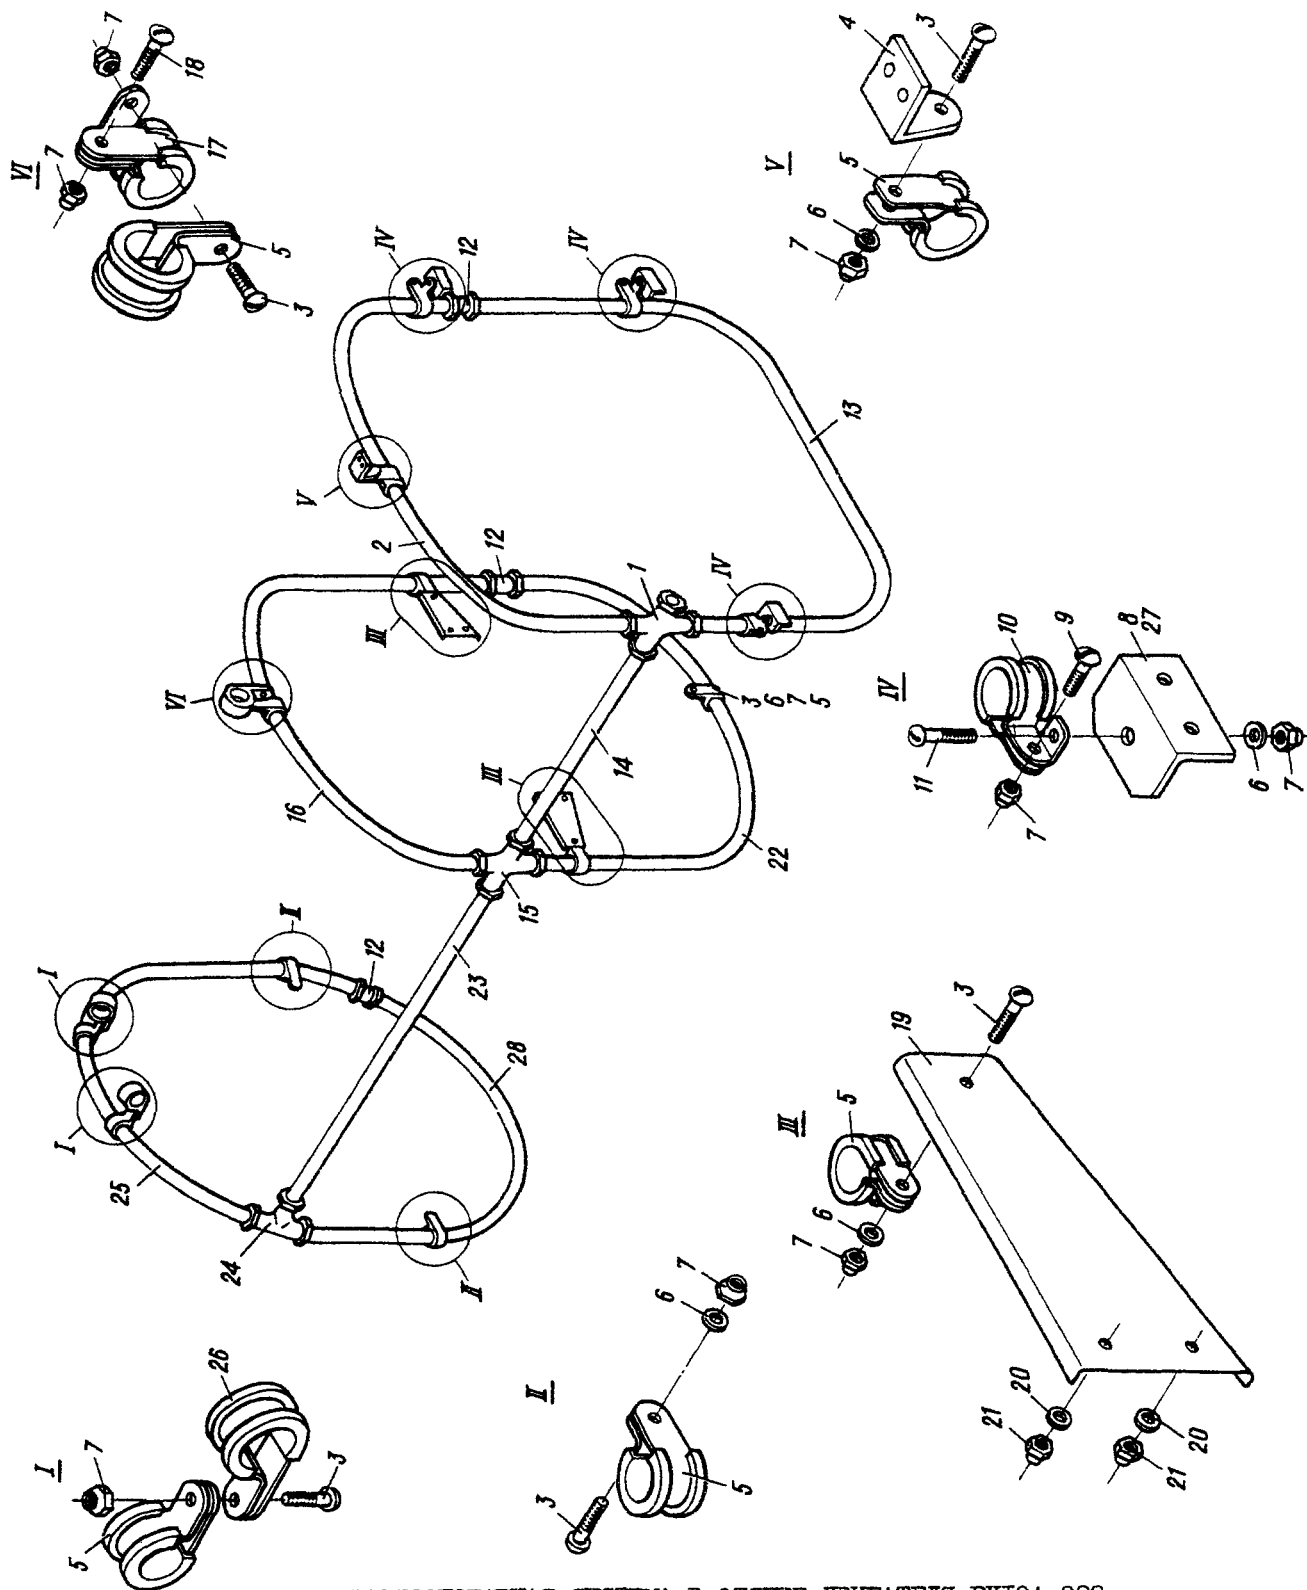


Рис. 9. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ РY19А-300
Fig. 9. FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN PY19A-300 TURBOJET BAY

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
9 -	26-6600-500	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА В ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300 (см. 8.19, рис.1, поз.5) FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IN RU19A-300 TURBOJET BAY (See 8.19, Fig.1, Item No.5)		
I	26-6600-508	. Крестовина Four-way piece	I	
2	26-6600-50I-6	. Труба Pipe	I	
3	3I66A-5-I6 Кд	. Винт Screw	9	
4	24-6600-23	. Кронштейн Bracket	I	
5	2276A-I4-H	. Хомут Clamp	9	
6	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	I2	
7	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	I2	
8	26-6IOI-94	. Кронштейн Bracket	3	
9	3I70A-5-IO Кд	. Винт Screw	3	
IO	2279A-I4-I-H	. Хомут Clamp	3	
II	3I66A-5-I2 Кд	. Винт Screw	3	
I2	Ж1004A55-I2	. Проходник Through fitting	3	
I3	26-6600-50I-7	. Труба Pipe	I	
I4	26-6600-50I-9	. Труба Pipe	I	
I5	Ж1082A55-I2-I8	. Крестовина Four-way piece	I	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
9 - I6	26-6600-50I-I4	. Труба Pipe	I	
I7	2279A-22-2-H	. Хомут Clamp	I	
I8	3I70A-5-I4 Кд	. Винт Screw	I	
I9	26-6600-5I5	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
	26-6600-5I6	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
20	340IA-I-6-I2	. Шайба Washer	4	
2I	3374A-6 Кд	. Гайка Nut	4	
22	26-6600-50I-I7	. Труба Pipe	I	
23	26-6600-50I-I2	. Труба Pipe	I	
24	24-6600-59	. Тройник T-piece	I	
25	26-6600-50I-I5	. Труба Pipe	I	
26	2276A-22-H	. Хомут Clamp	2	
27	26-6600-5I7	. Перемычка Strip	I	
28	26-6600-50I-I6	. Труба Pipe	I	

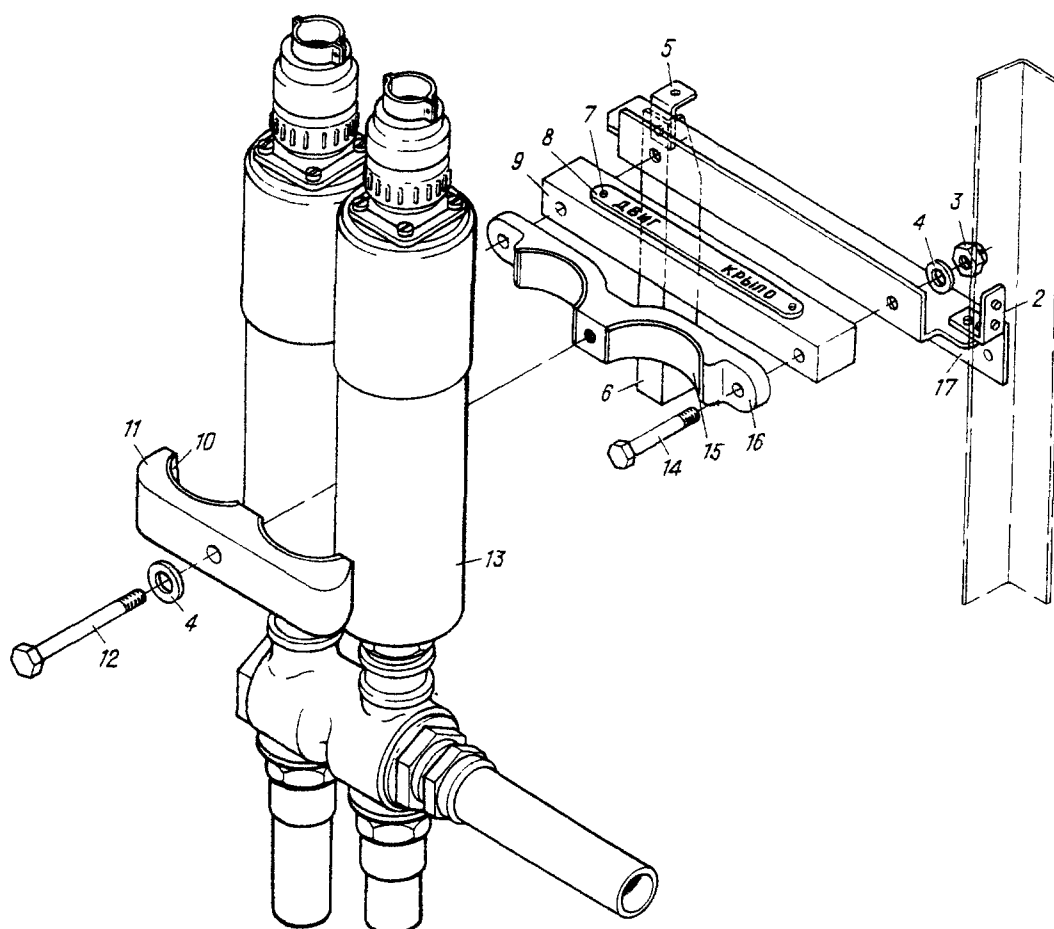


Рис. 10. УСТАНОВКА БЛОКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ НА ШПАНГОУТЕ 19 ГОНДОЛЫ
ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Fig. 10. SOLENOID VALVES ON RIGHT ENGINE NACELLE FRAME 19

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
IO -	26-6600-66	УСТАНОВКА БЛОКА ЭЛЕКТРОМАГНИТ- НЫХ КЛАПАНОВ НА ШПАНГОУТЕ I9 ГОНДОЛЫ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ (см. 8.I9, рис.3, поз.65) SOLENOID VALVES ON RIGHT ENGINE NACELLE FRAME I9 (See 8.I9, Fig.3, Item No.65)		
I	26-6600-I6	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
2	24-6600-2	. Кница Knee piece	I	
3	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	2	
4	340IA-0,8-5-IO	. Шайба Washer	3	
5	26-6600-66-5	. Кница Knee piece	I	
6	26-6600-66-3	. Профиль Section	I	
7	3I66A-3-6 Кд	. Винт Screw	2	
8	24-6600-4	. Трафарет Information plate	I	
9	24-6600-I-3	. Колодка Block	I	
IO	24-6600-3-4	. Прокладка Gasket	I	
II	24-6600-3-3	. Колодка Block	I	
I2	3003A-5-52 Кд	. Болт Bolt	I	
I3	78IIIO	. Блок электромагнитных клапа- нов Solenoid valves	I	
I4	3003A-5-36 Кд	. Болт Bolt	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I0 - I5	24-6600-9-4	. Прокладка Gasket	I	
I6	24-6600-9-3	. Кронштейн Bracket	I	
I7	24-6600-14	. Кронштейн левый Bracket, left	I	

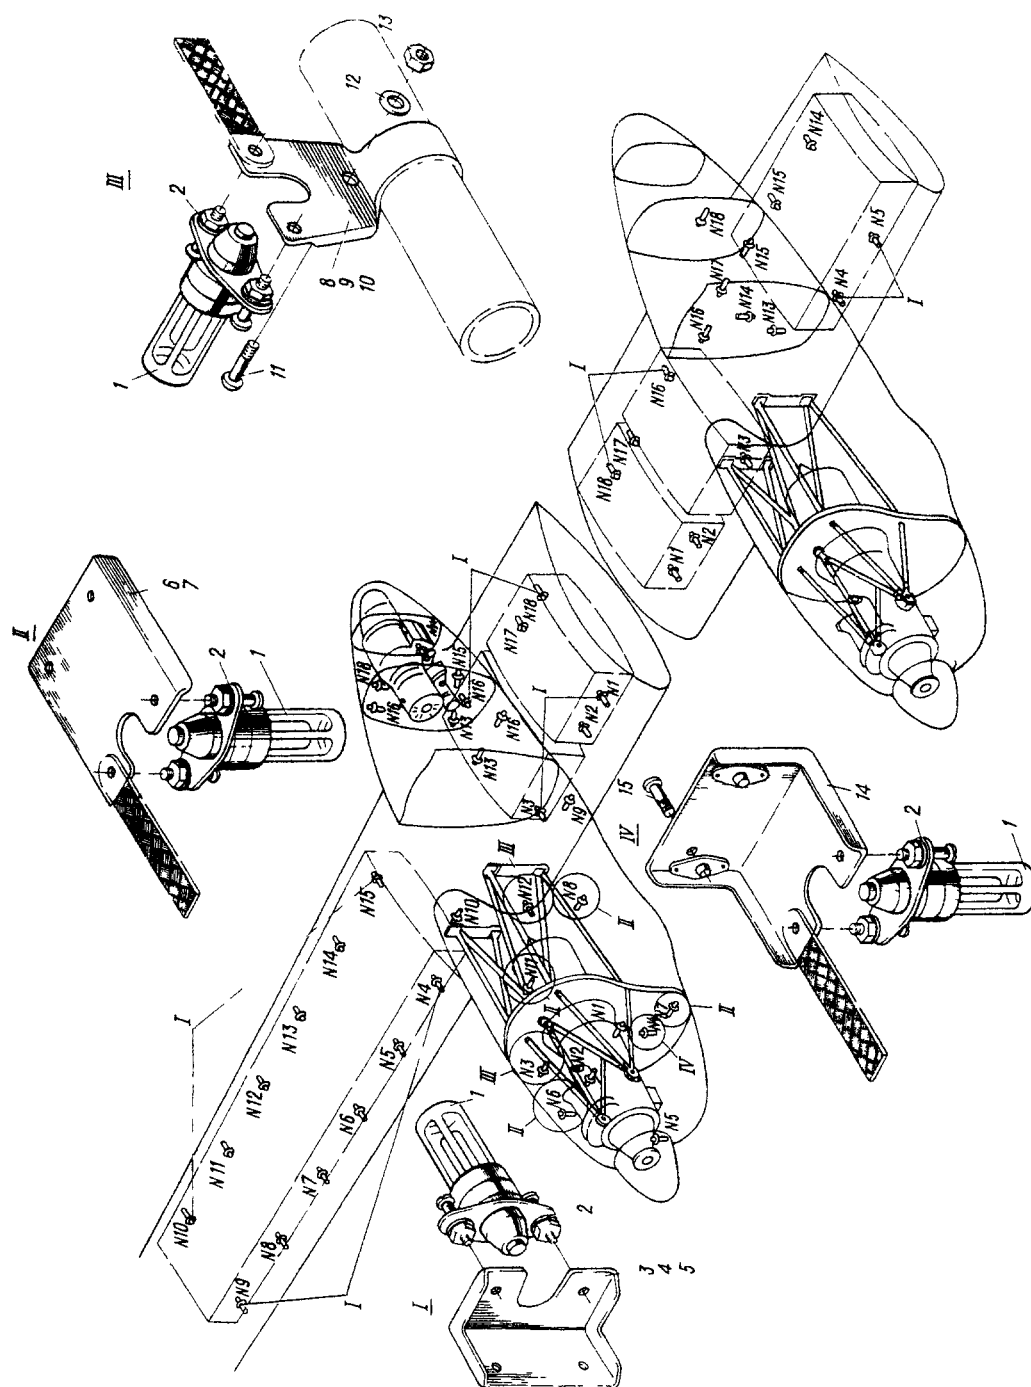


Рис. 11. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ
Fig. 11. FIRE DETECTORS

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
II -	26-660I-100	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ FIRE DETECTORS		
I	ДПС-1АГ	. Датчик Detector	72	
2	ССП-2И-РМ	. Розетка Receptacle	72	
3	24-660I-7-1	. Кронштейн крепления датчиков № 16, 17, 18 в центроплане и № 5 в гондоле Attachment bracket for transmitters 16, 17 and 18 in wing centre section and detectors 5 in nacelle	8	
4	24-660I-7-2	. Кронштейн крепления датчиков № 2 - 15 в крыле, 15, 17 в гондоле Attachment bracket for de- tectors 2 to 15 in wing and detectors 15 and 17 in nacelle	32	
5	24-660I-7-3	. Кронштейн для крепления дат- чика № 1 центроплана Attachment bracket for detec- tor 1 in wing centre section	2	
6	24-660I-6-1	. Кронштейн для крепления дат- чиков № 6, 8, 11 в гондоле двигателя Attachment bracket for detec- tors 6, 8 and 11 in engine nacelle	10	
7	24-660I-6-2	. Кронштейн крепления датчиков № 7, 13, 14, 16, 18 в гондоле двигателя Attachment bracket for detec- tors 7, 13, 14, 16 and 18 in engine nacelle	10	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
II - 8	24-660I-5-I	. Хомут для датчиков № II, 23 в отсеке двигателя Clamp for detectors 11 and 23 in engine bay	6	
9	24-660I-5-2	. Хомут для крепления датчика № 12 в отсеке шасси Attachment clamp for detector 12 in landing gear bay	2	
10	24-660I-12	. Хомут для крепления датчика № 15, 17 в хвостовом отсеке гондолы левого двигателя Attachment clamp for detec- tors 15 and 17 in left engine nacelle rear section	2	
11	3166A-5-16 Кд	. Винт Screw	10	
12	3402A-0,8-5-10 Кд	. Шайба Washer	10	
13	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	10	
14	24-660I-8	. Кронштейн для крепления дат- чика № 4 в отсеке двигателя Attachment bracket for de- tector 4 in engine bay	2	
15	3166A-4-12 Кд	. Винт Screw	4	

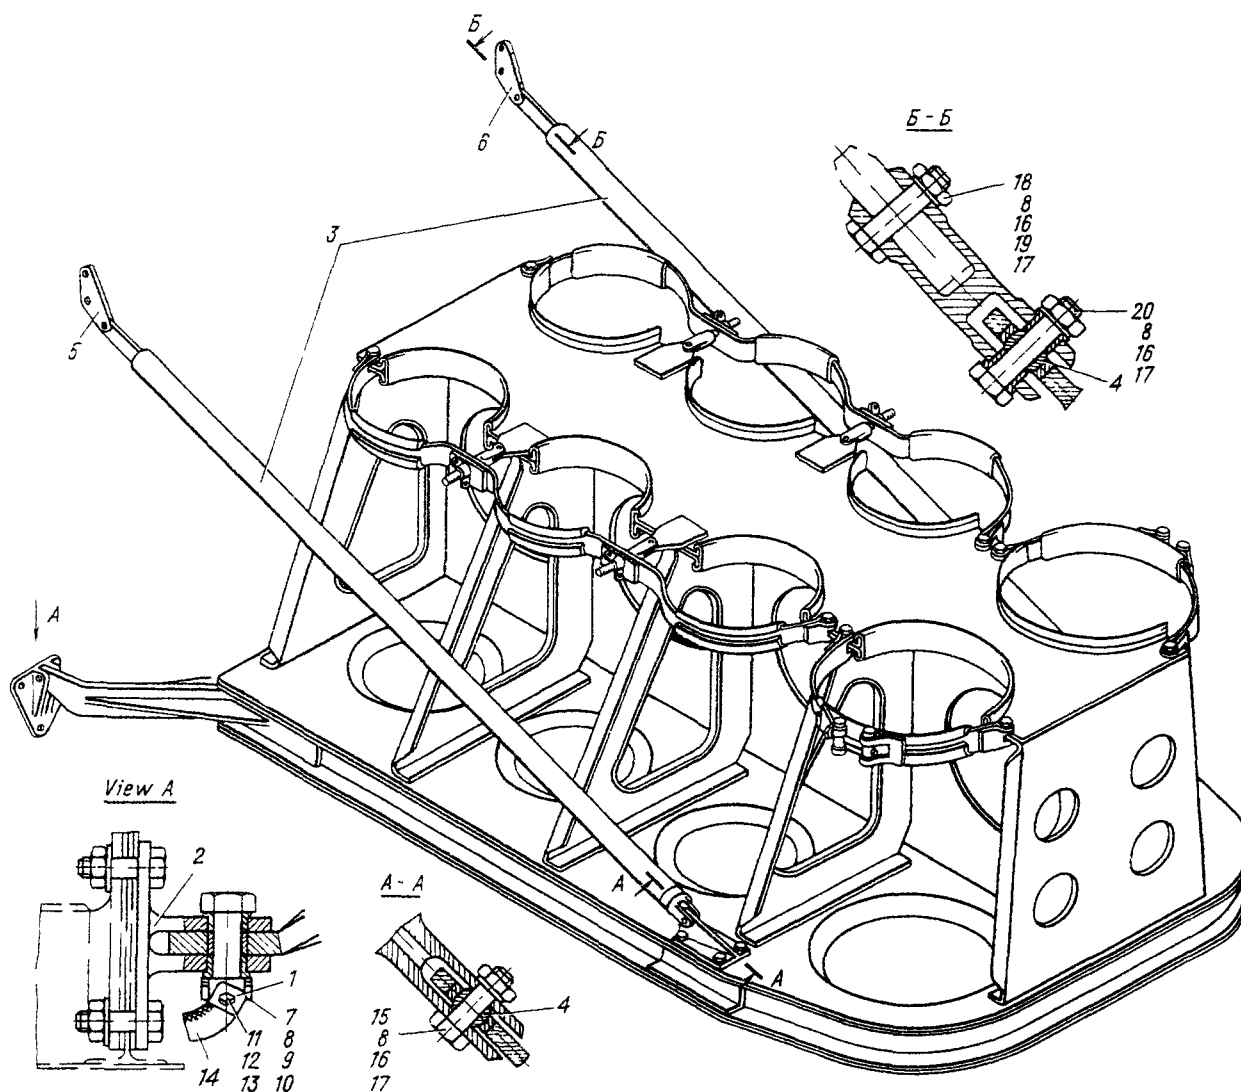


Рис. 12. УСТАНОВКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БАЛЛОНОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ
И НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА

Fig. 12. PLATFORM FOR FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM BOTTLES AND INERT
GAS BOTTLES

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
		1234567		
I2 -	26-640I-0	УСТАНОВКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БАЛЛО- НОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ И НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА PLATFORM FOR FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM BOTTLES AND INERT GAS BOTTLES	I	
I	24-68I6-I	. Шайба Washer	2	
2	26-640I-2-I	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	26-640I-2-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
3	34-640I-20	. Подкос в сборе Brace strut, assy	2	
4	ПМ8ЕТУ 100/5	.. Подшипник Bearing	4	
5	34-640I-4	. Кронштейн Bracket	I	
6	34-640I-3	. Кронштейн Bracket	I	
7	302IA-8-36-4 Кд	. Болт Bolt	2	
8	3336A-8 Кд	. Гайка Nut	10	
9	622Ic56-8,3	. Шайба металлизации Bonding washer	2	
I0	2x25-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	2	
II	3003A-5-I4 Кд	. Болт Bolt	2	
I2	3373A-5 Кд	. Гайка Nut	2	
I3	3402A-08-5-I0 Кд	. Шайба Washer	4	
I4	99AH-I3-I20	. Перемычка металлизации Bonding strip	2	

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- няе- мость Effectivity
I2 - I5	3027A-8-24-3,5 Кд	. Болт Bolt	2	
I6	3402A-I,5-8-I6 Кд	. Шайба Washer	4	
I7	2x20-002 ГОСТ 397-66	. Шплинт Cotter pin	8	
I8	49I6A-8-30-4 Кд	. Болт Bolt	2	
I9	49I6A-8-28-4 Кд	. Болт Bolt	2	
20	3027A-8-32-3,5 Кд	. Болт Bolt	2	

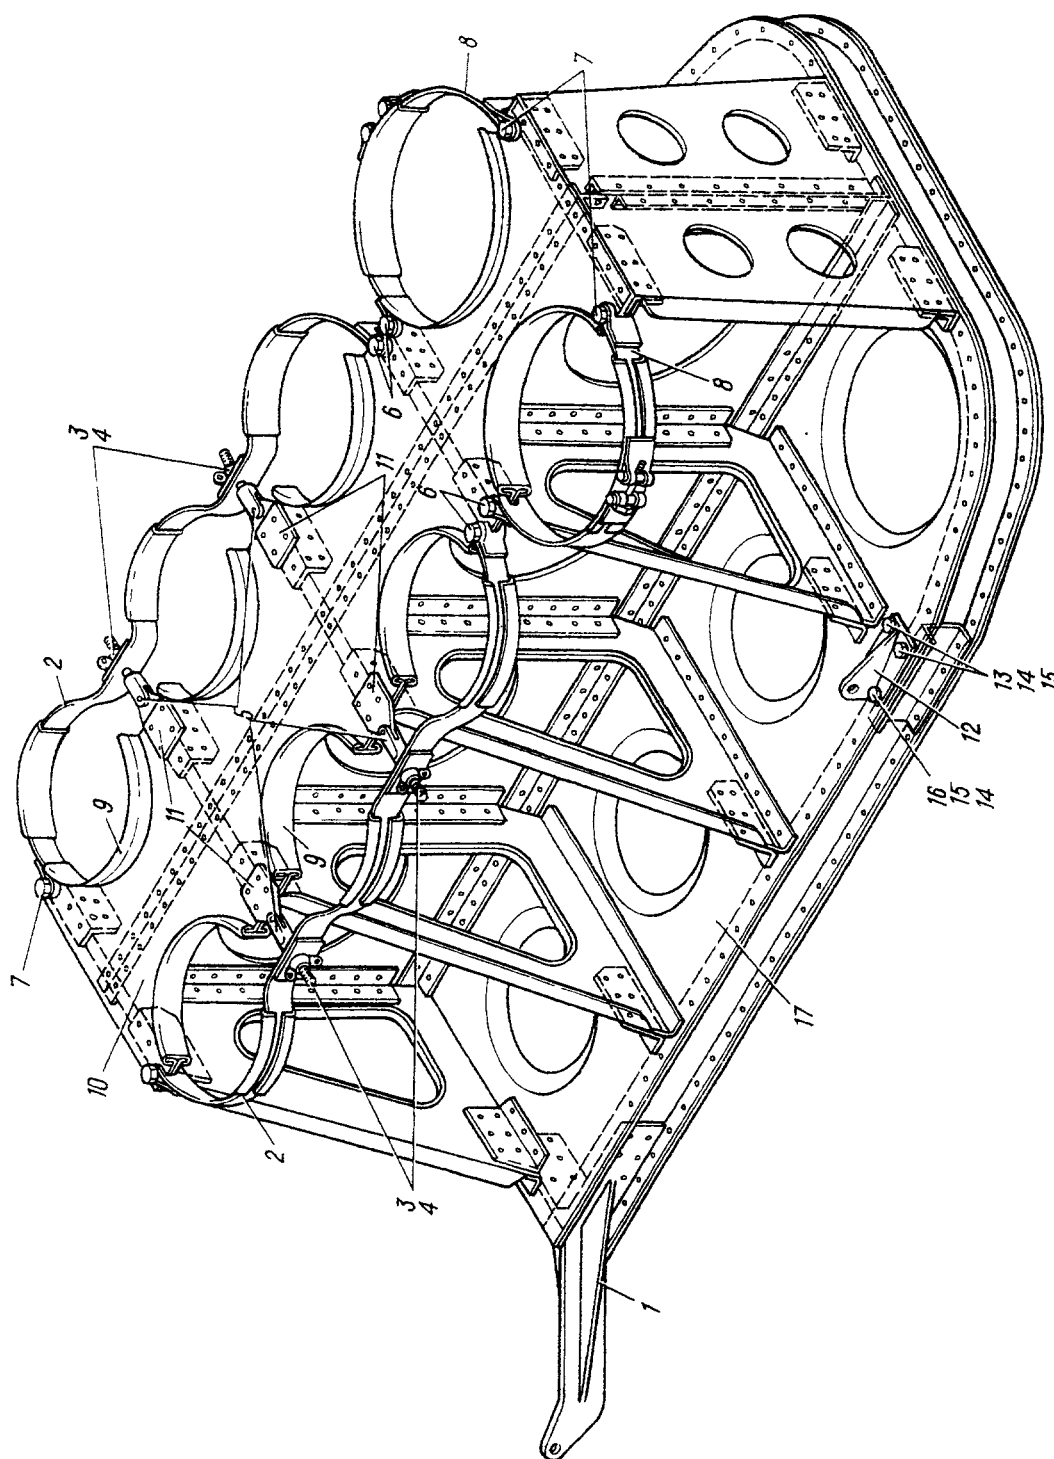


Рис. 13. ПЛАТФОРМА УСТАНОВКИ БАЛЛОНОВ ОС-8МΦ
Fig. 13. PLATFORM FOR OC-8MΦ BOTTLES

№ рисунка и позиции Figure and Item No.	Обозначение Part number	Наименование Nomenclature 1234567	К-во на сборку Units per Assy	Приме- ние- мость Effectivity
I3 -	34-640I-I0	ПЛАТФОРМА УСТАНОВКИ БАЛЛОНОВ OC-8MΦ PLATFORM FOR OC-8MΦ BOTTLES	I	
I	34-640I-II	. Кронштейн Bracket	2	
2	34-640I-I3	. Хомут Clamp	2	
3	34-640I-I5	. Болт вильчатый Fork-shaped bolt	4	
4	I4I4c49-6	. Гайка Nut	4	
5	2IO7c56-6-34	. Шпилька стопорная Lock pin	4	
6	2IO7c56-6-36	. Шпилька стопорная Lock pin	4	
7	2IO7c56-6-44	. Шпилька стопорная Lock pin	4	
8	26-640I-26	. Хомут Clamp	2	
9	34-640I-I0-49	. Профиль Section	4	
I0	34-640I-I0-29	. Обшивка Skin	I	
II	34-640I-I0-47	. Кница Knee piece	4	
I2	34-640I-I2-1	. Кронштейн правый Bracket, right	I	
	34-640I-I2-2	. Кронштейн левый Bracket, left	I	
I3	3003A-6-20 Кд	. Болт Bolt	2	
I4	3373A-6 Кд	. Гайка Nut	8	
I5	3402A-I-6-I2 Кд	. Шайба Washer	8	
I6	3003A-6-I8 Кд	. Болт Bolt	6	
I7	Без номера No number	. Платформа Platform	I	

СОДЕРЖАНИЕ

Рис.

ВВЕДЕНИЕ

Глава 8. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

1. КАПОТ

Капот двигателя АИ-24	I
Обтекатель втулки винта	2
Обтекатель редуктора	3
Боковая крышка капота	4
Установка замка капота	5
Верхняя балка капота	6
Крепление верхней балки капота к фланцу двигателя	7
Нижняя крышка капота	8
Крепление нижней крышки капота к фланцу двигателя	9
Воздухозаборник двигателя	10
Носок воздухозаборника	11
Нижняя часть воздухозаборника	12
Управление створкой туннеля маслорадиатора	13

2. ГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ АИ-24

Гондола двигателя	I
Передняя часть гондолы	2
Шпангоут 10	3
Панель верхняя	4
Панель гондолы внутренняя	5
Панель внешняя	6
Шпангоут 19 левый	7
Нитя шасси	8
Створка шасси	9
Замок створки	10
Установка задней створки	11

3. ГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300

Передняя часть гондолы двигателя РУ19А-300	I
Капот двигателя РУ19А-300	2
Механизм открытия капота двигателя РУ19А-300	3
Шпангоут 19 правый	4
Шпангоут 21	5
Установка воздухозаборника двигателя РУ19А-300	6

	Рис.
Кран кольцевания	8
Клапан обратный	9
Поплавковый клапан перекачки	10
Кран перекачки	11
10. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА В ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ АИ-24	
Топливная система в гондоле двигателя	1
Установка датчика расходомера топлива	2
Установка фильтров и датчиков давления	3
11. ДРЕНАЖ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ	
Монтажная схема дренажа топливных баков	1
12. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ	
Система централизованной заправки топливом	1
Установка заправочной горловины	2
Установка крана заправки и гидравлического клапана в баке-кессоне	3
Установка крана заправки и гидравлического клапана в мягком баке	4
Клапан обратный	5
Кран заправки	6
Гидравлический клапан	7
13. УСТАНОВКА МЯГКИХ БАКОВ	
Установка мягких баков	1
Топливный бак № 1	2
Топливный бак № 2	3
Топливный бак № 4	4
Топливный бак № 5	5
Топливный бак № 6	6
Сливной кран	7
14. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ РУ19А-300	
Монтажная схема топливной системы двигателя РУ19А-300	1
15. СИСТЕМА НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА	
Система нейтрального газа	1
16. МАСЛОСИСТЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ	
Монтажная схема маслосистемы двигателя АИ-24	1
Установка маслорадиатора	2
Установка маслобака	3
Маслобак	4
Суфлерный бачок	5
Система суфлирования и дренажа двигателя РУ19А-300	6

Рис.

17. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

Установка датчиков на двигателе АИ-24	I
Установка датчиков контроля на двигателе РУ19А-300	2
Установка агрегатов системы предельного регулирования температуры	3

18. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ

Управление двигателями в фюзеляже, центроплане и гондолах ...	I
Пакет секторов	2
Рычаг газа	3
Блок выключателей	4
Установка кронштейна и гермовыводов на шпангоуте 17 фюзеляжа	5
Установка кронштейна на шпангоуте 4 фюзеляжа	6
Установка нижнего кронштейна на шпангоуте 7 фюзеляжа	7
Установка верхнего кронштейна на шпангоуте 7 фюзеляжа	8
Установка кронштейна на переднем лонжероне центроплана	9
Установка кронштейна на переднем лонжероне центроплана	10
Установка кронштейна на переднем лонжероне центроплана	II
Установка кронштейна на переднем лонжероне центроплана	12
Установка кронштейна на переднем лонжероне центроплана	13
Установка кронштейна на переднем лонжероне центроплана	14

19. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА САМОЛЕТА

Противопожарная система самолета	I
Противопожарная система капота	2
Противопожарная система в средней части гондолы правого двигателя АИ-24	3
Противопожарная система в средней части гондолы левого двигателя АИ-24	4
Противопожарная система в хвостовой части гондолы левого двигателя АИ-24	5
Противопожарная система крыла	6
Противопожарная система центроплана	7
Установка огнетушителей противопожарной системы двигателя АИ-24	8
Противопожарная система в отсеке двигателя РУ19А-300	9
Установка блока электромагнитных клапанов на шпангоуте 19 гондолы правого двигателя	10
Установка датчиков сигнализации о пожаре	II
Установка платформы для баллонов противопожарной системы и нейтрального газа	12
Платформа установки баллонов ОС-8МФ	13

TABLE OF CONTENTS

Fig.

INTRODUCTION

Chapter 8. POWER PLANT

1. COWLING

AM-24 Engine Cowling	1
Spinner	2
Reduction Gear Fairing	3
Cowling Side Cover	4
Cowling Lock	5
Cowling Upper Beam	6
Attachment of Cowling Upper Beam to Engine Flange	7
Cowling Lower Cover	8
Attachment of Cowling Lower Cover to Engine Flange	9
Engine Air Intake	10
Air Intake Leading Edge	11
Air Intake Lower Section	12
Oil Cooler Duct Flap Control	13

2. AM-24 Engine Nacelle

Engine Nacelle	1
Nacelle Front Section	2
Frame 10	3
Upper Panel	4
Inner Panel	5
Outer Panel	6
Frame 19, Left	7
Landing Gear Bay	8
Landing Gear Door	9
Door Lock	10
Rear Door	11

3. PY19A-300 TURBOJET NACELLE

PY19A-300 Turbojet Nacelle Front Section	1
PY19A-300 Turbojet Cowling	2

	Fig.
PV19A-300 Turbojet Cowling Opening Mechanism	3
Frame 19, Right	4
Frame 21	5
PV19A-300 Turbojet Air Intake	6
4. AM-24 ENGINE ATTACHMENT	
AM-24 Engine Attachment	1
Rear Damper	2
Brace Strut, Middle	3
Brace Strut, Lower	4
Engine Bonding	5
Engine Mounting Truss	6
PV19A-300 Turbojet Frame	7
L.G. Truss	8
5. HEATING SYSTEM	
Hot Air Supply for Heating AM-24 Engine Air Intake	1
PV19A-300 Turbojet Heating System	2
PV19A-300 Turbojet Air Intake Anti-icing System	3
PV19A-300 Turbojet Heating System Engage Valve	4
6. EXHAUST SYSTEM	
AM-24 Engine Tail Pipe, Right	1
Tail Pipe Casing, Right	2
Tail Pipe, Right	3
7. VENTILATION SYSTEM	
AM-24 Engine Hot Section Ventilation System	1
AM-24 Engine Generators Ventilation System	2
Fire Shut-off Valve Casing	3
PV19A-300 Turbojet's PC-24B Generator Cooling System...	4
8. SHIELDS AND FIREPROOF BULKHEADS	
Wing Centre Section Right Panel Shield	1
Wing Centre Section Left Panel Shield	2
Wing Shield	3
Inner Covering, Right	4
AM-24 Engine Fireproof Bulkhead	5
9. WING FUEL SYSTEM	
Wing Fuel System Assembly Diagram	1
Booster Pump on Rear Spar	2
Fire Shut-off Valve	3
Cross-feed Valve	4
Non-return Valve	5
Non-return Valve	6
Fire Shut-off Valve	7
Cross-feed Valve	8

	Fig.
Non-return Valve	9
Fuel Transfer Float Valve	10
Fuel Transfer Valve	11
10. AM-24 ENGINE NACELLE FUEL SYSTEM	
AM-24 Engine Nacelle Fuel System	1
Fuel Flowmeter Transmitter	2
Filters and Pressure Transmitters	3
11. FUEL TANKS DRAINAGE	
Fuel Tanks Drainage Assembly Diagram	1
12. SINGLE-POINT FUELLING SYSTEM	
Single-Point Fuelling System	1
Filler Neck	2
Refuelling Valve and Hydraulic Valve in Torsion-box Tank	3
Refuelling Valve and Hydraulic Valve in Flexible Tank	4
Non-return Valve	5
Refuelling Valve	6
Hydraulic Valve	7
13. FLEXIBLE TANKS	
Flexible Tanks	1
Fuel Tank No.1	2
Fuel Tank No.2	3
Fuel Tank No.4	4
Fuel Tank No.5	5
Fuel Tank No.6	6
Drain Valve	7
14. PY19A-300 TURBOJET FUEL SYSTEM	
PY19A-300 Turbojet Fuel System Assembly Diagram	1
15. INERT GAS SYSTEM	
Inert Gas System	1
16. ENGINE OIL SYSTEM	
AM-24 Engine Oil System Assembly Diagram	1
Oil Cooler	2
Oil Tank Assembly	3
Oil Tank	4
Breather Oil Collecting Tank	5
PY19A-300 Turbojet Breathing and Draining System	6

Fig.

17.	ENGINE TRANSMITTERS	
	AM-24 Engine Transmitters	1
	PY19A-300 Turbojet Transmitters	2
	Temperature Limit Control System Units	3
18.	ENGINE CONTROL	
	Engine Control in Fuselage, Wing Centre Section and Nacelle	1
	Sector Package	2
	Throttle Lever	3
	Switch Unit	4
	Bracket and Sealed Leads on Fuselage Frame 17	5
	Bracket on Fuselage Frame 4	6
	Lower Bracket on Fuselage Frame 7	7
	Upper Bracket on Fuselage Frame 7	8
	Bracket on Wing Centre Section Front Spar	9
	Bracket on Wing Centre Section Front Spar	10
	Bracket on Wing Centre Section Front Spar	11
	Bracket on Wing Centre Section Front Spar	12
	Bracket on Wing Centre Section Front Spar	13
	Bracket on Wing Centre Section Front Spar	14
19.	AIRPLANE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM	
	Airplane Fire-Extinguishing System	1
	Cowling Fire-Extinguishing System	2
	Fire-Extinguishing System in AM-24 Right Engine Nacelle Middle Section	3
	Fire-Extinguishing System in AM-24 Left Engine Nacelle Middle Section	4
	Fire-Extinguishing System in AM-24 Left Engine Nacelle Rear Section	5
	Wing Fire-Extinguishing System	6
	Wing Centre Section Fire-Extinguishing System	7
	Fire-Extinguishers of AM-24 Engine Fire-Extinguishing System	8
	Fire-Extinguishing System in PY19A-300 Turbojet Bay.....	9
	Solenoid Valves on Right Engine Nacelle Frame 19	10
	Fire Detectors	11
	Platform for Fire-Extinguishing System Bottles and Inert Gas Bottles	12
	Platform for OC-8MΦ Bottles	13